


MISE À JOUR SYSTÈME VERSION 1.01 POUR CONTINENTAL M17

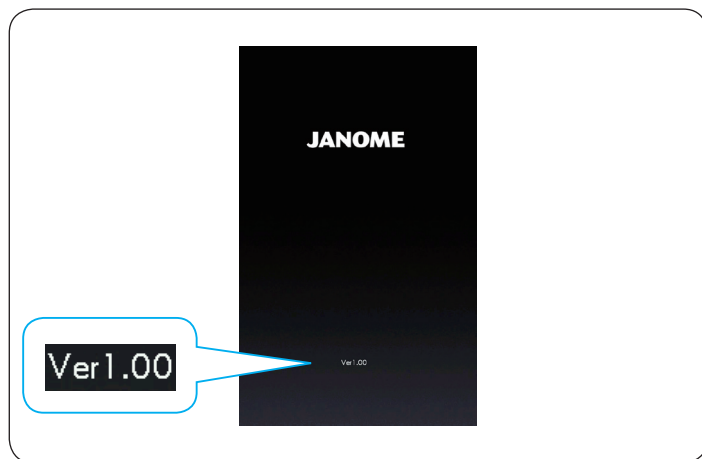

Les mises à jour sont fournies pour améliorer et mettre à niveau votre Continental M17. Vous bénéficierez des derniers développements technologiques en installant ces mises à jour.

Avant de démarrer la procédure de mise à jour, vérifiez la version du système de votre Continental M17.

Mettez le bouton d'alimentation de la Continental M17 sur ON. La version du système s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran.

Mettez à jour votre Continental M17 si la version en cours du système est la version 1.00.

1. Préparation

Lisez soigneusement les étapes 1 à 5 de ces instructions et effectuez les mises à jour après avoir bien compris la procédure à suivre.

Vous aurez besoin d'un lecteur flash USB formaté pour mettre à jour votre Continental M17.

(Rendez-vous sur le lien ci-dessous pour connaître les procédures de formatage :https://www7.janome.co.jp/global/wp-content/uploads/soft-app/how_to_format_the_USB_flash_drive.pdf)

Remarque : Veillez à ce que la Continental M17 puisse détecter la clé USB lorsqu'elle est insérée dans le port USB.

* Une clé USB de Ver. 2.0 ou supérieure est recommandée.

2. Utilisation de la clé USB

Insérez la clé USB dans l'ordinateur.

Remarque : Veillez à ce qu'elle soit bien insérée et que l'ordinateur détecte la clé USB.


3. Copie de la mise à jour

- (1) Copiez le fichier de mise à jour sur la clé USB.
- (2) Assurez-vous que le fichier update.bin est présent sur la clé USB. (Répertoire racine)
- (3) Retirez la clé USB de votre PC.





1 Cliquez sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média » sur la barre des tâches.

- ① Icône « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média »
- ② Barre des tâches

- 2 Cliquez sur la clé USB que vous souhaitez retirer.
- 3 Si un message d'erreur s'affiche, fermez toutes les applications et les fichiers, puis répétez la procédure d'éjection à partir de (3)-1.
- 4 Retirez la clé USB de votre PC une fois que le message « Retirez votre périphérique en toute sécurité » s'affiche.

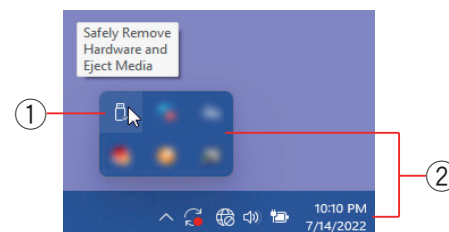

* L'icône « Retirez le périphérique en toute sécurité et éjectez le média » ou le message « Retirez votre périphérique en toute sécurité » peut ne pas apparaître sur votre bureau. Dans ce cas, assurez-vous que votre clé USB n'est pas en cours de lecture ou d'écriture des données, puis retirez la clé USB de votre PC.

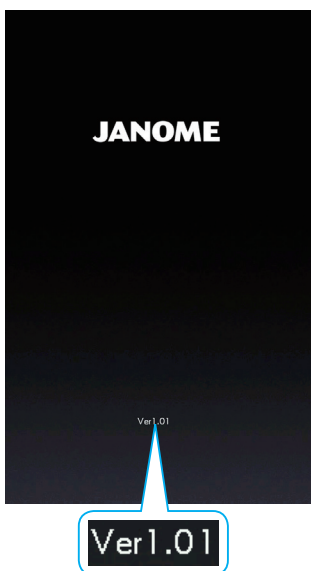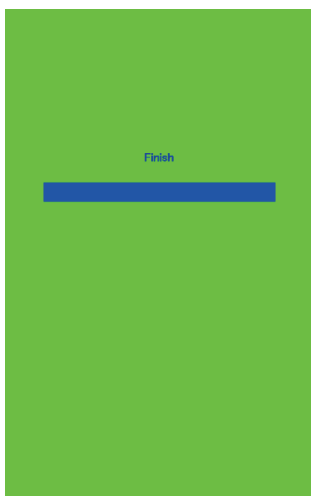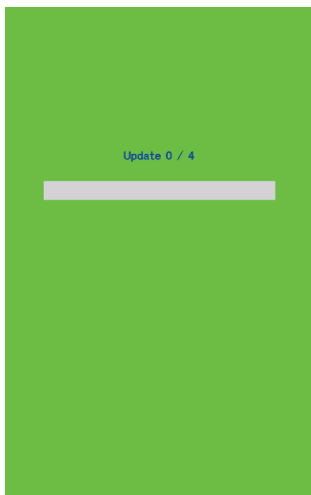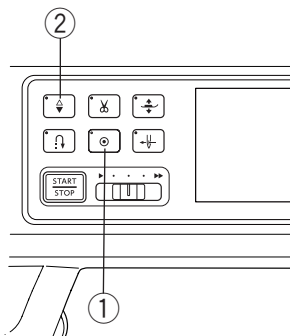

4. Mise à jour du système


1. Mettez le bouton d'alimentation de la Continental M17 sur OFF.
 2. Insérez la clé USB qui contient les fichiers de mise à jour dans le port USB 1 ou 2 de la Continental M17.
 3. Appuyez longuement sur les boutons Piquage et Aiguille haut/bas en même temps puis mettez le bouton d'alimentation sur ON. Maintenez les boutons enfoncés pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD devienne vert.
 - ① Bouton point d'arrêt
 - ② Bouton de l'aiguille haute/basse
 4. La barre de couleurs s'affichera sur l'écran LCD et le processus de mise à jour débutera automatiquement.
- * Si la barre de couleurs n'apparaît pas sur l'écran LCD, reportez-vous à la section Dépannage sur les pages 3.

Remarque :

N'éteignez pas la Continental M17 pendant que la mise à jour est en cours.

Ne retirez pas la clé USB de la Continental M17 pendant la mise à jour est en cours.

5. L'écran LCD de la Continental M17 affiche le message « Terminé » lorsque la mise à jour est terminée.
 6. Lorsque la mise à jour est terminée, mettez le bouton d'alimentation de la Continental M17 sur OFF.
 7. Retirez la clé USB de la Continental M17.
 8. Mettez de nouveau le bouton d'alimentation de la Continental M17 sur ON.
-
9. Vérifiez l'écran LCD pour voir si le numéro de la version dans la fenêtre de démarrage a changé.

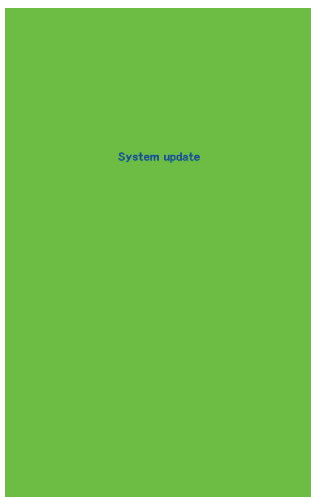

5. Suppression du fichier de mise à jour

Si la mise à jour de la machine a été réalisée avec succès, le dossier « MachineUpdate » décompressé et le fichier Zip ne sont plus nécessaires.

Supprimez les fichiers de mise à jour de votre PC et de la clé USB.

Dépannage

Si la mise à jour de la machine n'a pas été achevée avec succès, vérifiez les points suivants :

a. L'écran LCD reste vert

Vérifiez les points suivants. Si le problème est trouvé, répétez la procédure de mise à jour à partir de 1.

- Assurez-vous que la clé USB est correctement insérée dans la Continental M17.
 - Assurez-vous que vous n'avez pas mis le bouton d'alimentation sur OFF, ni retiré la clé USB de la Continental M17 avant que la mise à jour soit terminée.
1. Mettez le bouton d'alimentation de la Continental M17 sur OFF. Retirez la clé USB.
 2. Mettez le bouton d'alimentation de la Continental M17 sur ON et vérifiez le résultat. (N'appuyez sur aucun des boutons lorsque vous activez le commutateur.)
- Si la Continental M17 redémarre à partir de l'écran habituel, cela indique que le programme de mise à jour n'a pas été copié correctement sur la clé USB. Préparez une nouvelle clé USB et recommencez la procédure à partir de l'étape 1.
 - Si l'écran LCD devient vert, cela indique que la mise à jour de la machine n'a pas été terminée avec succès. Répétez la procédure à partir de l'étape 1.

b. L'écran LCD reste noir

Si l'écran LCD de la Continental M17 reste noir pendant plus d'1 minute après la mise sous tension, contactez le revendeur agréé le plus proche.