


SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 1.01 PARA CONTINENTAL M17

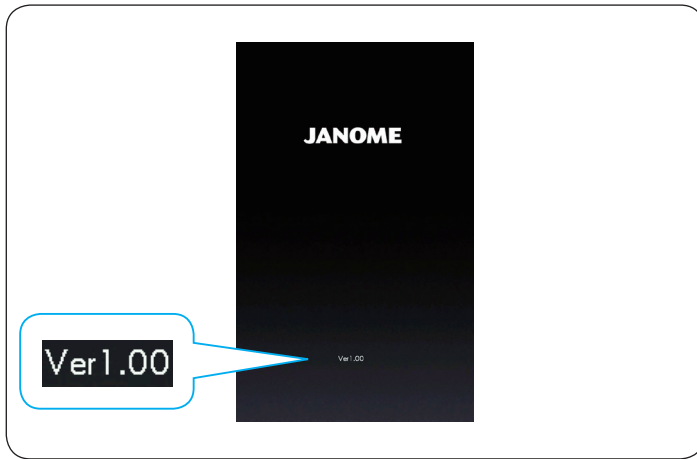

Las actualizaciones son provistas para mejorar y actualizar su Continental M17. Al instalar estas actualizaciones se beneficiará de los últimos desarrollos en tecnología.

Antes de iniciar el proceso de actualización, compruebe la versión del sistema de su Continental M17.

Encienda el interruptor de su Continental M17.

La versión del sistema se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

Actualice su Continental M17 si la versión actual del sistema es inferior a 1.00.

1. Preparación

Lea los artículos 1 a 5 de estas instrucciones y realice las actualizaciones después de haber comprendido completamente el procedimiento requerido.

Necesitará una unidad flash USB formateada para actualizar su Continental M17. (Visite el siguiente enlace para los procedimientos de formateo: https://www7.janome.co.jp/global/wp-content/uploads/soft-app/how_to_format_the_USB_flash_drive.pdf)

Nota: Asegúrese de que su Continental M17 puede detectar la unidad flash USB cuando se inserta en el puerto USB.

* Una unidad flash USB de la Ver. 2.0 o posterior es recomendada.


2. Uso de la unidad flash USB

Inserte la unidad flash USB en el puerto de su computadora.





Nota: Asegúrese de que esté correctamente insertada y que la PC detecte la unidad flash USB.

3. Copia de los datos de actualización

- (1) Copie el archivo de actualización en la unidad flash USB.
- (2) Asegúrese de que el archivo update.bin esté presente en la llave USB. (Directorio raíz)
- (3) Extraiga la unidad flash USB de su PC siguiendo las instrucciones mostradas a continuación.
 - 1 Haga clic en el icono “Quitar hardware con seguridad y expulsar el medio” en la barra de tareas.
 - ① Icono “Quitar hardware con seguridad y expulsar el medio”
 - ② Barra de tareas
 - 2 Haga clic en la unidad flash USB que desea quitar del menú.
 - 3 Si aparece un mensaje de error, cierre todas las aplicaciones y archivos. A continuación, repita el procedimiento de expulsión de (3)-1.
 - 4 Retire la unidad flash USB de su PC después de que aparezca el mensaje “Es seguro retirar el hardware”.

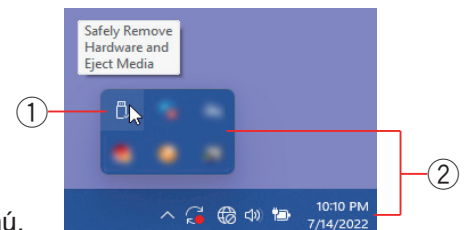

* El icono “Quitar hardware con seguridad y expulsar el medio” o el mensaje “Es seguro retirar el hardware” pueden no aparecer en el escritorio. En ese caso, confirme que su unidad flash USB no está leyendo o escribiendo y luego extraiga la unidad flash USB de su PC.

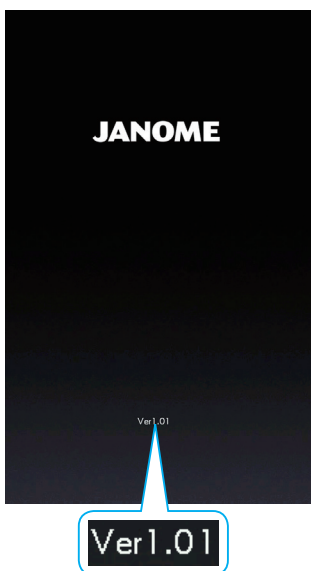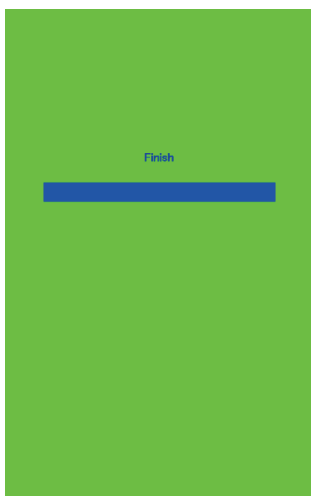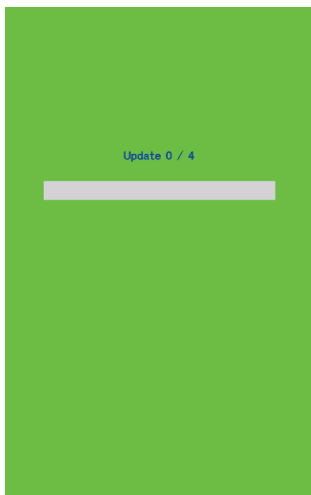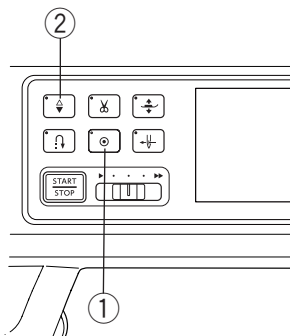

4. Actualización del sistema

1. Apague el interruptor de su Continental M17.
2. Inserte la unidad flash USB que contiene los archivos de actualización en el puerto USB 1 o 2 de su Continental M17.
3. Mantenga presionado el botón Bloquear Puntada y el botón Subir/Bajar la aguja al mismo tiempo y encienda el interruptor de alimentación. Mantenga pulsados los botones por al menos 3 segundos hasta que la pantalla LCD cambie a color verde.

① Botón Bloquear Puntada

② Botón Subir/Bajar

4. La barra de color aparecerá en la pantalla LCD de la máquina y el proceso de actualización iniciará automáticamente.

* Si la barra de color no se visualiza en la pantalla LCD, consulte Solución de problemas en las páginas 3.


Nota:

No apague su Continental M17 mientras está en el proceso de actualización.

No retire la unidad de memoria flash USB mientras su Continental M17 se encuentra en el proceso de actualización.

5. La pantalla LCD de Continental M17 se volverá azul y mostrará “Finalizar” cuando se complete la actualización.
6. Después de que la actualización se ha completado, apague el interruptor de su Continental M17.
7. Extraiga la unidad flash USB de su Continental M17.
8. Encienda nuevamente su Continental M17.

9. Compruebe la pantalla LCD para ver si el Número de Versión en la ventana de inicio ha cambiado.

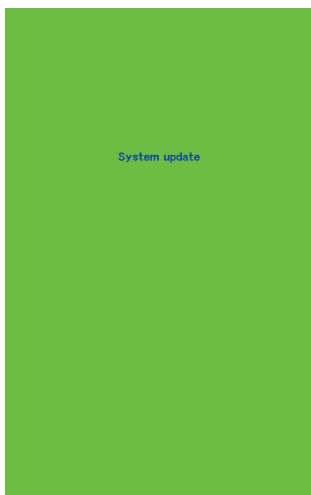

5. Eliminación del archivo de actualización

Si la actualización de la máquina se ha completado con éxito, el archivo zip y la carpeta "MachineUpdate" ya no serán necesarios.

Elimine los archivos de actualización de su PC y la unidad flash USB.

Solución de problemas

Si la actualización de la máquina no se completó correctamente, compruebe lo siguiente.

a. La pantalla LCD permanece en verde

Compruebe lo siguiente. Si se encuentra el problema, repita el procedimiento de actualización desde el paso 1.

- Asegúrese de que la unidad flash USB está correctamente insertada en su Continental M17.
 - Asegúrese de que no haya apagado el interruptor o desconectado la unidad flash USB de su Continental M17 antes de que la actualización se haya completado.
1. Apague el interruptor de su Continental M17. Extraiga la unidad flash USB.
 2. Encienda el interruptor de su Continental M17 y compruebe el resultado. (No pulse ningún botón cuando encienda el interruptor.)
 - Si su Continental M17 inicia desde la pantalla normal, esto indica que el programa de actualización no transfirió a la unidad flash USB correctamente. Prepare otra unidad flash USB y repita el procedimiento desde el paso 1.
 - Si la pantalla LCD se vuelve verde, esto indica que la actualización de la máquina no se completó exitosamente. Repita el procedimiento desde el paso 1.

b. La pantalla LCD permanece en negro

Si la pantalla LCD de su Continental M17 permanece en negro durante más de 1 minuto después de encender la unidad, póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano.