


SYSTEEMUPDATE-VERSIE 1.01 VOOR CONTINENTAL M17

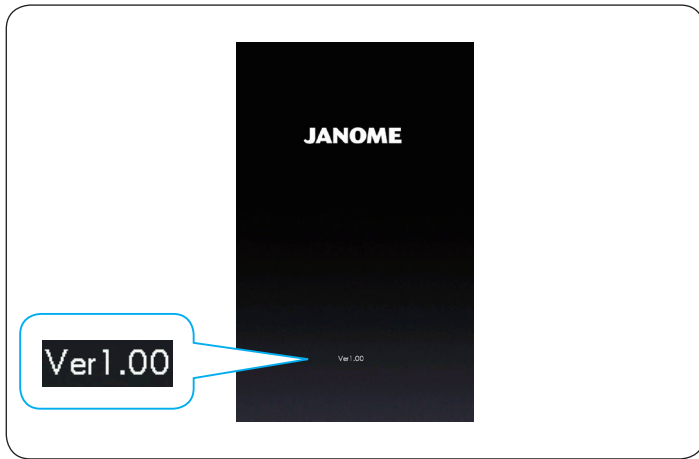

Updates worden uitgebracht voor het verbeteren en upgraden van uw Continental M17. U zult profiteren van de nieuwste ontwikkelingen in de technologie door het installeren van deze updates.

Voordat u de updateprocedure start, controleert u de systeemversie van uw Continental M17. Zet uw Continental M17's schakelaar AAN. De systeemversie wordt onderaan het scherm weergegeven. Update uw Continental M17 als de huidige systeemversie 1.00 is.

1. Voorbereiding

Lees punten 1 tot 5 van deze instructies en voer updates uit als u de benodigde procedure volledig begrijpt.

U heeft een geformatteerde USB-stick nodig om uw Continental M17 bij te werken. (Klik op onderstaande link voor de formatteerprocedures: https://www7.janome.co.jp/global/wp-content/uploads/soft-app/how_to_format_the_USB_flash_drive.pdf)

Opmerking: Zorg ervoor dat uw Continental M17 de USB-stick kan herkennen wanneer deze in de USB-poort wordt gestoken.

* Een USB-stick van ver. 2.0 of later wordt aanbevolen.

2. Gebruik van de USB-stick

Steek de USB-stick in de poort van uw computer.


Opmerking: Zorg ervoor dat deze correct is ingestoken en de PC de USB-stick herkent.

3. Kopieer updategegevens

- (1) Kopieer het updatebestand naar de USB-stick.
- (2) Zorg ervoor dat het bestand update.bin op de USB-stick staat. (hoofdmap)
- (3) Verwijder de USB-stick van uw PC door de onderstaande instructies te volgen.

1 Klik op het „Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen”-pictogram op de taakbalk.

- ① „Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen”-pictogram
- ② Taakbalk



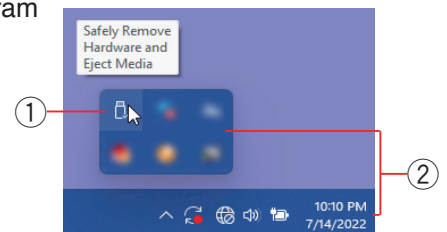


2 Klik op de USB-stick die u wilt verwijderen uit het menu.

3 Als er een foutmelding wordt weergegeven, sluit u alle toepassingen en bestanden, en herhaalt u de uitwerpprocedure vanaf (3) - 1.

4 Verwijder de USB-stick van uw PC nadat het bericht „Veilig om hardware te verwijderen” versijnt.

* „Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen”-pictogram of bericht „Veilig om hardware te verwijderen” worden mogelijk niet weergegeven op uw bureaublad. Indien dit het geval is, dient u te controleren of de USB-stick niet aan het lezen of schrijven is, verwijder de USB-stick vervolgens van uw PC.

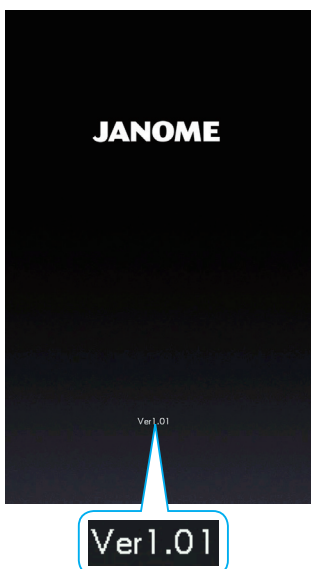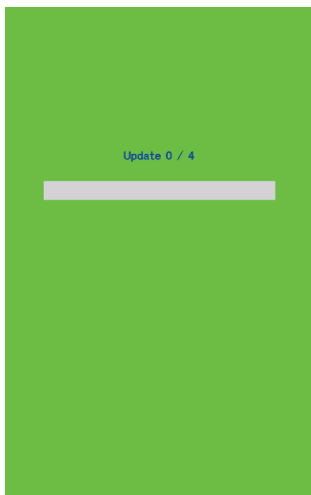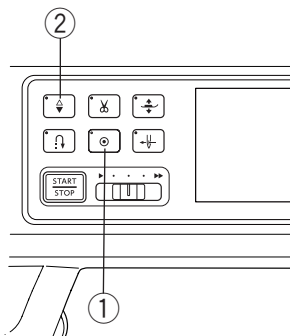

4. Systeemupdate


1. Zet uw Continental M17's schakelaar UIT.
 2. Steek de USB-stick die de updatebestanden bevat in de USB-poort 1 of 2 van uw Continental M17.
 3. Houd de vergrendelingknop en de naaldkeuzetoets omhoog/omlaag tegelijk ingedrukt en zet de hoofdschakelaar op AAN. Houd de knoppen minstens 3 seconden ingedrukt totdat het scherm groen wordt.
 - ① Vergrendelingknop
 - ② Naaldkeuzetoets omlhoog/omlaag
 4. De kleurbalk verschijnt op het scherm van de machine, en het updateproces zal automatisch starten.
- * Als de kleurbalk niet wordt weergegeven op het scherm, raadpleeg dan de pagina 3 voor het oplossen van problemen.

Opmerking:

Schakel uw Continental M17 niet uit terwijl het updateproces bezig is.

Verwijder de USB-stick niet terwijl uw Continental M17 zich in het updateproces bevindt.

5. De kleuren balk op het scherm van de Continental M17 zal blauw worden en „Voltooid” weergegeven wanneer de update is voltooid.
 6. Nadat de update is voltooid, zet de schakelaar van uw Continental M17 naar UIT.
 7. Verwijder de USB-stick uit uw Continental M17.
 8. Zet de schakelaar van uw Continental M17 weer op AAN.
-
9. Controleer het scherm om te zien of de systeemversie in het openingsvenster is veranderd.

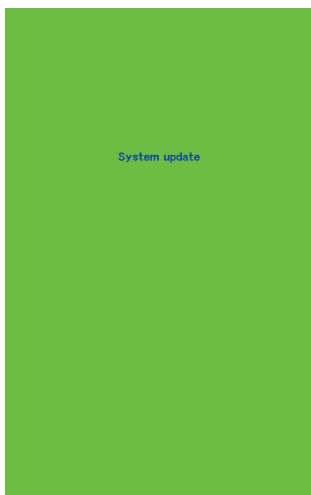

5. Verwijderen van het updatebestand

Als de machine-update met succes is voltooid, zijn de gecomprimeerde „MachineUpdate”-map en zip-bestand niet meer nodig.

Verwijder de updatebestanden van uw PC en USB-stick.

Probleem oplossen

Als de machine-update niet succesvol voltooid is, controleer dan het volgende:

a. Het scherm blijft groen

Controleer het volgende. Als het probleem is gevonden, herhaalt u de updateprocedure vanaf stap 1.

- Zorg ervoor dat de USB-stick correct in uw Continental M17 is gestoken.
 - Zorg ervoor dat u de hoofdschakelaar niet naar UIT heeft geschakeld of de USB-stick uit uw Continental M17 heeft verwijderd voordat de update is voltooid.
1. Zet uw Continental M17's schakelaar UIT. Verwijder de USB-stick.
 2. Zet de schakelaar van uw Continental M17 op AAN en controleer het resultaat. (Druk op geen enkele knop bij het aanzetten van de schakelaar.)
 - Als uw Continental M17 begint vanaf het normale scherm, betekent dit dat het update-programma niet goed naar de USB-stick werd overgedragen. Maak een nieuwe USB-stick klaar en start de procedure nogmaals vanaf 1.
 - Als het scherm groen wordt, geeft dit aan dat het updaten van de machine niet succesvol werd voltooid. Herhaal de procedure nogmaals vanaf 1.

b. Het scherm blijft zwart

Als het scherm van uw Continental M17 langer dan een 1 minuut zwart blijft na het inschakelen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer.