


SYSTEM-UPDATE VERSION 1.01 FÜR CONTINENTAL M17

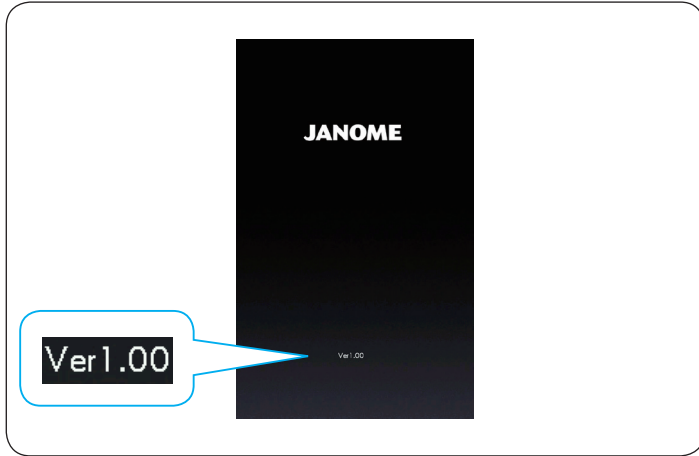

Updates werden zur Verfügung gestellt, um Ihre Continental M17 zu verbessern und zu aktualisieren. Sie profitieren von den neuesten Entwicklungen in der Technologie, wenn Sie diese Updates installieren. Überprüfen Sie vor dem Start des Update-Vorgangs die Systemversion Ihrer Continental M17. Schalten Sie den Netzschalter Ihrer Continental M17 EIN. Die Systemversion wird am unteren Bildschirmrand angezeigt. Aktualisieren Sie Ihre Continental M17, wenn die aktuelle Versionsnummer des Systems 1.00 ist.

1. Vorbereitung

Lesen Sie die Artikel 1 bis 5 dieser Anleitung und führen Sie die Updates durch, wenn Sie das erforderliche Verfahren verstanden haben.

Sie brauchen einen formatierten USB-Stick, um Ihre Continental M17 zu aktualisieren.

(Informationen zu den Formatierungsverfahren finden Sie unter folgendem Link: https://www7.janome.co.jp/global/wp-content/uploads/soft-app/how_to_format_the_USB_flash_drive.pdf)

Hinweis: Überzeugen Sie sich davon, dass Ihre Continental M17 den USB-Stick erkennt, wenn er in den USB-Anschluss eingesteckt wird.

* Ein USB-Stick der Ver. 2.0 oder höher wird empfohlen.

2. USB-Stick verwenden

Stecken Sie den USB-Stick in Ihren Computeranschluss ein.

Hinweis: Überzeugen Sie sich davon, dass er richtig eingesteckt ist und dass der PC den USB-Stick erkennt.


3. Update-Daten kopieren

- (1) Kopieren Sie die Update-Datei auf den USB-Stick.
- (2) Stellen Sie sicher, dass die Datei update.bin auf dem USB-Stick vorhanden ist. (Hauptverzeichnis)
- (3) Nehmen Sie den USB-Stick aus Ihrem PC und befolgen Sie dabei die unten stehenden

Anweisungen, nachdem die Meldung „Kopiervorgang abgeschlossen“ angezeigt wird.





- 1 Klicken Sie auf das Symbol „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“ in der Taskleiste.

- ① Symbol „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“
- ② Taskleiste

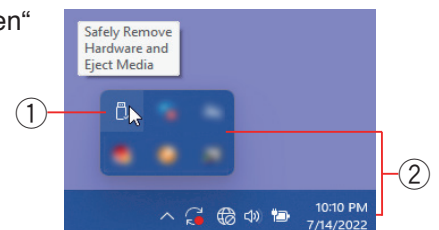

- 2 Klicken Sie im Menü auf den USB-Stick, den Sie entfernen möchten.
- 3 Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, schließen Sie alle Anwendungen und Dateien und wiederholen Sie den Auswurfvorgang ab (3)-1.
- 4 Entfernen Sie den USB-Stick von Ihrem PC, wenn die Meldung „Hardware kann sicher entfernt werden“ angezeigt wird.

* Das Symbol „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“ oder die Meldung „Hardware kann jetzt entfernt werden“ erscheinen möglicherweise nicht auf Ihrem Desktop. Überzeugen Sie sich in diesem Fall davon, dass Ihr USB-Stick gerade nicht liest oder schreibt und entfernen Sie dann den USB-Stick von Ihrem PC.

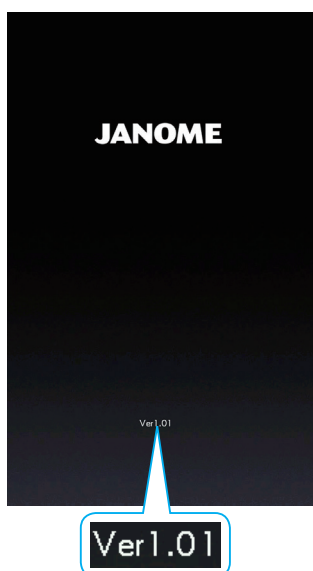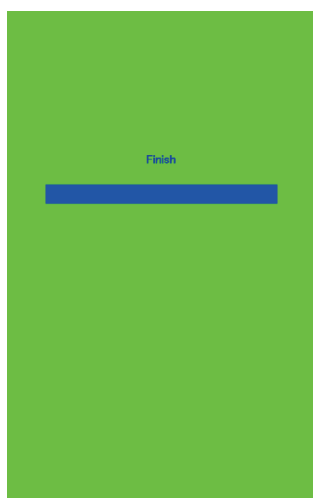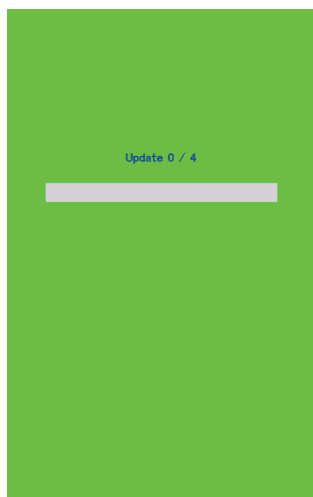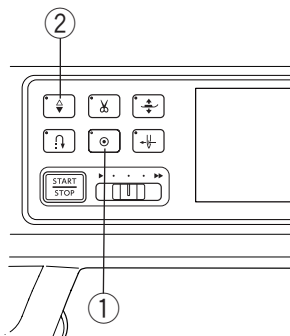


4. System-Update

1. Schalten Sie den Netzschalter Ihrer Continental M17 AUS.
 2. Stecken Sie den USB-Stick mit den Update-Dateien in den USB-Anschluss 1 oder 2 Ihrer Continental M17.
 3. Halten Sie die Vernähtaste und die Taste Nadel hoch/tief gleichzeitig gedrückt und schalten Sie den Netzschalter auf EIN. Halten Sie die Tasten mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, bis der LCD-Bildschirm grün wird.
 - ① Vernähtaste
 - ② Nadel hoch/tief
 4. Es erscheint ein Farbbalken auf dem LCD-Bildschirm der Maschine und der Update-Vorgang startet automatisch.
- * Wenn der Farbbalken nicht auf dem LCD-Bildschirm erscheint, sehen Sie im Kapitel Fehlersuche auf den Seiten 3 nach.

Hinweis:

Schalten Sie Ihre Continental M17 nicht aus, solange der Update-Vorgang läuft.
Entfernen Sie den USB-Stick nicht, solange der Update-Vorgang für Ihre Continental M17 läuft.

5. Der LCD-Bildschirm der Continental M17 wird blau und zeigt „Beendet“ an, wenn das Update abgeschlossen ist.
6. Wenn das Update abgeschlossen ist, schalten Sie den Netzschalter der Continental M17 AUS.
7. Entfernen Sie den USB-Stick aus Ihrer Continental M17.
8. Schalten Sie den Netzschalter Ihrer Continental M17 wieder EIN.
9. Überprüfen Sie auf dem LCD-Bildschirm, ob sich die Versionsnummer auf dem Startbildschirm geändert hat.

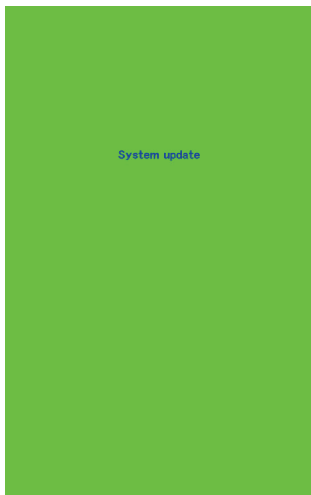

5. Löschen der Update-Datei

Wenn das Maschinen-Update erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die Zip-Datei nicht mehr benötigt.

Löschen Sie die Zip-Datei und die Update-Datei von Ihrem USB-Stick.

Fehlersuche

Wenn das Maschinen-Update nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, überprüfen Sie Folgendes.

a. Bleibt der LCD-Bildschirm grün

Prüfen Sie Folgendes. Wenn das Problem gefunden wurde, wiederholen Sie den Update-Vorgang ab Schritt 1.

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick richtig in Ihre Continental M17 eingesteckt ist.
 - Überzeugen Sie sich davon, dass Sie den Netzschalter nicht auf AUS gestellt haben oder den USB-Stick aus Ihrer Continental M17 abgezogen haben, bevor das Update abgeschlossen war.
1. Schalten Sie den Netzschalter Ihrer Continental M17 AUS. Entfernen Sie den USB-Stick.
 2. Schalten Sie den Netzschalter Ihrer Continental M17 auf EIN und prüfen Sie das Ergebnis. (Drücken Sie keine Tasten, wenn Sie den Schalter einschalten.)
- Wenn Ihre Continental M17 mit dem normalen Bildschirm startet, zeigt das an, dass das Update-Programm nicht richtig auf den USB-Stick übertragen wurde. Nehmen Sie einen anderen USB-Stick und starten Sie das Verfahren erneut ab Schritt 1.
 - Wenn der LCD-Bildschirm grün wird, bedeutet dies, Maschinen-Update nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

b. Bleibt der LCD-Bildschirm schwarz

Wenn der LCD-Bildschirm Ihrer Continental M17 länger als 1 Minute schwarz bleibt, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Händler.