

MODO DE EMPLEO DEL PIE DE BORDADO TENDIDO


El pie de bordado tendido le permite embellecer sus creaciones con hilo.

Use el pie de bordado tendido PC-A con hilos de peso 3 (ligero) y use el pie de bordado tendido PC-B con hilos de peso 4 (medio).

* Asegúrese de realizar primero una prueba de costura, puesto que el grosor del hilo puede variar incluso entre el mismo tipo de peso del hilo.

* Utilice el mismo color de hilo que el usado para la bobina y la aguja para obtener mejores resultados.

Modelos MC550E, MC500E, MC450E y MC400E

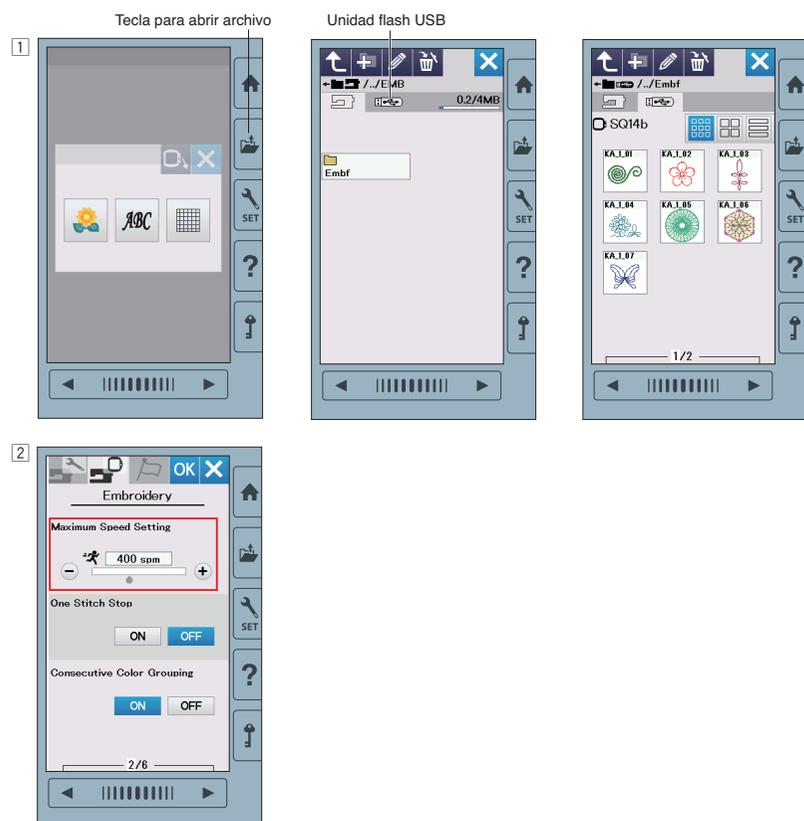

1 Inserte la unidad flash USB que contiene los datos de los diseños de bordado tendido en el puerto USB de la máquina. Pulse la Tecla abrir archivo y seleccione el icono de la unidad flash USB. Seleccione el diseño de bordado tendido en la carpeta.

[Ejemplo] KA_1_01

* No use la tecla de costura en un solo color con los diseños de tendido, puesto que el hilo no puede usarse de este modo.

2 Para coser con seguridad con hilo, cambie la velocidad de costura de bordado máxima 400 spm - 500 spm en el modo Ajuste de bordado. Cosa lo más lento posible para lograr los mejores resultados.

* Para más información sobre los ajustes de la máquina, consulte el manual de instrucciones incluido con su máquina de coser.

Modelo MC100E

Tecla de cambio memoria interna / USB memoria







1 Inserte la unidad flash USB que contiene los datos de los diseños de bordado tendido en el puerto USB de la máquina. Pulse la Tecla abrir archivo. Pulse la Tecla de cambio memoria interna / USB memoria para seleccionar el icono de la USB memoria. Seleccione el diseño de bordado tendido en la carpeta.

[Ejemplo] COU_01

* No use la tecla de costura en un solo color con los diseños de tendido, puesto que el hilo no puede usarse de este modo.

2 En la ventana de Listo para coser, pulse la Tecla del pie de bordado. La velocidad máxima de costura se ajusta automáticamente para adaptarse al pie prensatelas seleccionado.

* Para más información sobre los ajustes de la máquina, consulte el manual de instrucciones incluido con su máquina de coser.

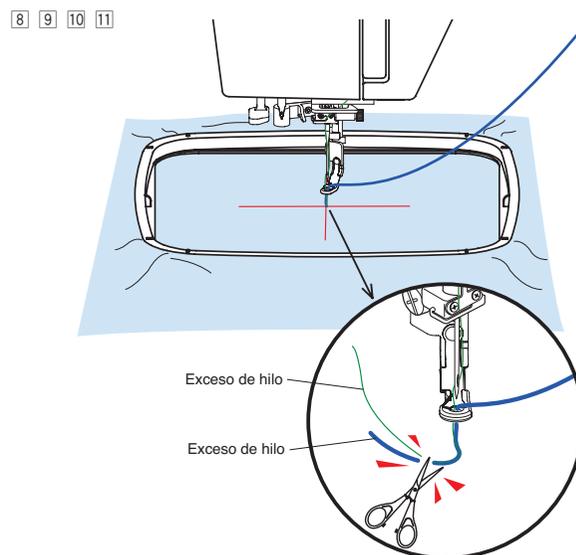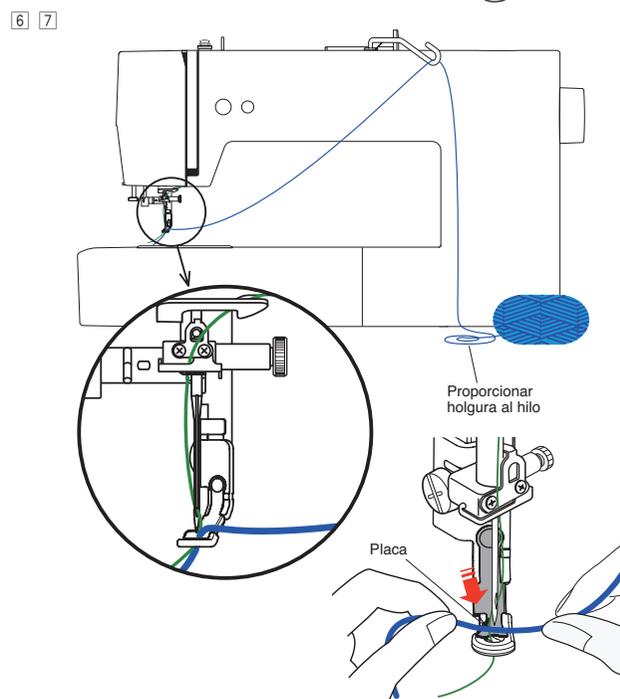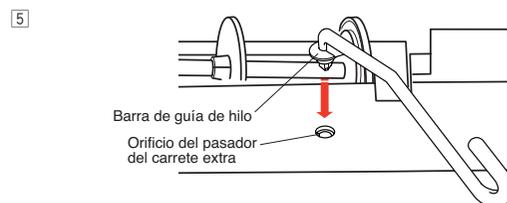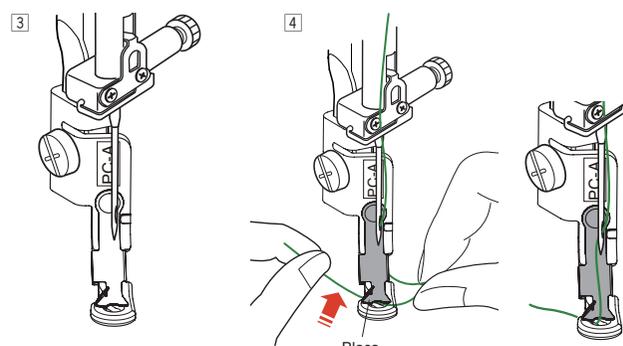

Precaución

Pulse la tecla de bloqueo para bloquear la máquina al montar/desmontar el pie prensatelas o al enhebrar hilos. No bloquear la máquina puede causar lesiones.

No descienda la aguja mientras el pie esté elevado, de lo contrario, la sujeción de la aguja podría golpear el pie y causar lesiones o daños.

3 Instale el pie de bordado tendido en la máquina. Gire el volante hacia usted después de descender el pie prensatelas. Asegúrese de que la aguja pasa por el centro del pie.

* Para más información sobre el cambio del pie, consulte el manual de instrucciones incluido con su máquina de coser.

4 Sujete el hilo con ambas manos. Deslice el hilo por debajo de la placa, y páselo por el orificio del pie prensatelas.

* Para obtener más información sobre cómo enhebrar la guía del hilo de la barra de la aguja, consulte el manual de instrucciones incluido con su máquina de coser.

5 Inserte la barra de guía de hilo en el orificio del pasador del carrete extra.

Gire la barra de guía de hilo hacia la derecha hasta que se detenga.

* Instale la barra de guía de hilo de modo que esté orientada hacia la pantalla LCD.

6 Pase el hilo por la barra de guía de hilo.

7 Sujete el hilo con ambas manos. Pase el hilo sobre la parte superior de la zona diagonal de la placa y deslícelo en el orificio del pie prensatelas.

* Desenrolle el ovillo de hilo sobre una mesa de coser para proporcionar holgura y garantizar un arrastre suave y sin enredos.

Precaución

Pueden aparecer nudos en algunas partes del ovillo. Asegúrese de no alimentar nudos de hilo al orificio del pie prensatelas durante la costura.

8 Coloque la tela unida con el estabilizador en el bastidor.

* Consulte el manual de instrucciones incluido con su máquina de coser para más detalles sobre cómo colocar la tela y cómo instalar/desinstalar el bastidor.

* Asegúrese de realizar primero una prueba de costura.

9 Pulse el botón de inicio/parada y cosa 5 o 6 puntadas. Pulse el botón de inicio/parada de nuevo para detener la máquina.

10 Corte el exceso de hilo y hebras del punto de inicio.

11 Pulse el botón de inicio/parada para comenzar a coser.

* Pare la máquina y recorte el exceso de hilo cuando el hilo salte para evitar que interfiera con el pie. Solamente vuelva a coser después de hacerlo.