

Épolku

エポルク用ミシンカバー

制作時間の目安：約60分

難易度：★☆☆

完成サイズ

縦23cm×横34.5cm×マチ14cm

糸立て棒や電源コードなどを外した状態でぴったりのサイズです。

もうすこし余裕をもたせたい場合はサイズをアレンジしてください。

生地素材は厚すぎないもの。レシピに掲載している作品は綿麻生地とブロードを使用しています。



使用する道具

□たち目かがり押さえ

使用するステッチ


□ジグザグ縫い

材料

□本体布 33cm×38cm 2枚

□脇布 33cm×18cm 2枚

□持ち手 2cm幅×19cmの持ち手を作っておく
その他お好みでタグなど

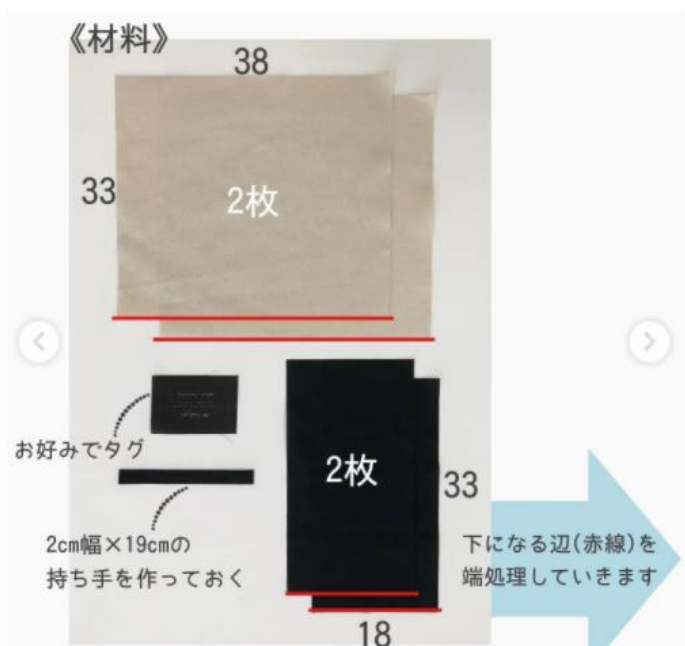

①左図の赤線で表示した箇所の布端にかがり縫いをします。



ステッチを選びます。

たち目かがり縫い押さえを取り付けます。ガイドに布端を合わせて縫います。




★特に表記のない場合は縫いしろ1cmで縫います★

②①でかがり縫いした箇所をアイロンで2cm折り上げます。4枚とも同様に折ります。



③②で折った箇所を、さらに5mm出るように折り返します。4枚とも同様に折ります。

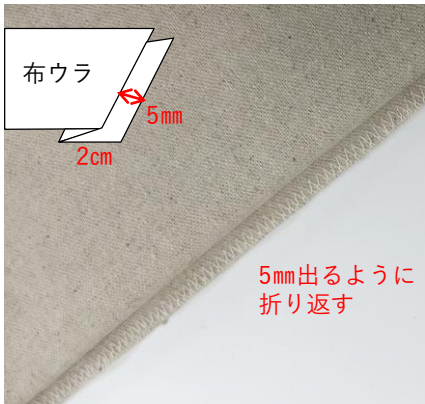


④まつり縫いをします。



⑤基本押さえに交換します。



⑥折山をわずかにすくうように縫います。

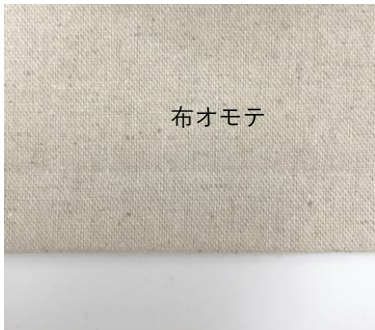


⑦サイトの布を中表で合わせ、縫いしろ1cmで縫います。飾りでタグ等を付ける場合はこの段階でつけておきましょう。




直線三重縫いの縫い目は。




⑧サイドの布を中表であわせ、縫いしろ1cmで縫います。縫いしろは開いておきましょう。

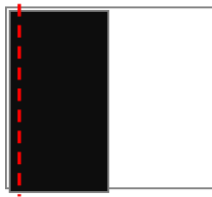

⑨⑧で縫った布を中表に合わせ、縫いしろ1cmで縫います。縫いしろは5mmでカットしておきましょう。

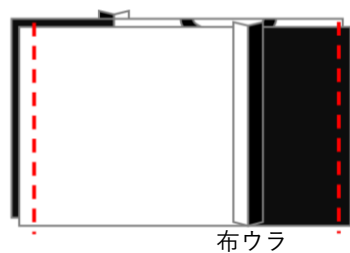

⑩筒状になった本体生地の境目を合わせます。

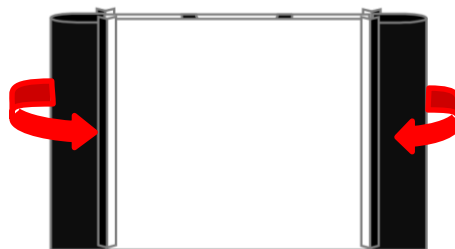

⑪上になる辺を端から1cmで縫います。布端はかがり縫いをしましょう。

