

フラットポーチ

制作時間の目安：約60分

難易度：★☆☆

完成サイズ

21cm×24cm

1枚仕立てのフラットポーチです。
ファスナーの長さや生地の大きさを変えて、
用途に合わせたサイズにすることができます。



使用する道具

- ミシン他、基本的なソーインググッズ
- 糸（縫い合わせ用）

ミシンの機能



- 直線縫い

材料

- 本体 42cm×28cm
- ファスナー 25cm



裁断図 単位：cm 縫いしろ 1cm込み ※特に表記のない場合は縫いしろ 1cmで縫います

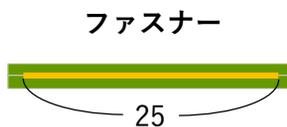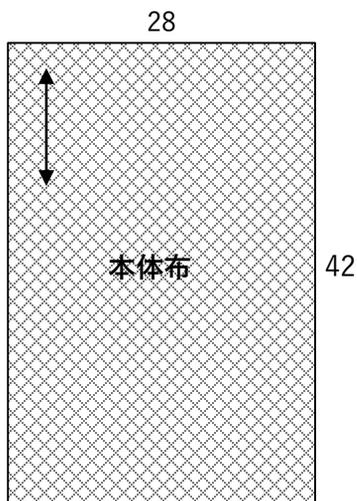

★特に表記のない場合は縫いしろ1cmで縫います★

①ファスナーと本体布を縫い合わせる。

①-1 本体の端にファスナーを中表で重ね、ファスナーのきわを縫います。




★Point
中基線で、押さえの左端をファスナーのムシに沿わせて縫う



※使用するミシンによって、合わせる目安が異なる場合があります。

①-2 ファスナーをオモテに返し、オモテ側から本体布のきわにステッチをかけます。

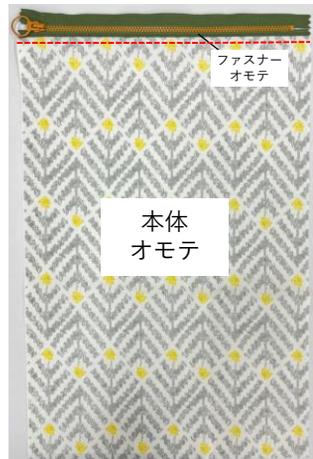

★Point
押さえの左端をファスナーのムシに沿わせ、針位置を調整して、本体布のきわに針が落ちるようにする



①-3 反対側も同様に縫います。



2.ひっくり返してファスナーウラ側から縫う



3.本体をオモテに返し、オモテ側からステッチ




★Point
ファスナーは全開で縫いすすめ、下の方にきたら少し閉じて縫う



②本体脇を縫う。

②-1 ファスナーの上下にくる布のバランスを整え、外表で両脇を縫いしろ5mmで縫います。

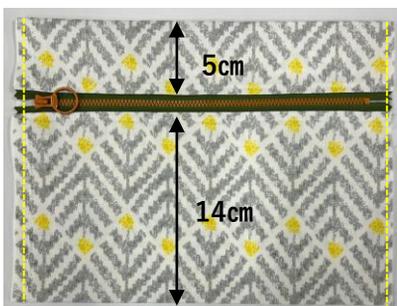

②-2 ウラに返し、両脇を縫いしろ1cmで縫います。



＼表に返したら完成！／



※ファスナーのムシに、ミシンの針が当たらないように注意しましょう。