JANOME

アクセサリーキット（垂直半回転用）

⚠ 警告
押さえの取り付け、取り外しのときは、必ず電源スイッチを切ってください。

※押さえの取り付け方、取り外し方はモデルにより異なります。詳しくはミシンの取扱説明書をご覧ください。

直線押さえ

ミシンのセット：

ぬい模様：　直線ぬい　（中針位置）
糸調子：　2 - 6
ぬい目のあらさ：　1.5 - 4

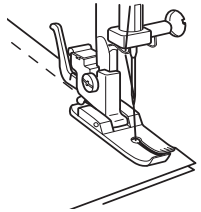

針が布にささるときのばたつきがおさえられ、直線ぬいがきれいに仕上がります。

⚠ 注意
必ず直線ぬいの中針位置でぬってください。

レザー（ウルトラグライド）押さえ

ミシンのセット：

ぬい模様：　直線ぬい　ジグザグぬい
糸調子：　2 - 6
ぬい目のあらさ：直線ぬい　1.5 - 4
　　ジグザグぬい　0.5 - 4
ぬい目の幅：　直線ぬい　(0) または (5)
　　ジグザグぬい　1 - 5

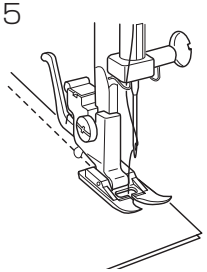

ビニールや合皮などのすべりにくい素材の布送りをスムーズにします。

ふちかがり押さえ

ミシンのセット：

ぬい模様：　ジグザグぬい
糸調子：　1 - 4
ぬい目のあらさ：　1 - 2
ぬい目の幅：　5

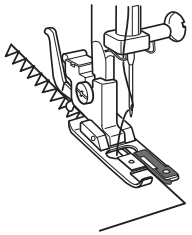

布端をガイドにあてながらぬいます。布端のほつれを防ぐかがりぬいができます。
事前に実際の布で試しぬいをしてください。

※ぬう前に、押さえの針穴中央の金属部分に針があたらないことを確認してください。

⚠ 注意
ぬい目の幅は、必ず「5」で使用してください。 「5」以外で使用すると、針が押さえの針穴中央の金属部分にあたり、けがの原因になります。

丸ぬい三つ巻き押さえ

ミシンのセット：

ぬい模様：　ジグザグぬい
糸調子：　1 - 6
ぬい目のあらさ：　1 - 2.5
ぬい目の幅：　5

1. 布端約 8 cm の長さを、約 0.2 cm の幅で三つ折りにします。
2. 三つ折り部分を押さえの下に入れ、押さえのガイド部に折り目の右端を合わせます。
   三つ折りの上ではなく、三つ折りの左端の外側にぬい始めの針をおろします。
3. 押さえ上げをさげ、上糸と下糸をそろえて向こう側に引きながら数針ぬいます。
   針を布にさした状態でミシンを止めて、押さえ上げをあげます。
4. 布の三つ折り部分を開いて、布端を押さえのうずの中に巻き込みながら押さえ上げをさげます。
   布端を立てて持ちあげ、左寄りに少し引きながらぬいます。

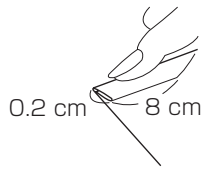

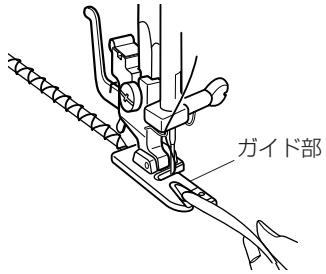

コンシール ® ファスナー押さえ

ミシンのセット：

ぬい模様：　直線ぬい　（中針位置）
糸調子：　2 - 6
ぬい目のあらさ：　2 - 4

1. あき部分のできあがり線をしつけぬいでぬい合わせます。

※コンシール ® ファスナーはあき寸法より 2 cm くらい長いものを準備します。

2. ミシンでぬう前にぬいしろにファスナーの台布をぬいつけます。
3. あき部分のしつけぬいをほどいてコンシール ® ファスナーを開きます。
   コンシール ® ファスナー押さえを使ってファスナーの右側と左側をあき止まりまでぬいます。
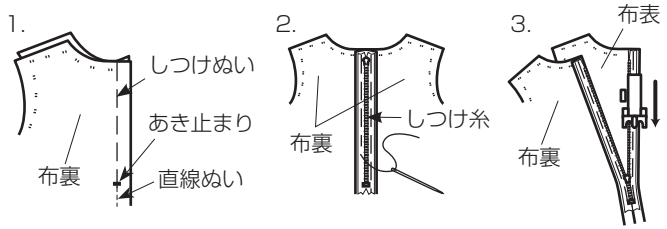
※コンシールは YKK 株式会社の登録商標です。