

JANOME

Lochstickerei mit Beispielmotiven



INHALTSVERZEICHNIS

VORBEREITUNG	1
Stoff.....	1
Vlies	1
Schneidnadeln	1
LOCHSTICKEREI MIT BEISPIELMOTIVEN	2
Beispiel 1: Schneiden und Sticken	2
Ein Lochstickerei Motiv auf Ihrer Maschine öffnen	2
Die Stabilisierungslaufstiche	2
Die Schneidnadel auswechseln	2
Den Stoff schneiden.....	3
Das Motiv sticken.....	3 - 4
Beispiel 2: Sticken und Schneiden	4
Das Motiv sticken.....	4
Den Stoff schneiden.....	4
Beispiel 3: Das Loch in der Stickerei mit Organza unterlegen	5
Die stabilisierenden Laufstiche	5
Den Stoff schneiden.....	5
Ein Stück Organza befestigen	5
Das Motiv sticken.....	5
Beispiel 4: Eine Applikation erstellen	6
Um die Applikation herum sticken.....	6
Die Applikation ausschneiden	6
Beispiel 5: Applikationsstickerei	6
Die Applikation befestigen.....	6
Das Motiv sticken.....	6
Beispiel 6: Kombinierte Bordürenmuster	7
Vorlageblätter ausdrucken und Mittellinien markieren	7
Das Blumenmotiv sticken.....	7
Die Bordürenrand sticken	7 - 8
Die nächsten Mittellinien markieren	8
Die nächsten Musters sticken und schneiden.....	8

VORBEREITUNG

Drucken Sie diese Anleitung aus und halten Sie diese gemeinsam mit der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine griffbereit oder speichern Sie die PDF-Datei auf Ihrem PC/Mac.

Die Lochstickerei Motive sind im Ordner „Sample Design“ auf der auf der Downloadseite verfügbar.

(https://www.janome.co.jp/e/e_downloads/cutwork.html)



Speichern Sie die Beispielmotive auf Ihrem PC/Mac.

Stoff:


Dicht gewebter Stoff aus natürlichem Material, wie z. B. Baumwolle, Leinen, weicher Jeansstoff oder Wäschestoff, werden für Lochstickerei empfohlen.

Vlies:

Verwenden Sie aufbügelbare Vliese.

Klebevliese sind bedingt empfehlenswert, weil Rückstände des Klebstoffs an der Nadel und dem Spulhalter haften bleiben und Probleme beim Sticken verursachen.

Ausbügelbare Vliese und wasserlösliche Stabilisatoren werden bei Stickereien mit ausgeschnittenen Löchern empfohlen.

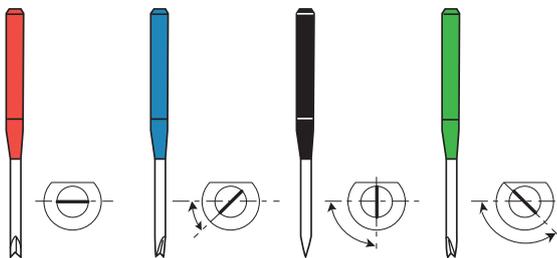

Schneidnadeln:

Jede Schneidnadel ist farbcodiert, um den Schneidewinkel zu kennzeichnen.

Rot: 0 Grad

Blau: 45 Grad

Schwarz: 90 Grad

Grün: 135 Grad


Die folgenden Anweisungen beschreiben die Anwendung mit der Continental M17.

LOCHSTICKEREI MIT BEISPIELMOTIVEN

Beispiel 1: Schneiden und Sticken

Ein Lochstickerei Motiv auf Ihrer Maschine öffnen

Kopieren Sie das Beispielmotiv CUT_4_01 auf einen USB Stick oder senden Sie das Beispielmotiv über den Direkt-PC / MAC Link an Ihre Maschine (weiterführende Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine).

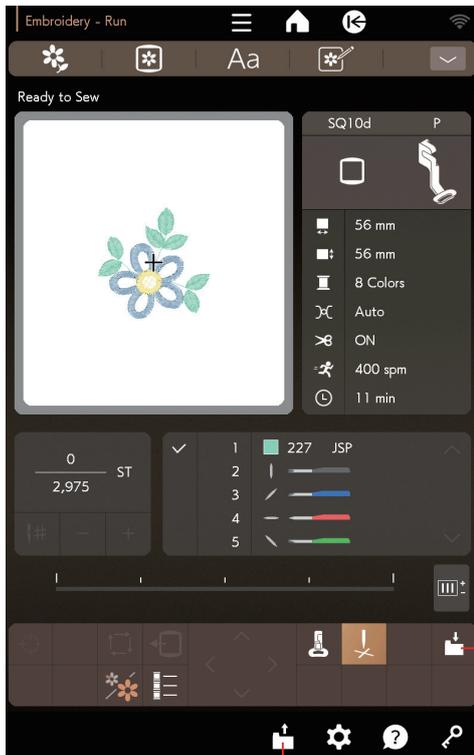

Taste ‚Speichern‘

Taste ‚Datei öffnen‘

HINWEIS:

Die Werte für die Anzahl der Stiche auf dem Touchpanel können von denen in diesem Handbuch abweichen, aber daraus ergeben sich keine Probleme mit der Stickqualität.

HINWEIS:

Die Erweiterung der Dateinamen variiert je nach Übertragungsmethode zwischen der Maschine und dem PC / Mac (mit USB-Stick / WLAN oder Direct PC / Mac Link).

Bei Verwendung eines USB-Sticks: .JPX-Daten (von der Download-Seite herunterladen)
-Über WLAN oder Direct PC / Mac Link:
.Draw-Daten (von der Download-Seite herunterladen)
Die Daten werden nicht korrekt erkannt, wenn die Erweiterung der Dateinamen falsch ist.

Richten Sie Ihre Maschine zum Sticken ein.


Drücken Sie die Taste ‚Datei öffnen‘, um das Beispielmotiv vom USB-Stick zu öffnen.

Sie können das Beispielmuster über WLAN oder Direct PC / Mac Link mit dem Artistic Digitizer Jr. übertragen, das Fenster „Nähen bereit“ mit dem Beispielmuster wird geöffnet.

HINWEIS:

Die Lochstickerei Motive können nicht im Editiermodus geöffnet oder gespeichert werden.

Drücken Sie die Taste ‚Speichern‘ im Fenster „Nähen bereit“, um das Lochstickerei Motiv zu speichern.

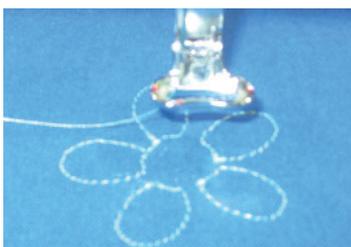

Die stabilisierenden Laufstiche

Sticken Sie den ersten Abschnitt. Dies sind stabilisierende Laufstiche für das Schneiden.



Sind die stabilisierenden Laufstiche fertig, erscheint eine Meldung, die Sie dazu auffordert, die Nähnadel durch die schwarze Schneidnadel zu ersetzen.




Die Schneidnadel auswechseln

Die Maschine wird automatisch gesperrt, wenn die Meldung erscheint.

Entfernen Sie die Nähnadel aus der Nadelklemmschraube. Wählen Sie die schwarze Schneidnadel aus und führen Sie deren Kopf in den Nadelhalter ein, wobei die flache Seite der Nadel nach hinten weist.

Setzen Sie die Schneidnadel in die Nadelhalterung ein und ziehen Sie die Nadelklemmschraube mit einem Schraubendreher fest.

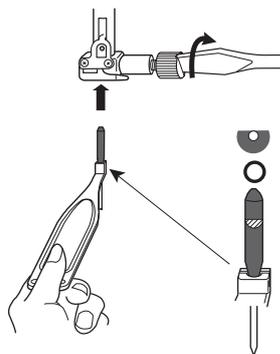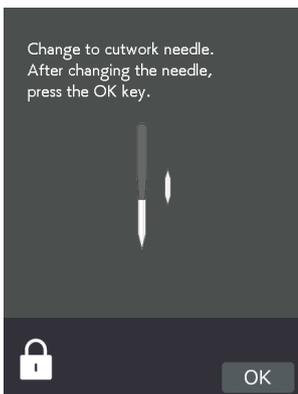

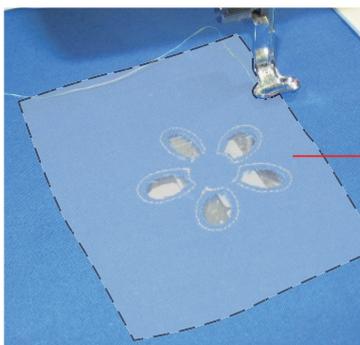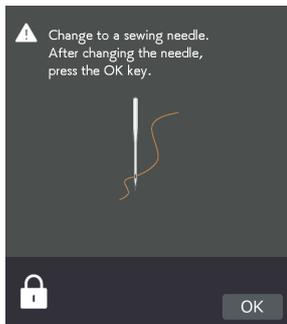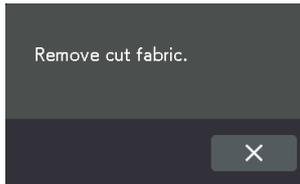

Befestigen Sie einen Stabilisator auf der Rückseite des Stoffes.

Den Stoff schneiden

Drücken Sie die OK-Taste und das LCD zeigt das Fenster "Näh bereit" für das vertikale Schneiden in (90 Grad) an.

Starten Sie die Maschine, um den vertikalen Teil zu schneiden.

Ist das vertikale Schneiden beendet, erscheint eine Meldung, die Sie dazu auffordert, zur nächsten Schneidnadel zu wechseln.

Wechseln Sie die Schneidnadel aus und schneiden Sie den diagonalen Teil (45 Grad).

HINWEIS:

Achten Sie beim Entfernen der Schneidnadel darauf, den Schneidnadelhalter zu benutzen, da die Nadelspitze eine scharfe Kante hat.

Fahren Sie mit dem Schneiden fort, bis alle Schneidewinkel fertig sind und diese Meldung erscheint. Drücken Sie die OK-Taste, um fortzufahren. Nehmen Sie den Stickrahmen vom Schlitten ab, spannen Sie jedoch den Stoff nicht aus.

Einige Punkte entlang der Schnittlinie werden nicht geschnitten. Dies verhindert, dass ausgeschnittene Stoffteile in das Loch der Nadelplatte gelangen.

Trennen Sie die ungeschnittenen Punkte durch und entfernen Sie die Stoffteile.

Das Motiv sticken


Ersetzen Sie die Schneidnadel mit der Nähnaedel und fädeln Sie die Maschine ein, drücken Sie dann die OK-Taste.

Setzen Sie den Stickrahmen wieder in den Schlitten ein.

Befestigen Sie ein hitze- oder ein wasserlösliches Vlies auf der Unterseite des Stoffes.

Die Größe des Vlieses muss 3 cm größer als die Gesamtgröße des Motivs sein.


Heften Sie das Vlies nach Bedarf mit der Heftfunktion an (weiterführende Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine).

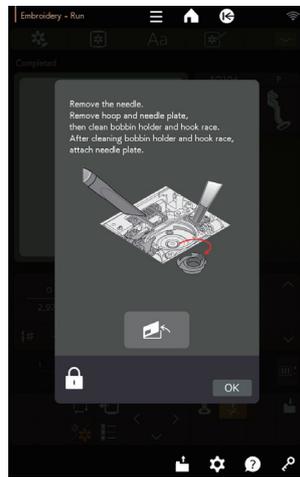

Sticken Sie die Abschnitte 6 bis 8.
Nachdem der letzte Abschnitt fertig ist, erscheint eine Meldung zur Reinigung des Greiferbereichs. Nehmen Sie den Stickrahmen ab und reinigen Sie den Greiferbereich (weiterführende Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine).

HINWEIS:



Reinigen Sie den Greiferbereich jedes Mal, wenn diese Meldung erscheint.

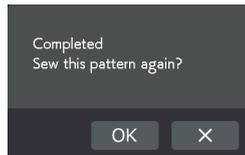

Drücken Sie die OK-Taste, wenn Sie dieses Motiv erneut sticken möchten, andernfalls drücken Sie die X-Taste.



Entfernen Sie die Heftstiche und das Vlies. Verwenden Sie ein Bügeleisen, um die Rückstände des ausbügelbaren Vlieses zu entfernen.

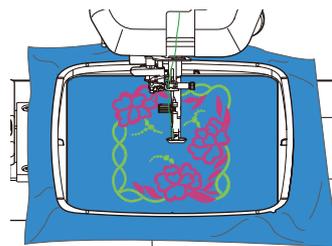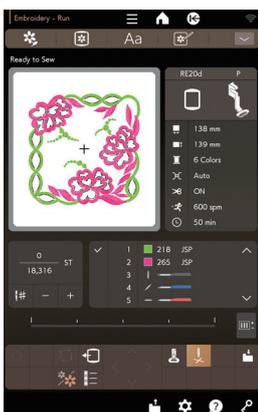

Beispiel 2: Stickern und Schneiden



Öffnen Sie das Beispielmotiv Cutwork_A auf Ihrer Maschine. Im Falle dieses Motivs wird der Stoff ausgeschnitten, nachdem das Motiv gestickt ist.

Das Motiv stickern

Sticken Sie die Abschnitte 1 und 2.

Den Stoff schneiden

Die Meldung erscheint, nachdem der zweite Abschnitt fertig ist. Ersetzen Sie die Nähnadel durch eine Schneidnadel. Drücken Sie die OK-Taste. Starten Sie die Maschine und schneiden Sie den Stoff in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 beschrieben. Entfernen Sie den Stickrahmen und den Stoff. Reinigen Sie den Greiferbereich und drücken Sie die OK Taste.

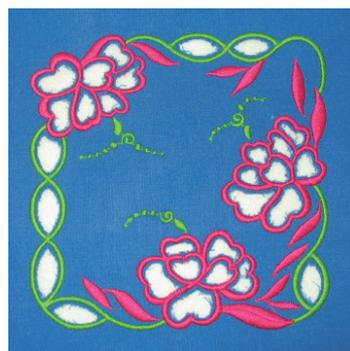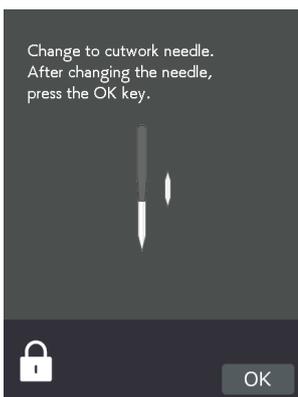

Beispiel 3: Das Loch in der Stickerei mit Organza unterlegen

Öffnen Sie das Beispielmotiv Cutwork_B auf Ihrer Maschine.

Dieses Motiv verwendet Organza zur Veredelung des Loches.

Die stabilisierenden Laufstiche

Stickern Sie den ersten Abschnitt. Das sind die stabilisierenden Laufstiche für das Schneiden.

Den Stoff schneiden

Ersetzen Sie die Nähnadel durch eine Schneidnadel. Drücken Sie die OK-Taste.

Starten Sie die Maschine und schneiden Sie den Stoff in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 beschrieben.

Ein Stück Organza anbringen

Ersetzen Sie die Schneidnadel durch die Nähnadel.

Bereiten Sie ein Stück Organza vor, das 3 cm größer als die Gesamtgröße des Stickmotivs ist.

Bringen Sie den Stickrahmen am Schlitten an und legen Sie ein Stück Organza unter den Stoff.



Heften Sie den Organza mit der Heftfunktion der Maschine an den Stoff (weiterführende Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine).

Das Motiv sticken


Stickern Sie die Abschnitte 6 bis 9 in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 beschrieben.

Entfernen Sie die Heftstiche und schneiden Sie den überstehenden Organza mit einer Schere ab.


Verwenden Sie für UT_4_05 ein Stück Organza, das genauso groß ist wie bei CUT_1_02.

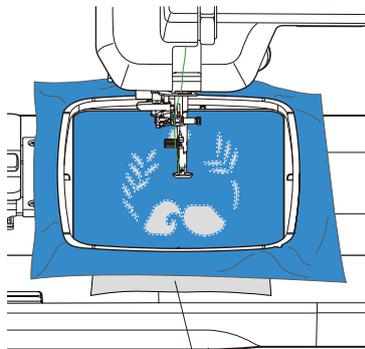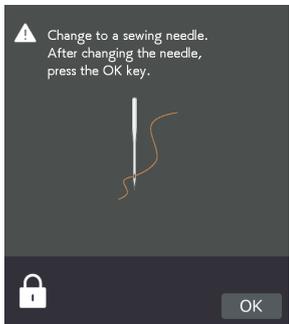

Organza

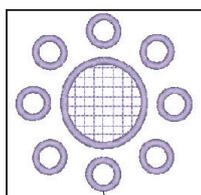

CUT_4_05

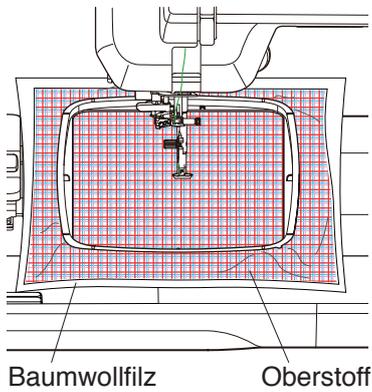


Beispiel 4: Eine Applikation erstellen

Erstellen einer Applikation für die Applikationsstickerei
Öffnen Sie das Beispiel Motiv Cutwork_F auf Ihrer Maschine. Eine Applikation mit diesem Motiv kann automatisch ausgeschnitten werden.

Um die Applikation herum sticken



Bereiten Sie den Oberstoff und ein Baumwollvlies vor, welcher der Applikation einen zusätzlichen räumlichen Effekt verleiht. Spannen Sie den Oberstoff und das Baumwollvlies in den Stickrahmen ein.
Heften Sie die Lagen mit der Heftfunktion der Maschine zusammen (weiterführende Informationen finden Sie in er Bedienungsanleitung der Maschine).

Stickern Sie die Abschnitte 1 und 2. Der erste Abschnitt sind die stabilisierenden Laufstiche für das Schneiden, und der zweite Abschnitt sind Zick-Zack-Stiche für die Applikation, um den Oberstoff und das Baumwollvlies zusammenzunähen.

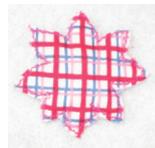

Die Applikation ausschneiden

Die Meldung erscheint, nachdem der zweite Abschnitt fertig ist. Ersetzen Sie die Nähnaedel durch eine Schneidnaedel. Drücken Sie die OK-Taste.
Starten Sie die Maschine und schneiden Sie den Stoff in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 beschrieben aus.
Nehmen Sie die Applikation aus dem Stoff im Rahmen. Diese Methode kann auch für die Herstellung von Stoffbroschen verwendet werden.

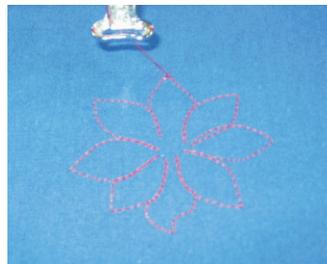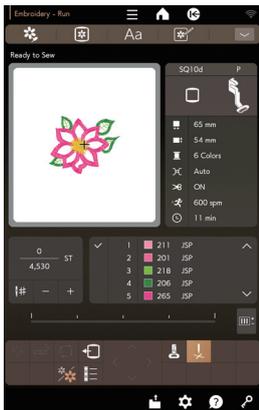

Beispiel 5: Applikationsstickerei

Die Applikation befestigen und mit dem Stickmotiv verschönern

Bereiten Sie die im Beispiel 4 erstellte Applikation vor.
Öffnen Sie das Beispielmotiv Cutwork_G auf Ihrer Maschine.



Die Applikation befestigen


Stickern Sie den Abschnitt 1 auf dem Trägerstoff. Dabei handelt es sich um einen Umriss für die Platzierung der Applikation.

Legen Sie die erstellte Applikation auf den Trägerstoff. Richten Sie die Applikation an den Umrissstichen aus und fixieren Sie diese z. B. mit etwas Sprühkleber. Stickern Sie den Abschnitt 2, um die Applikation am Trägerstoff aufzusticken.

Das Stickmotiv sticken

Stickern Sie die Abschnitte 3 bis 6, um das Motiv auf und um die Applikation zu sticken.

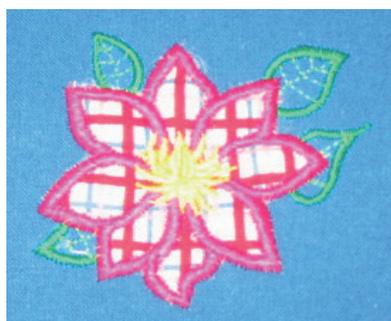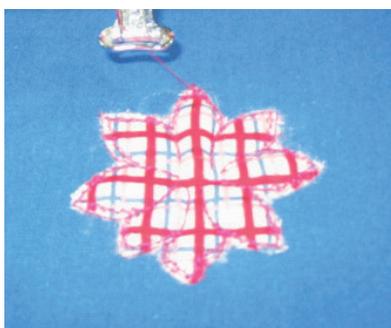

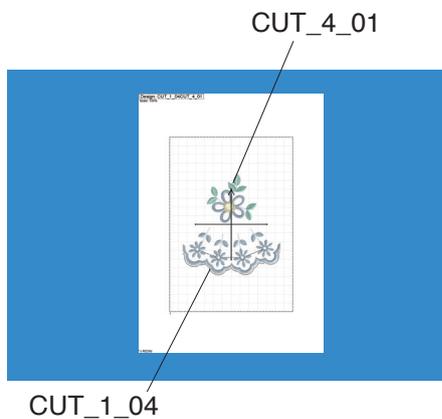

Beispiel 6: Kombinierte Bordürenmuster

Vorlageblätter ausdrucken und die Mittellinien markieren

Starten Sie Artistic Digitizer Jr. und öffnen Sie CUT_4_01. Ziehen Sie CUT_1_04 per Drag-and-Drop in das Bearbeitungsfenster.

Ordnen Sie das Layout von CUT_4_01 und CUT_1_04 an. Speichern Sie die Daten des zusammengestellten Musters

Drucken Sie das Vorlagenblatt aus.

Überprüfen Sie nur Mittellinien, 3D-Vorschau, Flächen füllen, Rahmen und Rasterlinie in der Druckvorschau.


Legen Sie die Vorlagenblätter auf den Stoff.

Markieren Sie die Mittellinien der Motive auf dem Stoff mit einem auswaschbaren Markierungsstift.

Legen Sie den inneren Stickrahmen mit der Vorlage auf den Stoff, so dass die Mittellinien und die Mittellinien auf dem Stoff übereinstimmen.

Setzen Sie den inneren Stickrahmen mit dem Stoff in den äußerer Stickrahmen ein und spannen Sie den Stoff im Rahmen ein.

Mittellinien auf dem Stoff

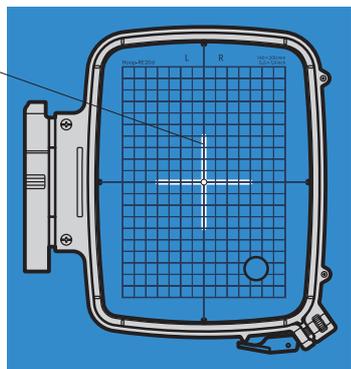

Das Blumenmotiv sticken


Öffnen Sie die Muster auf Ihrer Maschine.

Bewegen Sie die Nadelposition auf den Mittelpunkt der Mittellinien mit den Steuertasten.

Stickern und schneiden Sie den Entwurf in genau der gleichen Weise wie im Beispiel 1 beschrieben.




Mittelpunkt der Mittellinien

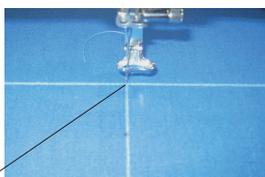

Die Bordürenrand sticken

Stickern Sie den Abschnitt 9 (Motiv mit 4 kleinen Blumen). Ersetzen Sie die Nähnaedel durch eine Schneidnaedel. Schneiden Sie die Mitte der Blumenmotive aus.

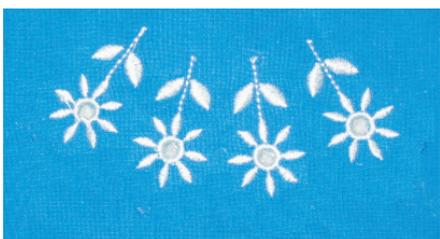



Ersetzen Sie die Schneidnadel durch die Nähnaedel. Sticken Sie den Abschnitt 14 (Bordürenrand). Ersetzen Sie die Nähnaedel durch eine Schneidnadel. Schneiden Sie den Stoff entlang des Bordürenrandes.

HINWEIS:

Entfernen Sie den abgeschnittenen Stoff nicht.




Klebevlies

Nehmen Sie den Stoff aus dem Stickrahmen. Befestigen Sie ein Klebevlies an der Rückseite des Stoffes, um den Schneidebereich des Bordürenrandes zu sticken.

Die nächsten Mittellinien markieren

Drucken Sie das Vorlagenblatt aus. Überprüfen Sie in der Druckvorschau nur Mittellinien, 3D-Vorschau, Füllbereiche, Rahmen und Rasterlinie. Schneiden Sie den überflüssigen Randbereich der Vorlage ab.

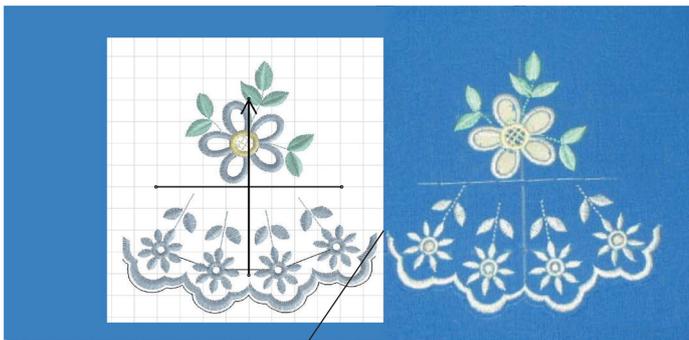

Die Endpunkte ausrichten

Legen Sie das Vorlagenblatt auf den Stoff.

Richten Sie die Endpunkte des Vorlageblattes und des gestickten Entwurfs aufeinander aus.

Markieren Sie die Mittellinien für das nächste Bordürenmuster.

Spannen Sie den Stoff in den Stickrahmen ein, wobei die Mittellinien des Stoffes und der Vorlage aufeinander ausgerichtet sind.



Die nächsten Mustern sticken und schneiden

Sticken und schneiden Sie das zweite Blumenmotiv in der gleichen Weise wie auf Seite 7 beschrieben.

Sticken und schneiden Sie den Bordürenrand in der gleichen Weise wie auf Seite 7 beschrieben.



Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Bordüre Ihrem Entwurf entspricht. Drucken Sie nur die Vorlage von CUT_1_04 und sticken Sie nur so viele CUT_1_04-Muster wie benötigt werden. Trennen Sie alle ungeschnittenen Punkte und entfernen Sie den abgeschnittenen Stoff.