

## AcuFil-Quilten mit Stickrahmen ASQ27d

### Stickrahmen ASQ27d

Der Stickrahmen ASQ27d ist sehr nützlich um einen großen Quilt mit AcuFil-Mustern, die mit dem AcuFilTool erstellt wurden, zu quilten.

Es gibt keinen inneren Stickrahmen, aber die Quiltlagen werden im Stickrahmen durch Magnetklemmen festgehalten.

- (1) Stickrahmen ASQ27d
- (2) ASQ27d Schablone
- (3) Magnetklemmen

### **! VORSICHT:**

Die Magnetklemme kann Gegenstände wie Kreditkarten, Disketten usw. beschädigen. Verwenden Sie die Magnetklemmen nicht in der Nähe von Person mit einem Herzschrittmacher oder anderen medizinischen Implantaten, da diese möglicherweise durch das starke Magnetfeld beeinträchtigt werden können.


### ASQ27d Schablone

- (4) Mittellinien
- (5) Maximaler Stickbereich

Kalibrieren Sie die Mittelposition, bevor Sie den Rahmen verwenden (siehe „Ringkalibrierung“ in der Bedienungsanleitung).

### Vorbereiten von Quiltlagen


Starten Sie das AcuFilTool auf Ihrem Computer und klicken Sie zum Öffnen auf „AcuFil-Mehrfach-Muster-Layout“.

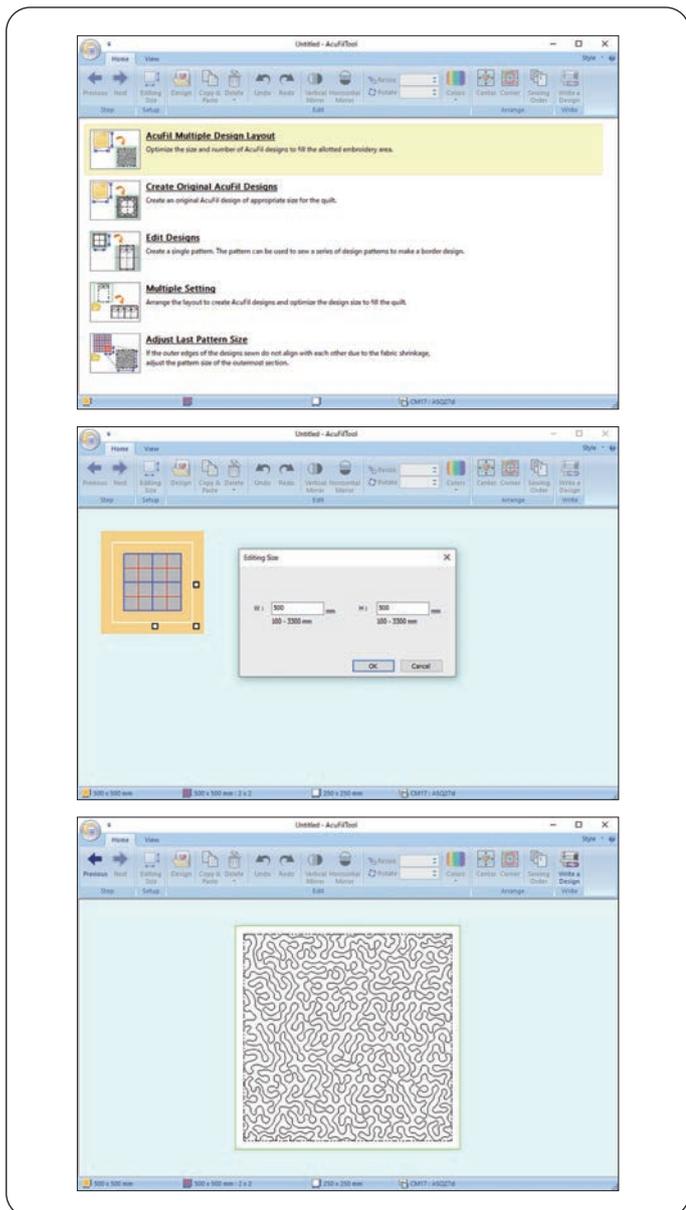

Legen Sie die Quiltgröße fest.

Geben Sie die Maße des Quilts ein und klicken Sie auf „OK“, um die optimale Größe des AcuFil-Quiltmusters und die Anzahl der zu verwendenden Muster zu berechnen.

Klicken Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Schritt auf .

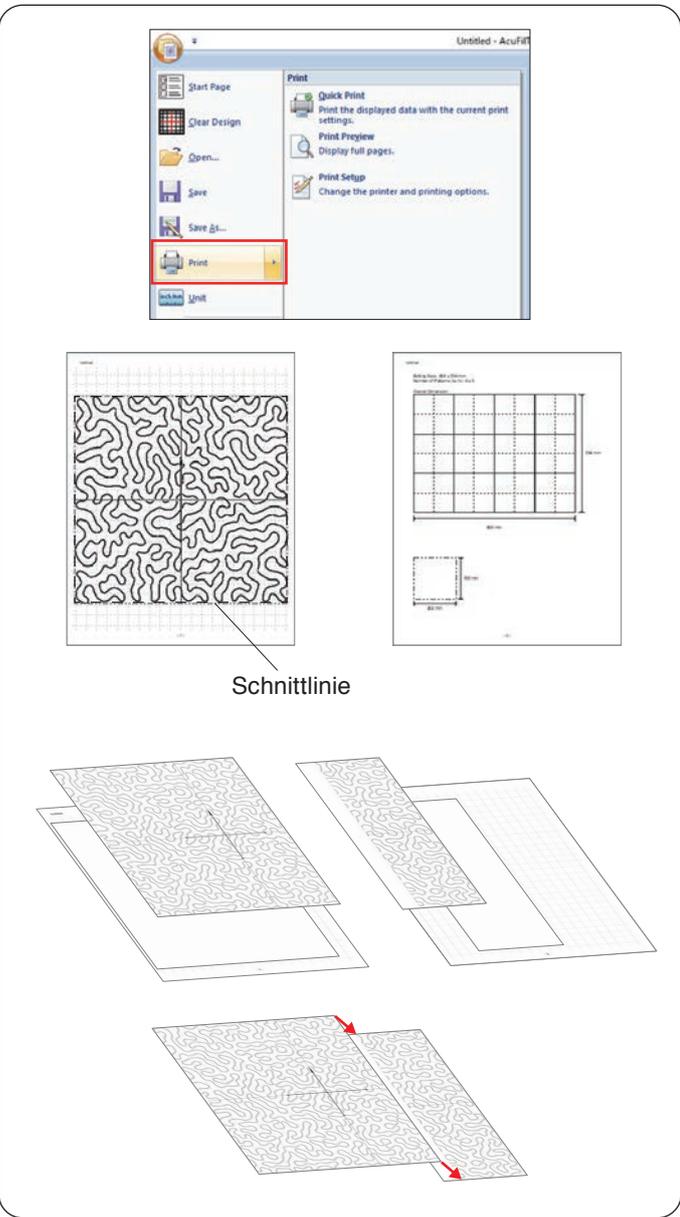

**Vorlagenbogen drucken**


Klicken Sie auf Anwendung>Drucken und drucken Sie die Vorlagenbögen und das Muster-Layout aus.

Schneiden Sie die Schablone entlang der Schnittlinie aus.

Wenn die Schablone auf 2 Seiten ausgedruckt wird, schneiden Sie jeden Bereich aus und kleben Sie diese wie dargestellt zusammen.

Speichern Sie das AcuFil-Quiltmuster auf einem USB Speicherstick.

**ANMERKUNG:**  
 Sie können das Quiltmuster direkt auf den eingebauten Speicher der Maschine mit dem PC-Link übertragen.

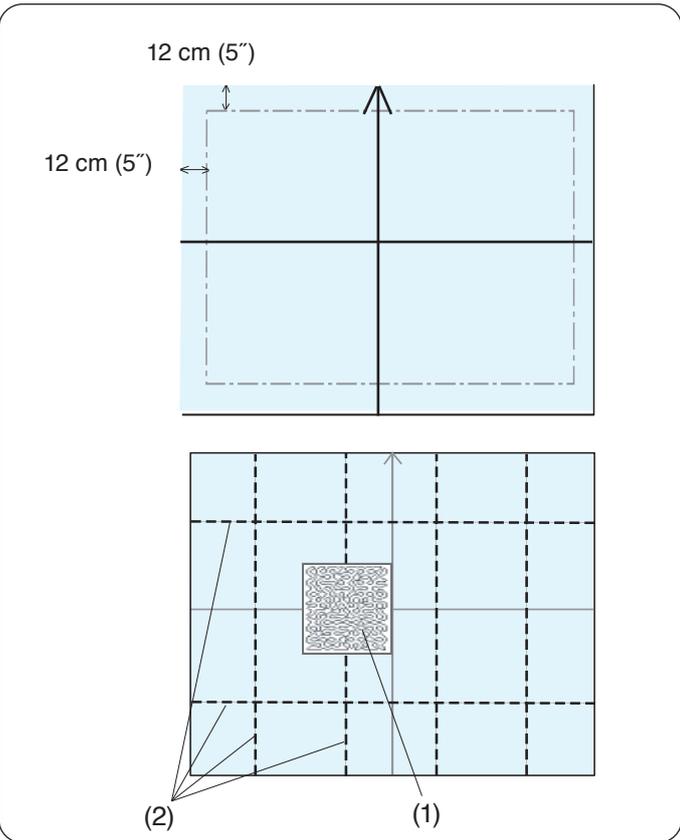

**Mittellinien markieren**

Bereiten Sie eine Quiltobenseite, einen Rückseitenstoff und Wattierung vor.

Für das Maschinenquiltten wird leichte Wattierung empfohlen.

Geben Sie mindestens 12 cm zum äußeren Rand des Stickbereiches dazu, um die Gesamtgröße des Quilts festzulegen.

Zeichnen Sie die Mittellinien und die Richtungspfeile auf die Mitte des Stoffes mit einem auswaschbaren Stift.


Stecken oder heften Sie alle Lagen zusammen.

Legen Sie das Muster (Schablonenblatt) auf den Quilt, um die Anordnung zu prüfen.

Legen Sie das Muster (Schablonenblatt) wie gezeigt auf und zeichnen die Linien in der Verlängerung der Mittellinien der Schablone auf den Stoff (Schablonenblatt).

Markieren Sie die Mittellinien für jeden Bereich auf der Quiltobenseite.

- (1) Schablone (Schablonenblatt)
- (2) Mittellinien

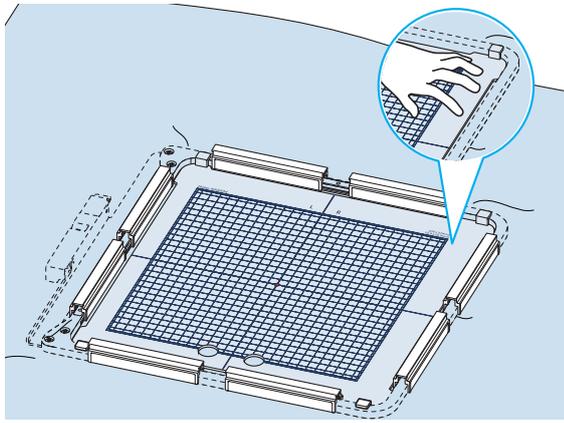

## Die Quiltlagen im Stickrahmen ASQ27d ausrichten und einspannen


Legen den Rahmen ASQ27d unter Sie Quiltlagen, und die Schablone ASQ27d auf den Quilt. Richten Sie die Mittellinien des Quilts an denen der ASQ27d-Schablone aus.

Verschieben Sie die Quiltlagen im Stickrahmen und drücken Sie die ASQ27d-Schablone hinein.

Drücken Sie dicht an der äußeren Kante die ASQ27d-Schablone herunter um mit den Haftmagneten die Quiltlagen im Rahmen zu befestigen.

Entfernen Sie die ASQ27d-Schablone und Stecknadeln / Heftstiche aus dem eingespannten Bereich.

1.

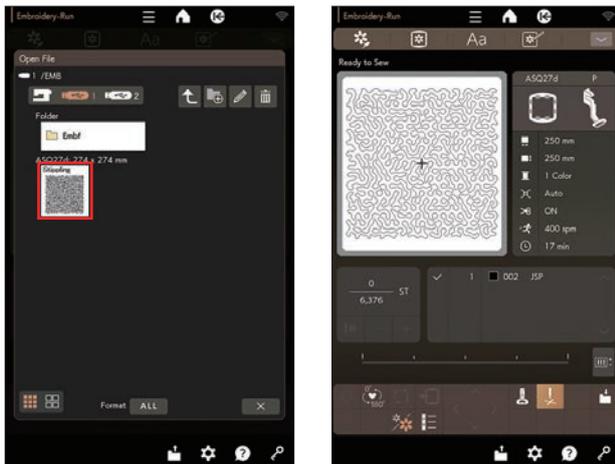


## Sticken des AcuFil-Quiltmusters

Stecken Sie den USB-Stick mit der AcuFil-Musterdatei in den USB-Anschluss der Maschine.

Schalten Sie die Maschine ein und gehen Sie im Stickmodus zu Datei öffnen.

1. Drücken Sie auf die Symboltaste der gewünschten Datei und das gewählte AcuFil-Muster wird geöffnet.

2.

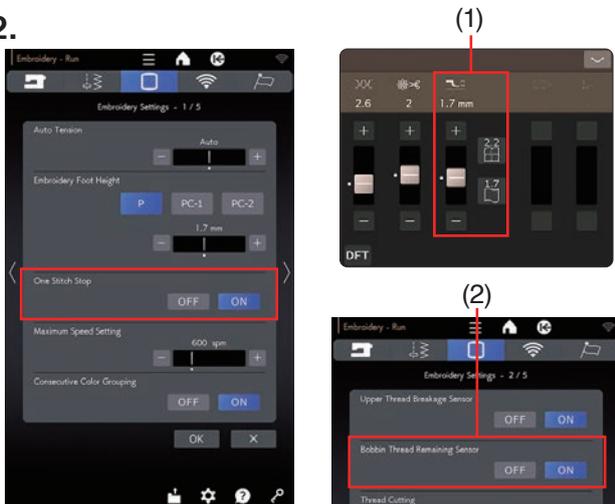


2. Schalten Sie die Funktion „Einzelstich Stopp“ im Stickerei-Einstellmodus ein (siehe die Bedienungsanleitung).

Befestigen Sie den Stickrahmen ASQ27d an der Maschine und sticken Sie den ersten Abschnitt.

### ANMERKUNG:

- Verwenden Sie für die Spule denselben Faden wie im Oberfaden.
- Stellen Sie falls nötig die Fußhöhe (1) ein.
- Schalten Sie die Funktion „Sensor verbleibender Unterfaden“ (2) im Stickerei-Einstellmodus ein (siehe die Bedienungsanleitung).
- Eine Nadel mit violetter Spitze wird empfohlen um Fehlstiche zu vermeiden.

3.





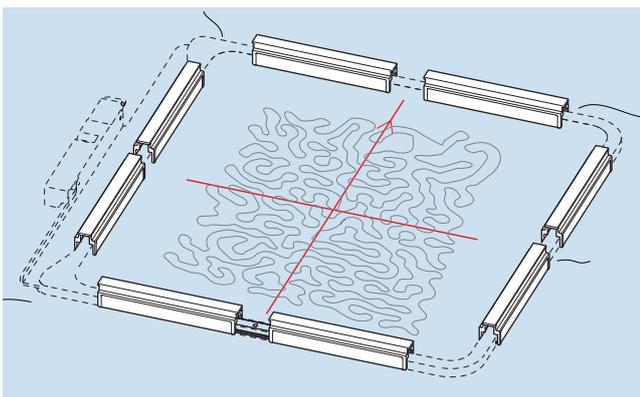


3. Spannen Sie die Quiltlagen anschließend erneut ein und sticken Sie den nächsten Abschnitt.

Wiederholen Sie diese Schritte. Stickten Sie den mittleren Abschnitt zuerst und anschließend die benachbarten Abschnitte nach außen.

### ANMERKUNG:

- Sorgen Sie für viel Platz rund um die Maschine.
- Verhindern Sie, dass die freien Enden der Quiltlagen von der Nähoberfläche herunterhängen.
- Achten Sie darauf, die Nadel anzuheben, indem Sie die Taste „Nadel hoch/tief“ drücken, bevor Sie den Schlitten in die Ausgangsposition bringen.

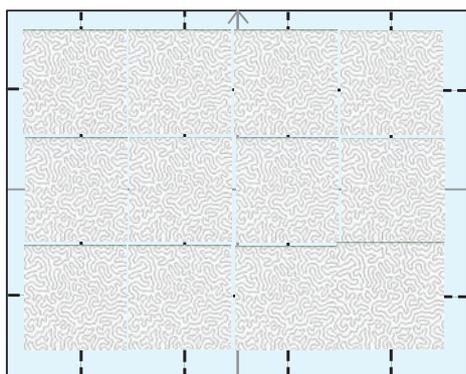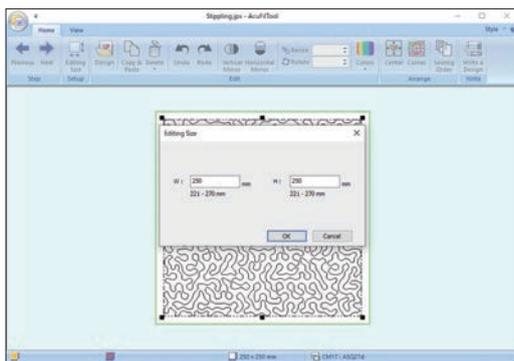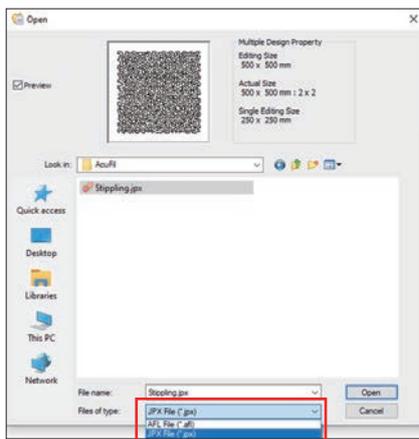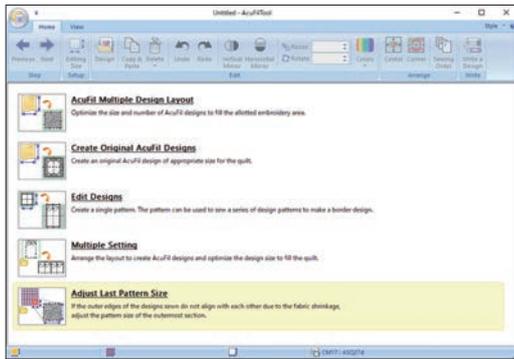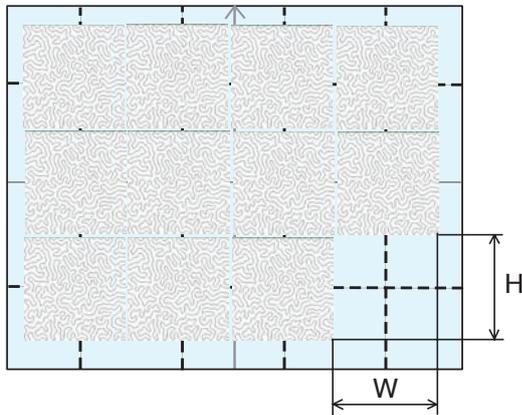

## Die Größe des letzten Musters anpassen

Wenn die äußeren Ränder jedes Abschnitts nicht übereinstimmen, da der Stoff eingelaufen ist, passen Sie die Mustergröße der äußersten Abschnitte an.

Messen Sie die tatsächliche Größe (W: Breite, H: Höhe) des Abschnitts, der gestickt werden soll.

Stecken Sie den USB-Stick mit den Acufil-Musterdateien in den PC ein.

Klicken Sie auf „Einstellen der letzten Mustergröße“ und das Dialogfeld Öffnen wird geöffnet.

Wählen Sie die Musterdatei aus, die Sie gestickt haben, und klicken Sie auf Öffnen.

Sie können das Dateiformat wie folgt auswählen;

- AFL File (\*.afl)
- JPX File (\*.jpx)

Geben Sie die gemessene Größe des leeren Abschnitts ein und klicken Sie auf „OK“.

Speichern Sie das angepasste Muster auf einem USB-Stick.


Überschreiben Sie nicht die Musterdatei. Speichern Sie die Datei unter einem neuen Namen.

Stecken Sie den USB-Stick in die Maschine ein und stecken Sie das angepasste Muster im letzten Abschnitt.


## Original AcuFil-Muster entwerfen

Sie können Ihre eigenen AcuFil-Quiltmuster durch Kombinieren von Mustern aus dem Musterkollectionsordner erstellen.

Klicken Sie auf „Original-AcuFil-Muster erstellen“.

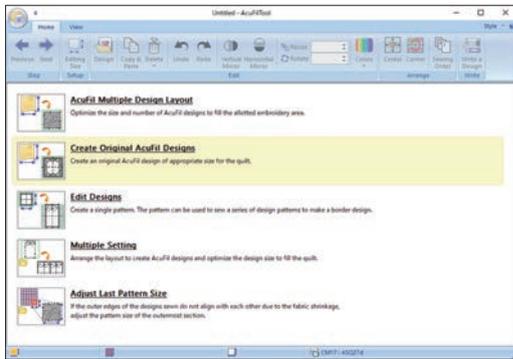

Geben Sie die Gesamtgröße des Quilts ein und klicken Sie auf „OK“, um die optimale Größe des AcuFil-Quiltmuster und die Musteranzahl des zu füllenden Quilts zu berechnen.

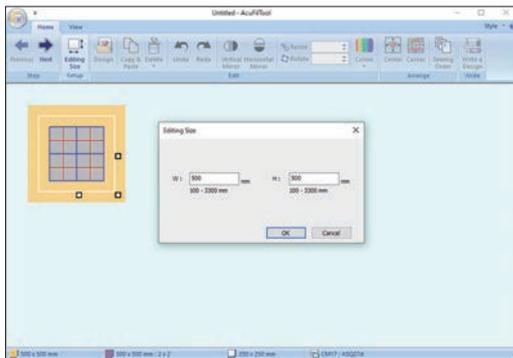


Klicken Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Schritt auf  und das Layout-Fenster wird geöffnet.

Klicken Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Bearbeiten auf „Design“ und wählen Sie das für den Import gewünschte Muster aus.





Bearbeiten und ordnen Sie die importierten Muster so an, wie Sie Ihr Muster erstellen möchten.

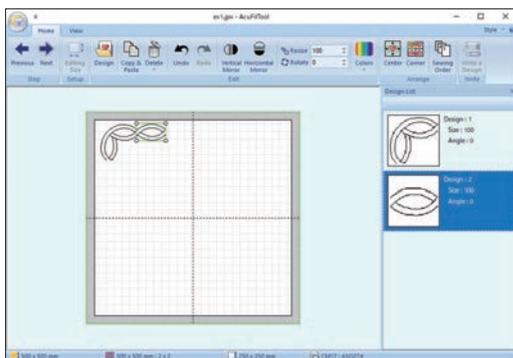

Klicken Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Schritt auf .

Speichern Sie das Muster als eine Datei auf dem USB-Stick, um das erstellte Muster zu sticken.

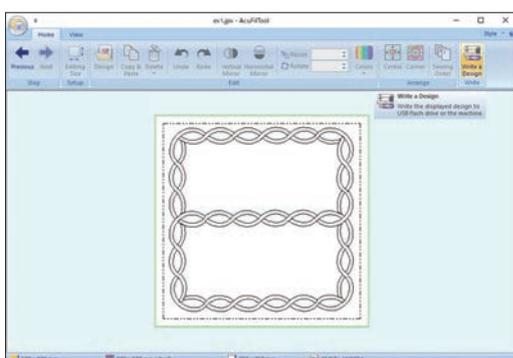

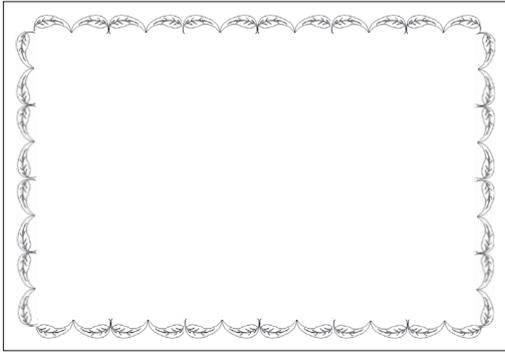


## Muster bearbeiten


Sie können das Layout der Musterkombination bearbeiten und die Mustergröße anpassen.

**Beispiel:** Sticken einer Blattmusterbordüre entlang des Quiltrandes


Klicken Sie auf „Muster bearbeiten“.

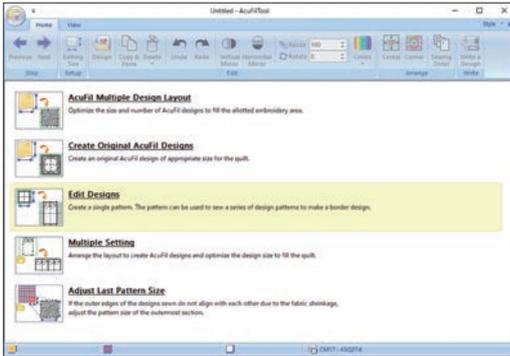


Geben Sie die Stickrahmengröße (270 x 270) ein und klicken Sie auf „OK“.

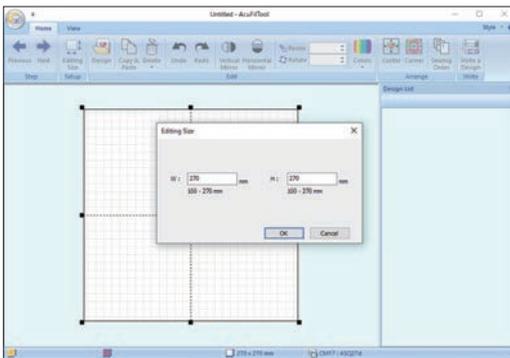


Klicken Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Bearbeiten auf „Design“ (Beispiel: Stippling parts11).

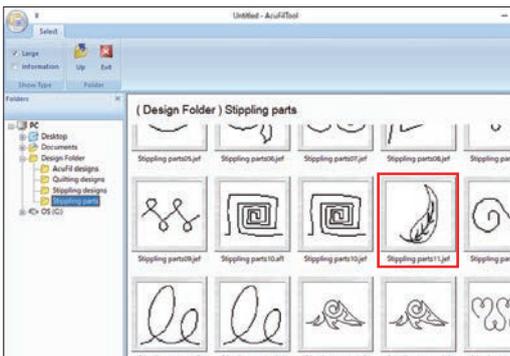


Drehen Sie das Muster um 240 Grad und legen Sie es wie dargestellt an die obere Kante.

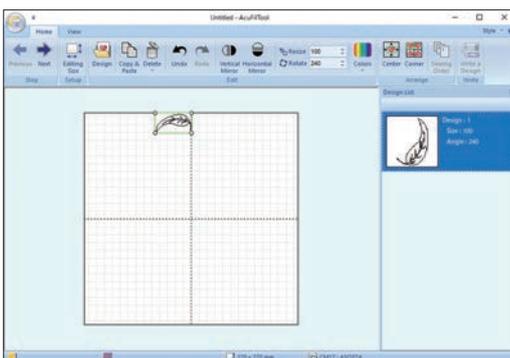

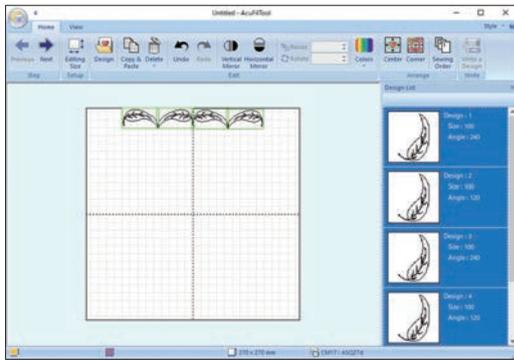


Duplizieren Sie das Muster, drehen Sie es und legen Sie es auf die gegenüberliegende Seite des ersten Musters. Wiederholen Sie die obigen Schritte und legen Sie 4 Muster an.

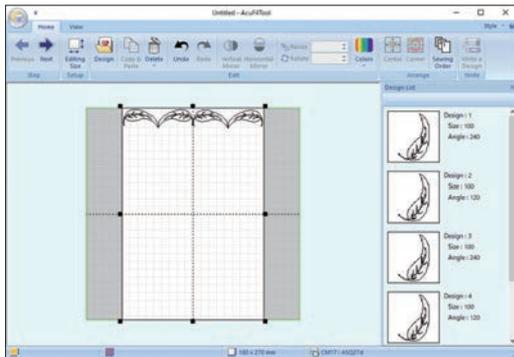

Passen Sie die Breite des Arbeitsbereichs an, indem Sie den Ankerpunkt ziehen.


Klicken Sie auf .

Speichern Sie das Muster als eine Datei auf dem USB-Speicherstick.

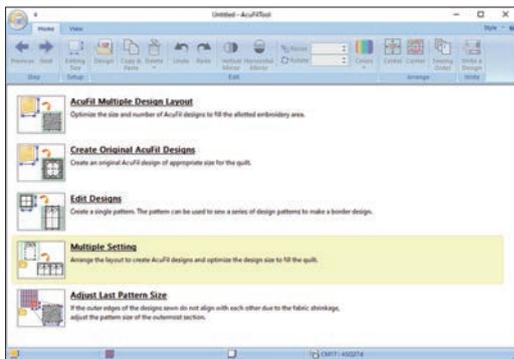

Gehen Sie zur Startseite.


Klicken Sie auf „Mehrfacheinstellung“ und öffnen Sie das im vorherigen Schritt gespeicherte Muster.

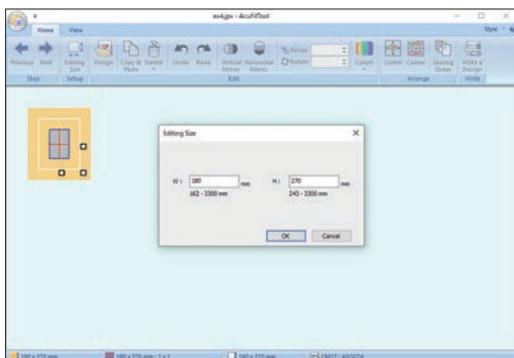

Geben Sie die Gesamtquiltbreite (W) ein und geben Sie 270 für die Höhe (H) ein und klicken Sie anschließend auf „OK“.

Klicken Sie auf .

Speichern Sie das Muster auf dem USB-Speicherstick.

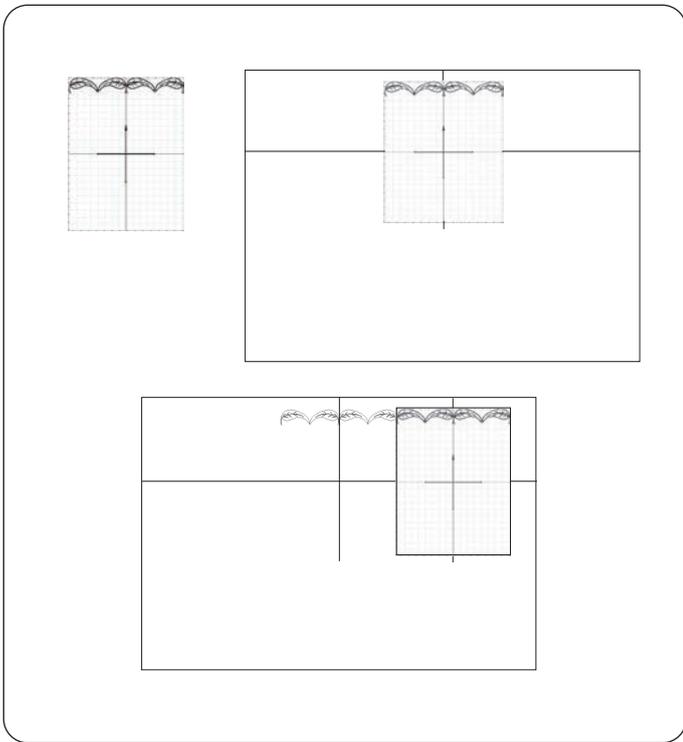

### Sticken des Bordürenmusters

Drucken Sie die Schablone aus und legen Sie ihn auf die Mitte der oberen Quiltkante.

Markieren Sie die Endpunkte der Mittellinien. Zeichnen Sie die Mittellinien auf dem Quilt.


Die horizontale Linie sollte so lang sein, wie die Gesamtquiltbreite.

Legen Sie den Quilt auf den Stickrahmen ASQ27d und positionieren Sie ihn, indem Sie die Mittellinien auf dem Quilt mit der AcuFil-Vorlage ausrichten.

Sticken Sie den ersten Abschnitt.

Legen Sie die Schablone auf den nächsten Abschnitt und zeichnen Sie die vertikale Mittellinie auf.

Sticken Sie den nächsten Abschnitt und wiederholen Sie diese Schritte, um die übrigen Abschnitte von der Mitte nach außen zu sticken.

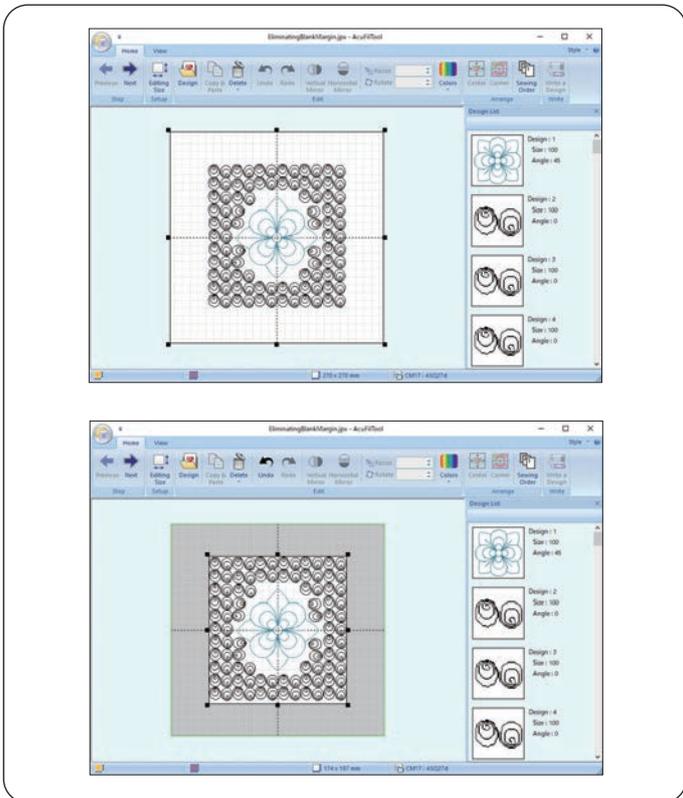

### Leeren Rand entfernen

Wenn das im vorigen Abschnitt erstellte Muster kleiner als die berechnete Mustergröße ist, entsteht ein leerer Rand um das Muster herum.

Der leere Rand kann entfernt werden, indem der Arbeitsbereich angepasst wird.

Öffnen Sie einen 270 x 270 Arbeitsbereich und importieren Sie das erstellte Muster.

Passen Sie die Größe des Arbeitsbereichs an, indem Sie die Ankerpunkte ziehen, um den leeren Rand zu entfernen.

Speichern des Musters als eine Datei.