



Preparación

Actualización de la MC 15000

MC15000 se debe actualizar a la versión 2.1 o superior. El número de versión se muestra en la pantalla inicial ① al encender la máquina.

Visite el sitio web de JANOME (http://www.janome.co.jp/e/e_downloads/machine.html) para actualizar su máquina.

Consulte las instrucciones de actualización.

NOTA:

Al actualizar a la versión 2.1 o superior a partir de la versión 2.0 o anterior, es necesario eliminar los datos almacenados para todos los ajustes de diseño favoritos.

Si no se eliminan los datos almacenados, pueden ocurrir problemas de costura después de realizar la actualización.

Consulte las instrucciones de actualización.

Creación de una carpeta EMB/Embf

1. Para poder descargar los diseños de bordado de fieltro, prepare una unidad flash USB.
2. Inserte la unidad flash USB en la MC15000 y encienda la máquina.
3. Al visualizar la pantalla inicial, apague la máquina y extraiga la unidad flash USB de la máquina.

NOTA:

No apague la máquina cuando se visualice la marca de advertencia (Marca de advertencia: Ⓢ).

4. Inserte la unidad flash USB en el PC.



Descargue los diseños de bordado de fieltro

1. Visite el sitio web de JANOME (http://www.janome.co.jp/e/e_downloads/emb_couching.html).
2. Presione el botón de descarga para descargar los diseños de bordado de fieltro.
3. Descomprima el archivo zip y guarde la carpeta nombrada "Embroidery Couching" en la carpeta "EMB" en la unidad flash USB (haga clic en el botón "Haga clic aquí para saber cómo descomprimir el archivo zip" para ver las instrucciones).
4. Inserte la unidad flash USB en la MC15000 y abra los archivos de diseño de bordado.

Montaje del pie para bordado tendido PC-1 o PC-2

Montaje del pie para bordado tendido PC-1 o PC-2 en la barra del prensatelas desde el frente.

Apriete firmemente el tornillo de palomilla con el destornillador.

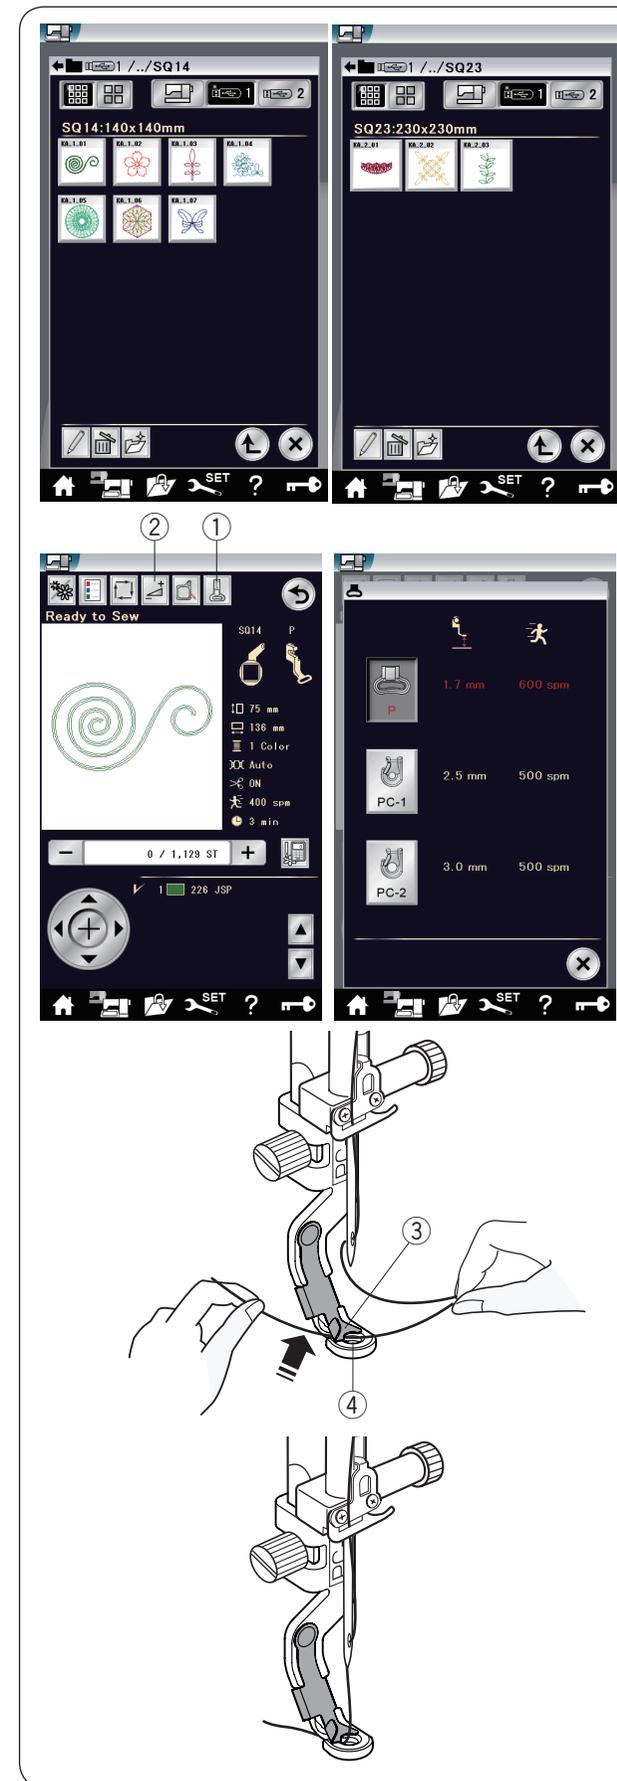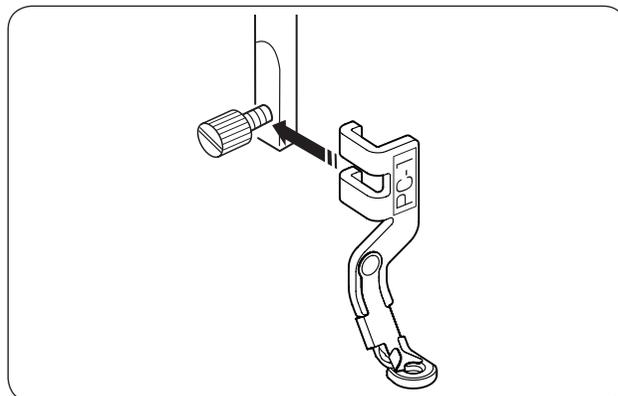

Diseños de bordado tendido

Adorne su trabajo con hilos gruesos.

Utilice el pie para bordado tendido PC-1 o PC-2 para los diseños de bordado tendido.

Para hilo grueso de peso 3 (ligero), utilice el pie para bordado tendido PC-1.

Para hilo grueso de peso 4 (medio), utilice el pie para bordado tendido PC-2.

NOTA:

- Utilice hilo grueso de peso 3 (ligero) o hilo grueso de peso 4 (medio) para los proyectos de diseño de bordado tendido.
- Si el hilo es demasiado grueso o tupido, o si el diseño es demasiado voluminoso, presione la tecla de ajuste ② y aumente la altura del pie prensatelas, de lo contrario el pie de fieltro podría quedar atrapado y se puede romper.
- No cosa sobre un cordón duro.
- Haga una prueba para comprobar la costura resultante.
- No utilice la tecla de costura de color simple para los diseños de bordado tendido.
- Utilice el mismo hilo de color para el carrete y el hilo de la aguja y para los hilos gruesos a fin de obtener un resultado óptimo.

Seleccione uno de los diseños de bordado tendido. En la ventana listo para coser, pulse la tecla de pie para bordado ①.

Seleccione el pie para bordado tendido PC-1 para el hilo grueso de peso 3 (ligero).

Seleccione el pie para bordado tendido PC-2 para el hilo grueso de peso 4 (medio).

La altura del pie prensatelas y la velocidad de costura se ajustarán automáticamente para adaptarse a la costura del diseño de bordado tendido seleccionado.

Si las capas de hilos gruesos se tornan demasiado densas, pulse la tecla de ajuste ② y ajuste el pie prensatelas manualmente.



PRECAUCIÓN:

Pulse la tecla de bloqueo para bloquear el sistema al colocar/quitar el pie prensatelas o la guía de hilo grueso, así como al enhebrar los hilos y los hilos gruesos en la máquina.

Gire el volante hacia usted.


Asegúrese de que la aguja pase a través del centro del pie para bordado tendido.

Sujete el hilo con ambas manos.

Deslice el hilo debajo de la placa y páselo por el orificio del pie prensatelas.

③ Placa

④ Orificio del pie prensatelas

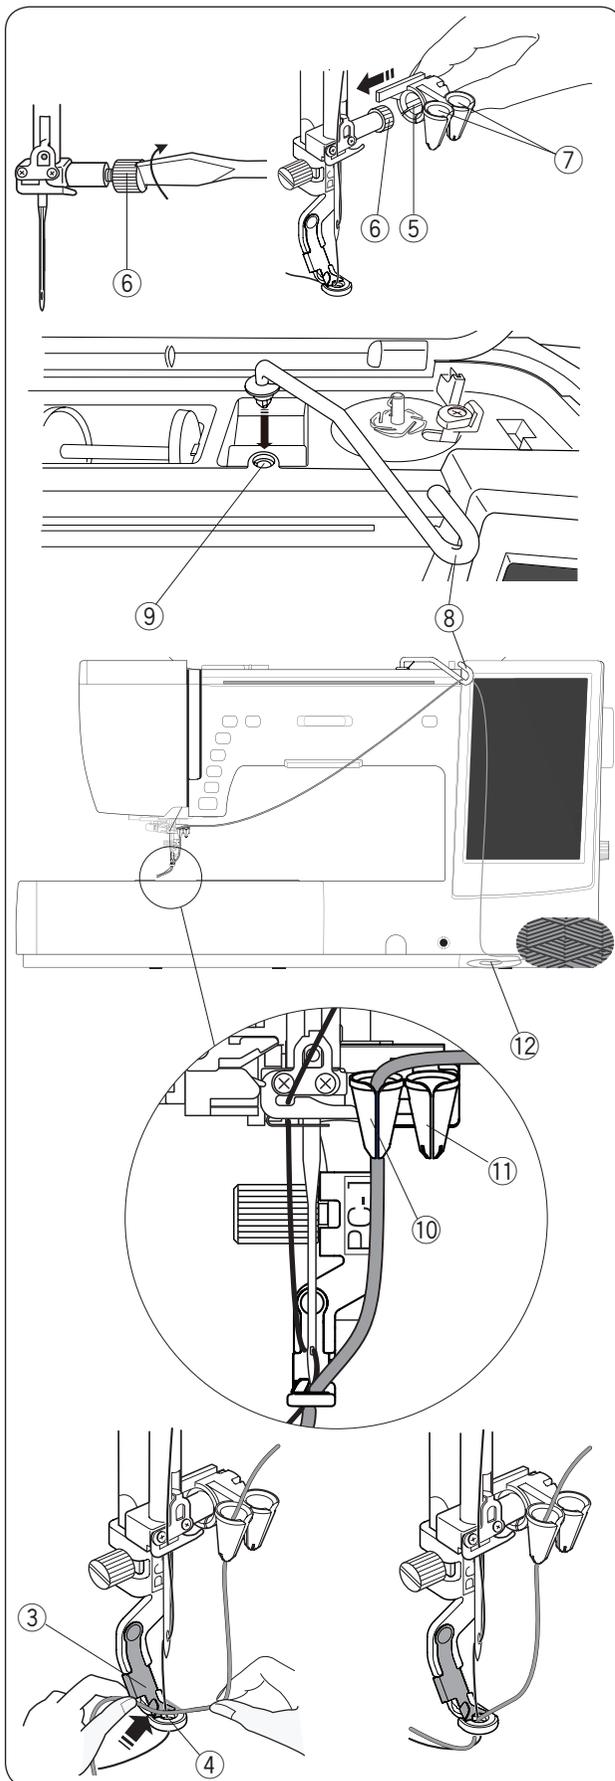

Vuelva a apretar el tornillo de sujeción de la aguja firmemente con el destornillador.
Deslice la guía de hilo grueso ⑤ en el tornillo de sujeción de aguja ⑥ firmemente con las bocas ⑦ de las guías de hilos gruesos hacia arriba tal como se ilustra.

- ⑤ Guía de hilo grueso
- ⑥ Tornillo de sujeción de aguja
- ⑦ Bocas

NOTA :

Tenga cuidado de no girar el tornillo de sujeción de aguja al deslizar la guía de hilo grueso sobre el tornillo de sujeción de aguja.

Inserte la barra de la guía de hilo grueso ⑧ en el orificio del pasador de carrete adicional ⑨.
Gire la guía de hilo grueso hacia la derecha hasta que se detenga.

- ⑧ Barra de guía de hilo grueso
- ⑨ Orificio para el pasador de carrete adicional

Pase el hilo grueso a través de la barra de guía de hilo grueso.


Enhebre el hilo grueso pasándolo por la hendidura de la boca.
Enhebre el hilo grueso a través de la boca izquierda para el pie para bordado tendido PC-1 ⑩.
Enhebre el hilo grueso a través de la boca derecha para el pie para bordado tendido PC-2 ⑪.

- ⑩ Boca del pie para bordado tendido PC-1
- ⑪ Boca del pie para bordado tendido PC-2

Deshaga el ovillo ⑫ y extienda el hilo grueso sobre una mesa de coser para garantizar un arrastre suave y sin enredos.

Sujete el hilo grueso con ambas manos.
Deslice el hilo grueso por debajo de la placa y páselo por el orificio del pie prensatelas.
Extraiga el hilo grueso y el hilo de la aguja tirando hacia atrás.

- ③ Placa
- ④ Orificio del pie

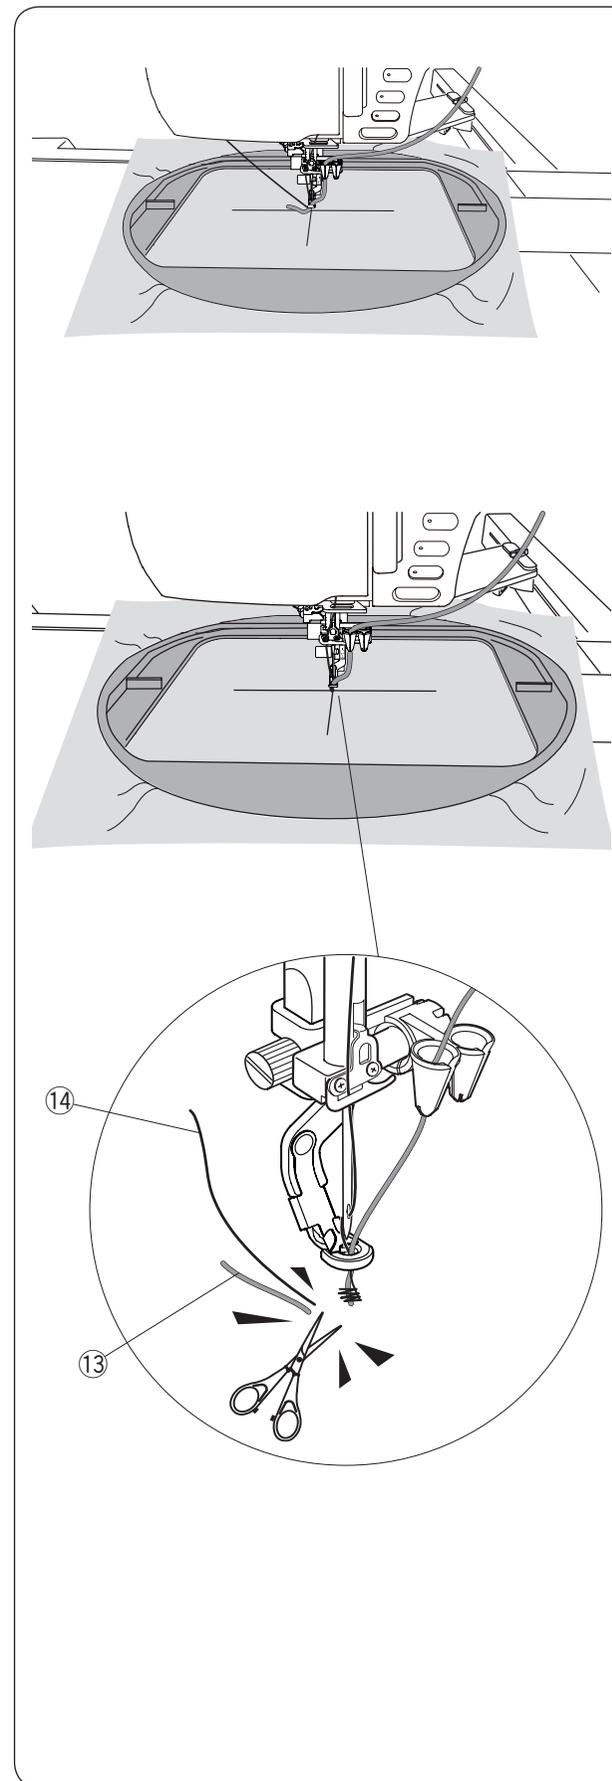

Para coser:

NOTA :

Pueden aparecer nudos en algunas partes del ovillo.
Tenga cuidado de no arrastrar el nudo del hilo grueso a la boca de la guía de hilo grueso mientras cose.

Ajuste la tela en el bastidor.
Coloque el bastidor en el carro.

Pulse el botón de inicio/parada y cose 5 o 6 puntadas.
Pulse el botón de inicio/parada de nuevo para detener la máquina.

Corte los hilos gruesos ⑬ y los hilos ⑭ flojos que estén en el comienzo del punto de inicio.
Pulse el botón de inicio/parada para comenzar a coser nuevamente.

- ⑬ Hilo grueso flojo
- ⑭ Hilo flojo

La máquina se detendrá automáticamente (y cortará los hilos si el cortahilos automático está activado) al terminar la sección del primer color.

Cambie el hilo para el siguiente color e hilo grueso.
Cosa la siguiente sección.

NOTA :

Quite el pie para bordado tendido cuando haya finalizado el diseño de bordado tendido. La aguja podría golpear el pie para bordado tendido al cambiar al modo de costura normal.

NOTA :

Al combinar diseños de bordado tendido, es necesario detener la máquina y cortar el exceso de hilos gruesos después de producidos los saltos de hilo grueso para pasar al siguiente diseño de bordado tendido.