


# 《取扱説明書》

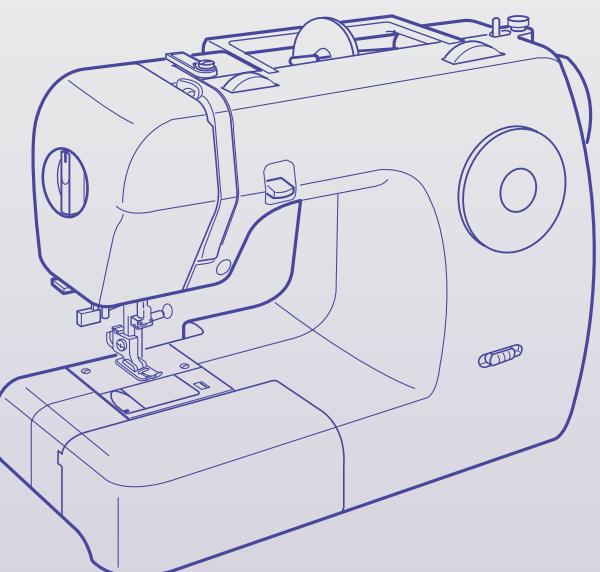

**JANOME**

## 安全上のご注意

- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、ミシンを安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ◆お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- ◆このミシンは、日本国内向け家庭用です。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

<b>危害・損害の程度を表わす表示</b>	 <b>警告</b> この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 <b>注意</b> この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
<b>本文中の図記号の意味</b>	   	△記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。 図の中には具体的な注意内容を表示しています。(左図の場合は一般的な注意)
		○記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。 図の中には具体的な禁止内容を表示しています。(左図の場合は分解禁止)
		●記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 図の中には具体的な指示内容を表示しています。(左図の場合は一般的な強制)

<b>警告</b> <b>感電・火災の原因になります。</b>	<b>注意</b> <b>感電・火災・けがの原因になります。</b>	
<p> 禁止 ストーブ、アイロンの近くなど温度の高いところでは使用しないでください。 ミシンの使用温度は5°C~35°Cです。</p> <p> 禁止 スプレー製品などを使用した部屋や、引火しやすい物の近くでは使用しないでください。</p> <p> 禁止 フットコントローラーのコードを傷つけたり、加工したり、はさみ込んだり、たばねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、重い物をのせたり、高温部に近づけたりしないでください。 フットコントローラーのコードおよびプラグが破損した場合は、使用しないでください。</p> <p> 必ず実行 一般家庭用、交流電源 100 V でご使用ください。</p> <p> 必ず実行 電源プラグは定期的に乾いた布でふき、ほこりなどを取り除いてください。</p> <p> 必ず電源 必ず電源 プラグを 抜く 以下のようなときは、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。 ・ミシンのそばを離れるとき ・ミシンを使用したあと ・ミシン使用中に停電したとき</p>	<p> 禁止 フットコントローラーの上に物をのせないでください。また、ご使用の際は、周辺に糸くずやほこりがないことを確認してください。</p> <p> 注意 お子様がご使用になるときや、お子様の近くでご使用されるときは、特に安全に注意してください。</p> <p> 必ず実行 ミシンを持ち運ぶときは、片手で手さげハンドルを持ち、必ずもう一方の手をミシンにそえてください。</p> <p> 必ず実行 プラグ受けに、糸くずやほこりがたまらないようにしてください。</p> <p> 必ず実行 針および押さえは、確実に固定してください。 また、押さえは、ぬいに合ったものをご使用ください。</p> <p> 必ず実行 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らず電源プラグを持って抜いてください。</p> <p> 必ず実行 以下のことを行うときは、電源スイッチを切ってください。 ・押さえ、アタッチメントを交換するとき ・上糸、下糸をセットするとき</p>	
<b>注意</b> <b>感電・火災・けがの原因になります。</b>	<p> 分解禁止 お客様自身での分解はしないでください。</p> <p> 接触禁止 ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、針・はずみ車・天びんなどすべての動いている部分に手を近づけないでください。</p> <p> 禁止 ぬい中に布を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。</p> <p> 禁止 曲がった針や先のつぶれた針は、ご使用にならないでください。</p> <p> 禁止 ミシンの通風口はふさがないでください。</p>	<p> 必ず電源 プラグを 抜く 以下のことを行うときは、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。 ・ミシンのお手入れを行うとき ・針、針板を交換するとき</p> <p> 必ず電源 プラグを 抜く ミシンに以下の異常があるときは速やかに使用を停止し、まず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にて点検・修理・調整をお受けください。 ・正常に作動しないとき ・水にぬれたとき ・落下などにより破損したとき ・異常な臭い、音がするとき ・コード、プラグ類が破損、劣化したとき</p>


# 目 次

●お取り扱いについてのお願い .....	2	●いろいろな実用ぬい .....	18 ~ 33
●各部のなまえ .....	3	○直線ぬい .....	18 ~ 19
●補助テーブルの使い方 .....	4	★ぬい始め .....	18
●標準付属品と収納場所 .....	4	★厚手の布端のぬい始め .....	18
●操作方法 .....	5 ~ 8	★ぬい終わり .....	18
○電源のつなぎ方 .....	5	★ぬい方向の変更 .....	19
★スタート・ストップボタンを 使用する場合 .....	5	★針板ガイドラインの利用 .....	19
★フットコントローラーを 使用する場合 .....	5	○三重ぬい .....	19
○スタート・ストップボタン .....	5	○ジクザクぬい .....	20
○速さの調節 .....	6	○アップリケ .....	20
★ぬいスピードコントロールつまみ .....	6	○たち目かがり .....	21
★フットコントローラー .....	6	○トリコットぬいのたち目かがり .....	21
○返しぬいレバー .....	6	○つくろいぬい .....	22
○押さえ上げ .....	6	○パッチワーク .....	22
○ドロップつまみ .....	7	○ボタンホール .....	23 ~ 25
○もよう選びダイヤル .....	7	○芯入りボタンホール .....	26
○ぬい目のあらさ調節ダイヤル .....	7	○ファスナー付け .....	27 ~ 28
○押さえ圧調節ダイヤル .....	8	★ファスナー押さえの取り付け方 .....	27
○上糸の強さ調節ダイヤル .....	8	★準備 .....	27
★標準糸調子 .....	8	★ぬい方 .....	28
★マニュアル糸調子 .....	8	○まつりぬい .....	29
●ぬう前の準備 .....	9 ~ 17	○シェルタック .....	30
○押さえの交換 .....	9	○三つ巻きぬい .....	30
○布に適した糸と針の目安 .....	10	○スマッキング .....	31
○針の交換 .....	10	○ファゴティング .....	31
○下糸の準備 .....	11 ~ 14	○スカラップ .....	32
★ボビンの取り出し .....	11	○ストレッチステッチ .....	32
★糸こまの取り付け .....	11	○スーパーもようぬい .....	33
★ボビンに糸を巻く .....	12	○スーパーもようの形の整え方 .....	33
★ボビンのセット .....	13 ~ 14	●ミシンのお手入れ .....	34 ~ 35
○上糸の準備 .....	15 ~ 17	○かまと送り歯の掃除 .....	34
★上糸をかける .....	15	○かまの組み付け .....	35
★糸通しの使い方 .....	16	●ミシンの調子が悪いときの直し方 ..	36
★下糸を針板の上に引き出す場合 .....	17		

## ●お取り扱いについてのお願い


### ◇ご使用の前に

- ① ほこりや油などで、ぬう布を汚さないように、使う前に乾いたやわらかい布でよく拭いてください。
- ② シンナー・ベンジン・ミガキ粉は絶対に使用しないでください。

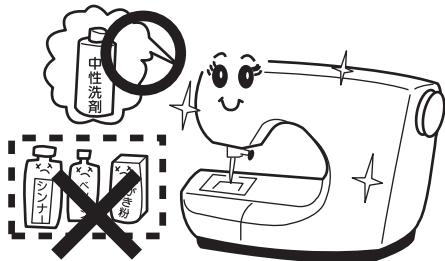

### ◇いつまでもご愛用いただくために

- ① 長時間日光に当てないでください。
- ② 湿気やほこりの多いところはさけてください。
- ③ 落としたり、ぶつけるなど衝撃を与えないでください。  
ミシンを持ち運ぶときは、片手で手さげハンドルを持ち、必ずもう一方の手をミシンにそえてください。

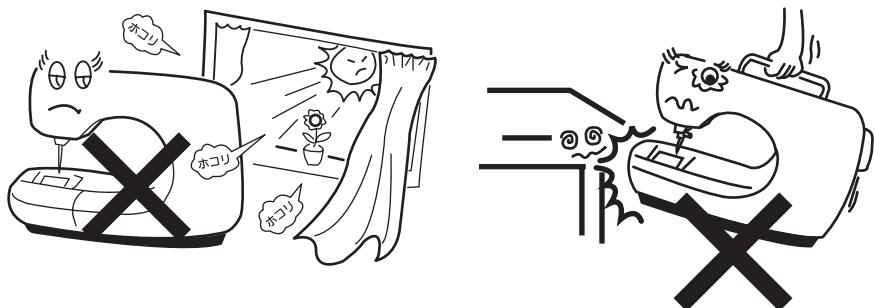


### ◇修理・調整についてのご案内

万一不調になったり、故障を生じたときは、「ミシンの調子が悪いときの直し方」(36 ページ)により点検・調整を行ってください。


## ●各部のなまえ

※糸こま押さえ（大）は、標準付属品に入っています。  
(4ページをごらんください。)

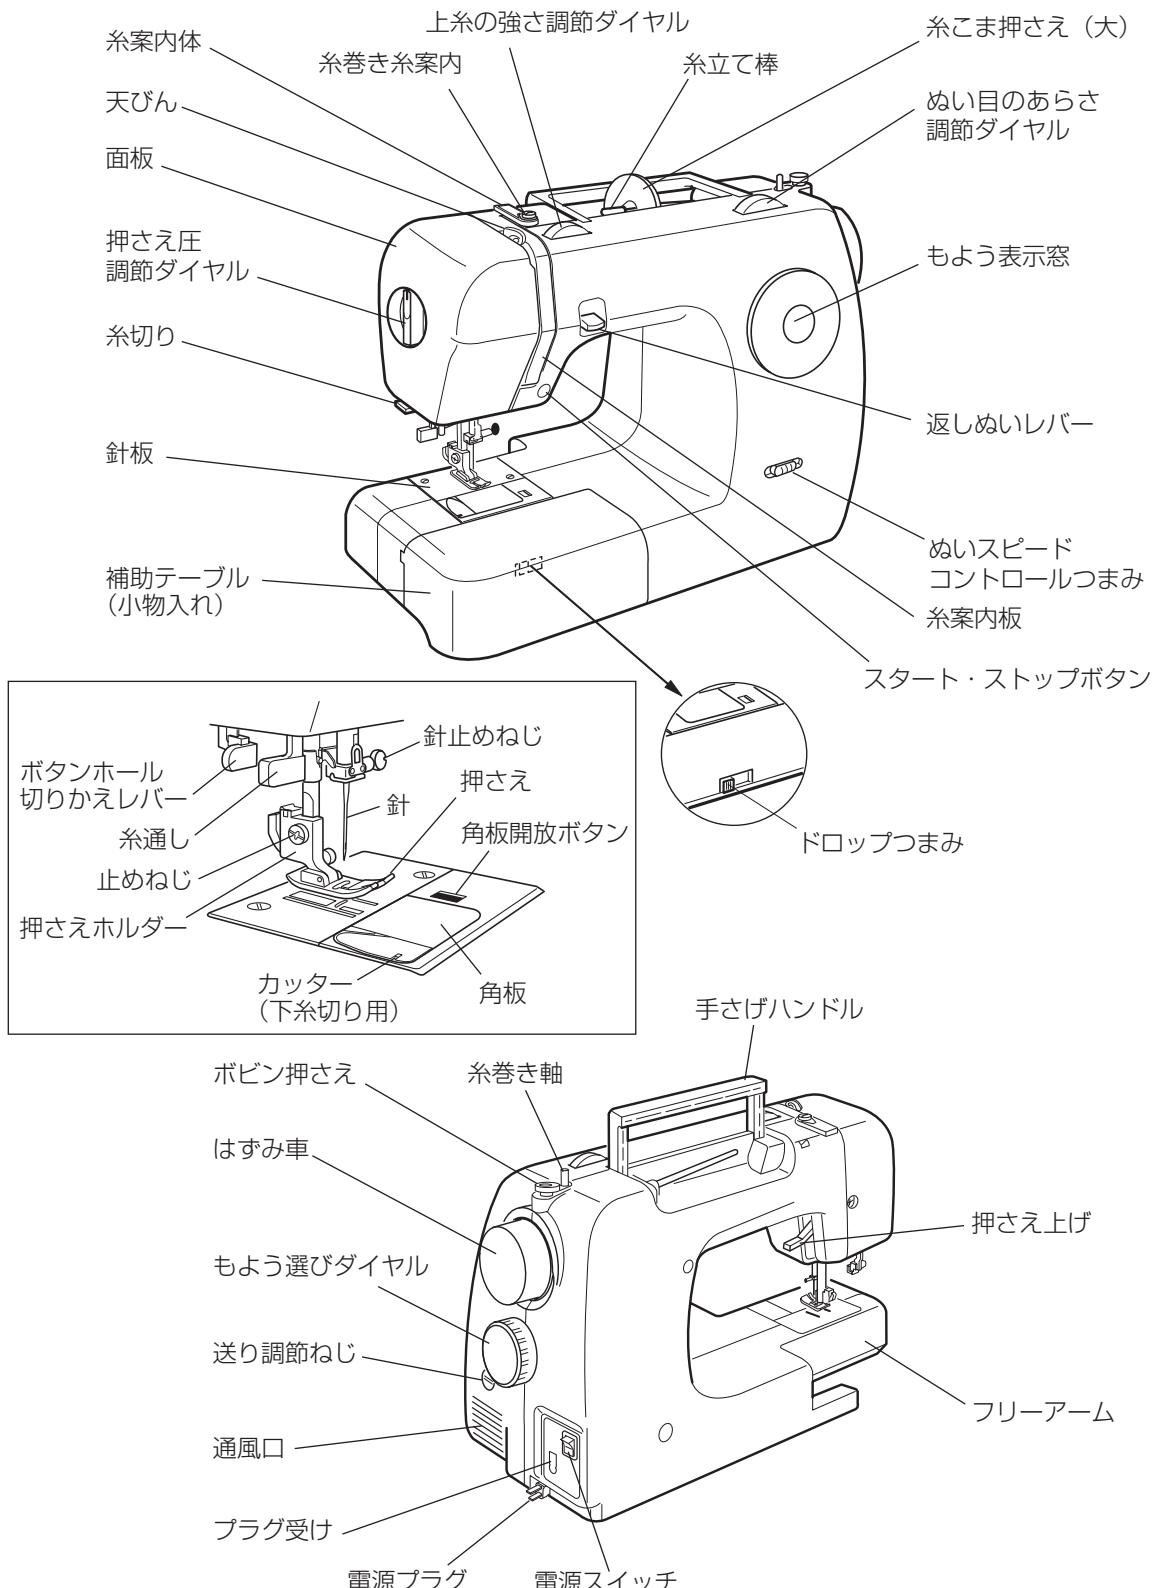

※製品改良のため、部品の形状や仕様を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。


## ●補助テーブルの使い方

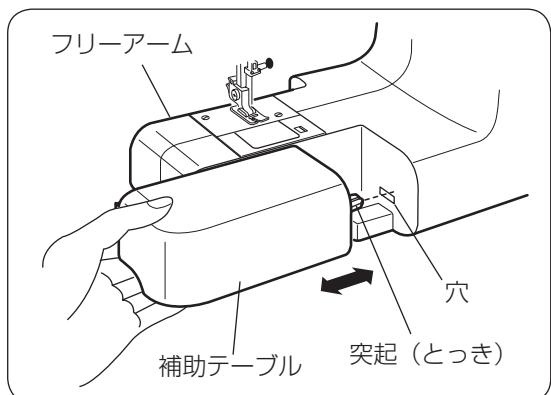

### 【補助テーブルの外し方・付け方】

補助テーブルの下側に手をかけ、横に引いて外します。

取り付けるときは、フリーアームにそわせ、突起(とっき)を穴に入れ、取り付けます。

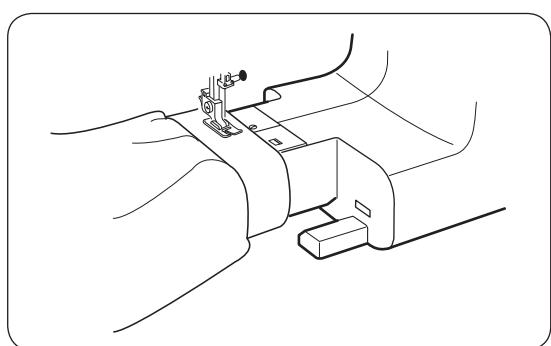





### 【フリーアームの使い方】

補助テーブルを外すと、フリーアームになります。

そこでぐちやすそなどのぬい、およびふくろ物のくち端の始末に利用します。


## ●標準付属品と収納場所

補助テーブルのふたを開くと、小物部品の収納ができます。

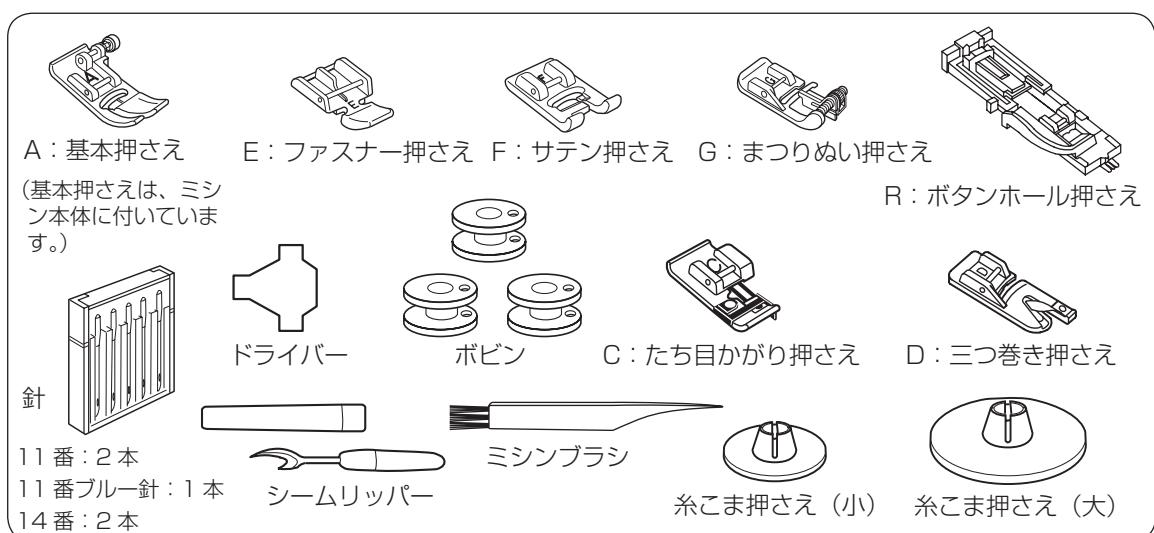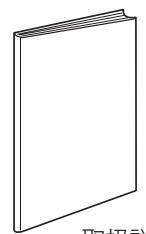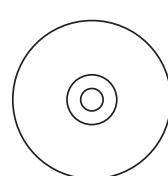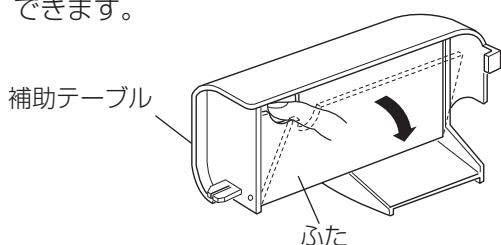

## ●操作方法

### ◎電源のつなぎ方

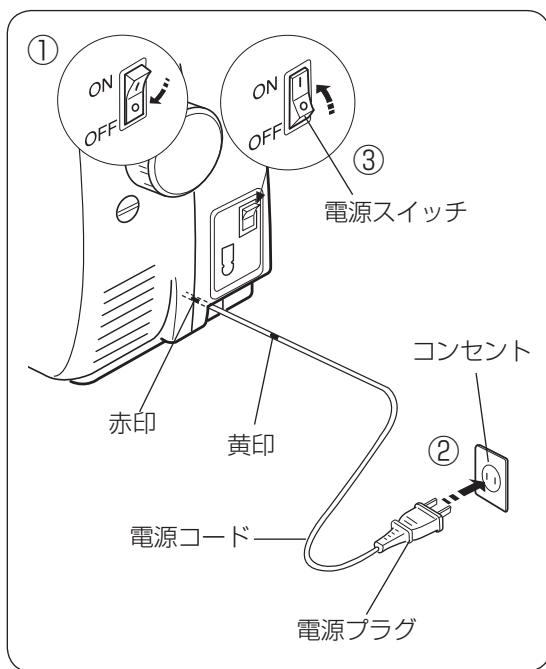


### ★スタート・ストップボタンを使用する場合

- ① 電源スイッチを「OFF」(切)にします。
- ② 電源プラグを引き出し、コンセントに差し込みます。
- ③ 電源スイッチを「ON」(入)にします。  
※ 電源コードは、赤印以上は引き出さないでください。断線の恐れがあります。赤印は、黄印が出てから約30cmで赤印になります。

#### ⚠️ 警告

- 電源は一般家庭用交流電源100Vでご使用ください。
- ミシンを使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感電・火災の原因になります。
- 電源プラグは定期的に乾いた布でふき、ほこりなどを取り除いてください。ほこりなどが付着していると湿気などにより絶縁不良となり、火災の原因になります。

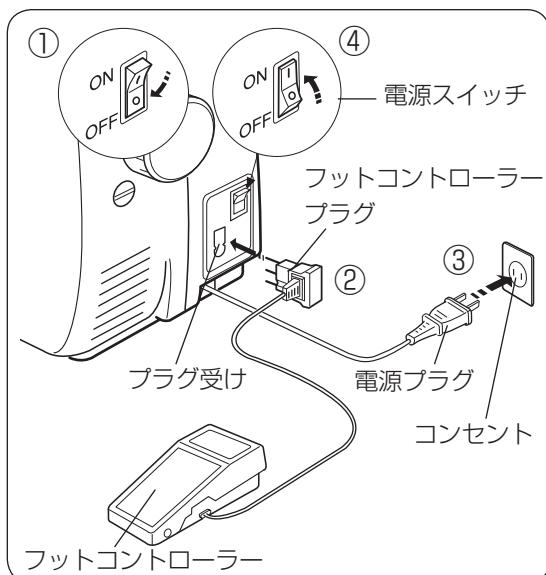


### ★フットコントローラーを使用する場合

(フットコントローラーは、モデルによりオプションになります。)

- ① 電源スイッチを「OFF」(切)にします。
- ② フットコントローラープラグをプラグ受けに差し込みます。
- ③ 電源プラグを引き出し、コンセントに差し込みます。
- ④ 電源スイッチを「ON」(入)にします。  
※ フットコントローラー使用時は、スタート・ストップボタンは使用できません。

### ◎スタート・ストップボタン

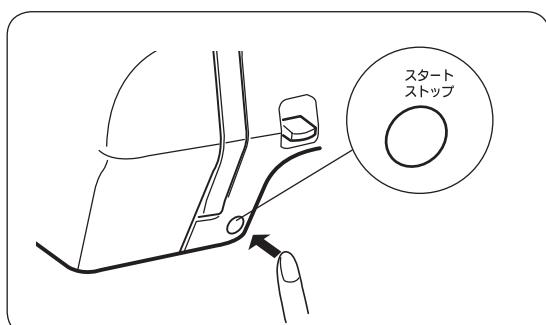


ボタンを押すと、ゆっくり動き始めてから、ぬいスピードコントロールつまみでセットした速さになります。

もう一度押すと、針が上の位置で止まります。

※スタートおよびストップのとき、ボタンを押し続けているあいだ（手をはなすまで）は、低速で動きます。

## ◎速さの調節

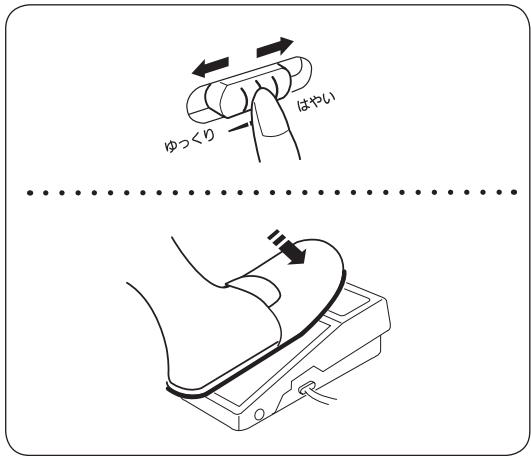

### ⚠ 注意

- ・ フットコントローラーの上に物を置かないようにしてください。
- ・ フットコントローラーを使用する際は、周辺に糸くずやほこりがないことを確認してください。

動作不良を起こし、けが・故障の原因になります。

### ★ぬいスピードコントロールつまみ


ぬう速さはぬいスピードコントロールつまみで自由に調節できます。  
お好みの速さにセットしてください。

### ★フットコントローラー

(モデルによりオプションになります。)

フットコントローラーは、深く踏み込むほど速くなります。フットコントローラーを一杯に踏み込んだときの最高速度は、ぬいスピードコントロールつまみのセットした位置で決まります。「ゆっくり」にセットしておけば、フットコントローラーを一杯に踏み込んでも、スピードが出ないので、細かいぬい物のときに便利です。

## ◎返しづらいレバー

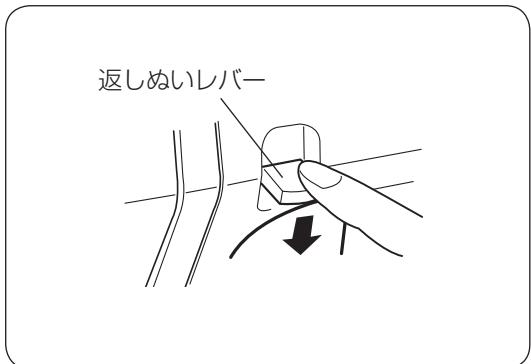

### 【運転中の返しづらい】


ぬっている途中で返しづらいレバーを押すと、押しているあいだは低速で返しづらいをし、手をはなすと前進ぬいになります。

### 【停止中の返しづらい】

停止中に返しづらいレバーを押すと、押しているあいだは低速で返しづらいをし、手をはなすと止まります。

- ※ 不用意に返しづらいレバーにふれると、ミシンが動きますので注意してください。
- ※ 返しづらいレバーを押したとき、返しづらいレバーが少し斜めになりますが、ミシンの特性によるものであり故障ではありません。あらかじめご了承ください。

## ◎押さえ上げ

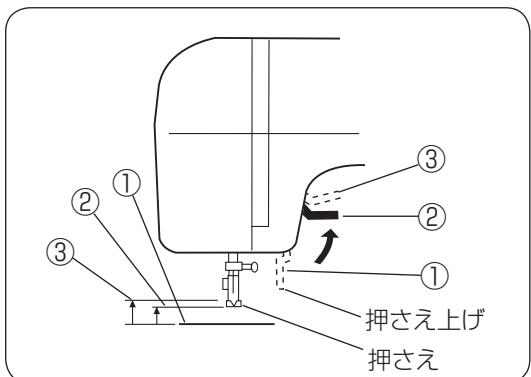


押さえ上げで、押さえのあげさげをします。

押さえ上げを普通にあげた位置よりさらに高くあげると、押さえはさらにあがります。  
補助リフトとしてお使いください。

- ①さげた位置 .....ぬうときには、さげておきます。
- ②普通にあげた位置 ...布の取り出しや、押さえの交換のときにあげます。
- ③さらにあげた位置 ...補助リフトで、厚い布等が入れやすくなります。

## ◎ドロップつまみ

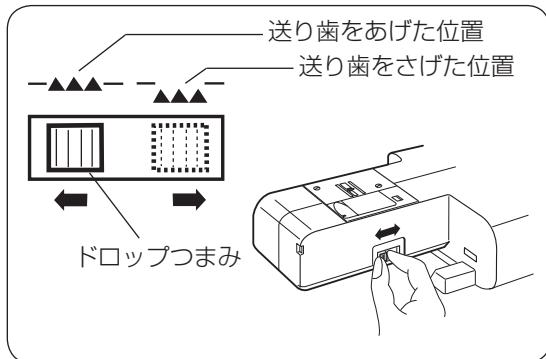


ドロップつまみで、送り歯をさげることができます。

オプションのアタッチメント等を利用するときなどに使います。

※ 使用後は、送り歯をあげる位置にもどしてください。(送り歯はミシンが動くと自動的にあがります。)

## ◎もよう選びダイヤル

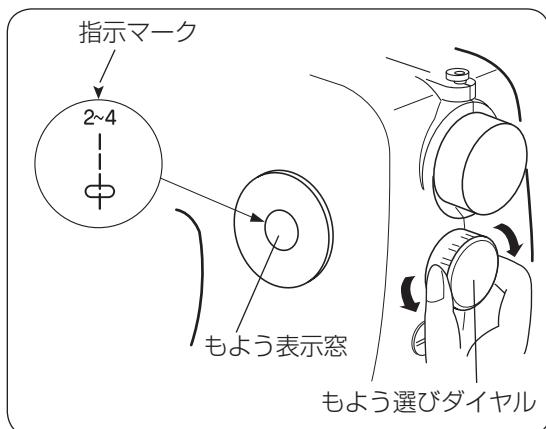


もようを選ぶときは、針をあげた状態で、もよう選びダイヤルをまわして、指示マークにもようを合わせ、もよう表示窓にもようを表示させます。

もようの上には、もようによったぬい目のあらさが表示されます。

※ もよう選びダイヤルをまわすと、針が左右に動く場合がありますので、針が布にささったままもよう選びダイヤルをまわすと、針が曲がったり、折れたりする原因になります。

## ◎ぬい目のあらさ調節ダイヤル

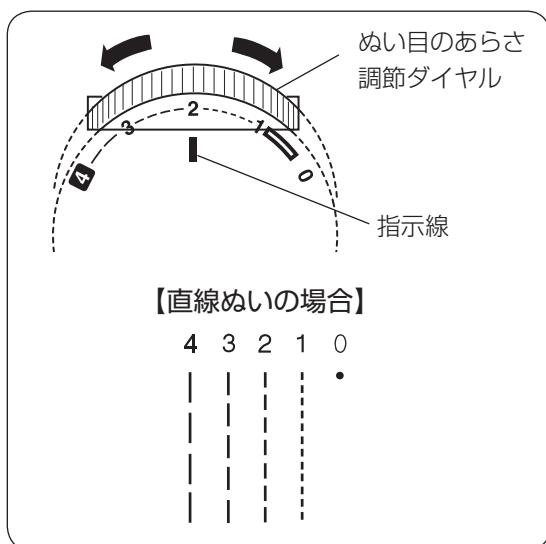

ぬい目のあらさをかえるときは、ぬい目のあらさ調節ダイヤルをまわして数字を指示線に合わせます。


数字を大きくすると、ぬい目のあらさがあらくなります。

※ もよう のときは、「4」に合わせてください。

※ ボタンホールのときは、ダイヤルの「」のはんいを指示線に合わせてください。

その他のもようは、用途に合わせて調節してください。

## ◎押さえ圧調節ダイヤル

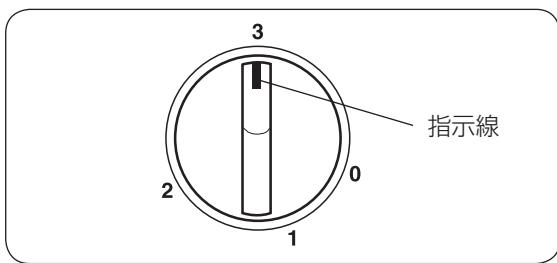


ダイヤルをまわし、指示線を数字に合わせます。

※普通ぬいのときは、「3」に合わせます。

※うす手の化繊地や伸縮性のある布などで、ぬいずれがあるとき、または、アップリケなどぬいしろ部分が重なり合うときは、「2」または「1」に合わせます。

## ◎上糸の強さ調節ダイヤル

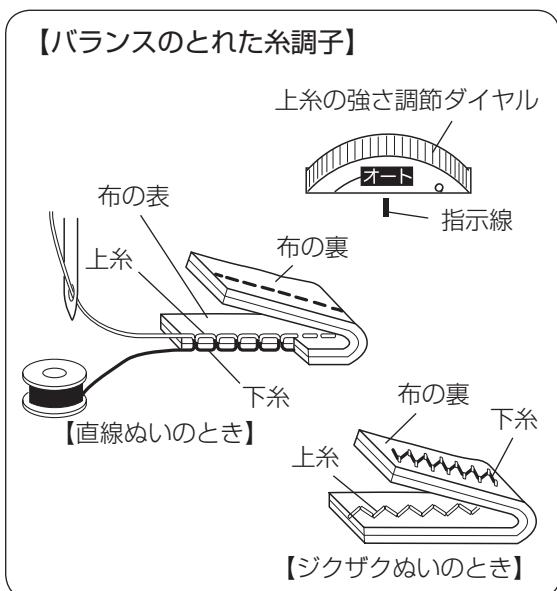


### ★標準糸調子

上糸の強さ調節ダイヤルの「オート」を指示線に合わせると、一般的な布の場合に、上糸と下糸がバランス良くぬえるようになります。糸や布の種類によって糸調子のバランスがとれないときや、特殊なぬい方のときは、上糸の強さ調節ダイヤルをまわして調節します。

### 【バランスのとれた糸調子】

- ・直線ぬいのときは、上糸と下糸が布のほぼ中央でまじわります。
  - ・ジグザグぬいのときは、布の裏側に上糸が少し出るくらいになります。
- ※糸調子が正しく調節されていないと、ぬい目がきたなくなったり、布にしわがよったり、糸が切れたりします。

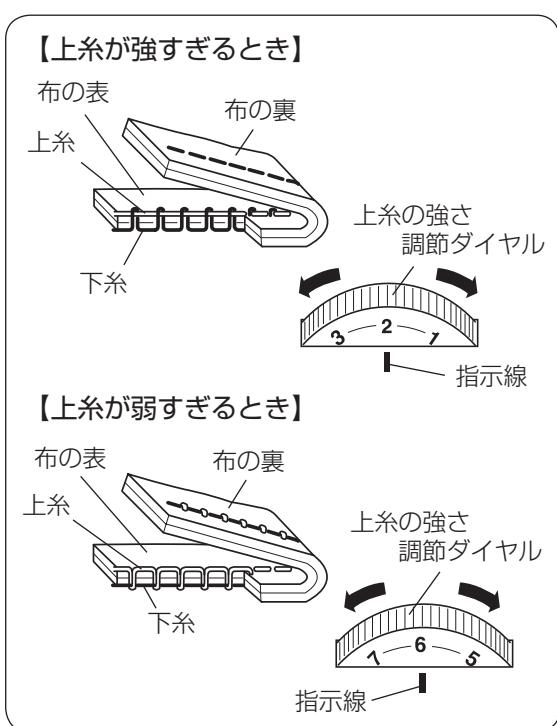

### ★マニュアル糸調子

糸調子のバランスがとれないときは、上糸の強さ調節ダイヤルをまわして調節します。

### 【上糸が強すぎるとき】

下糸が布の表に出ます。  
…上糸の強さ調節ダイヤルをまわして、4より小さな数字を指示線に合わせます。

### 【上糸が弱すぎるととき】

上糸が布の裏に出ます。  
…上糸の強さ調節ダイヤルをまわして、4より大きな数字を指示線に合わせます。


## ●ぬう前の準備

### ◎押さえの交換


#### ⚠ 注意

押さえ・押さえホルダーの取り外し、取り付けは、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。  
けがの原因になります。

#### 【押さえの外し方】

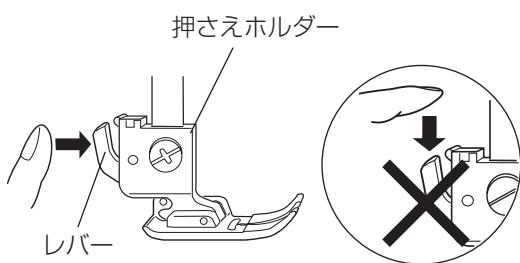

#### 【押さえの取り付け方】

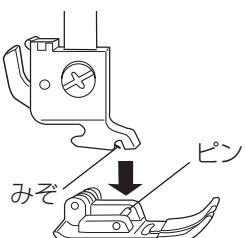

#### 【押さえの外し方】


押さえ上げをあげ、はずみ車をまわして針をあげ、押さえホルダーのレバーを図のようにうしろ側から手前に押して、押さえを外します。

※ レバーを上から押すと、故障の原因になります。


#### 【押さえの取り付け方】

押さえのピンを押さえホルダーのみぞに合わせて、押さえ上げを静かにおろします。

#### 【押さえホルダーの外し方】

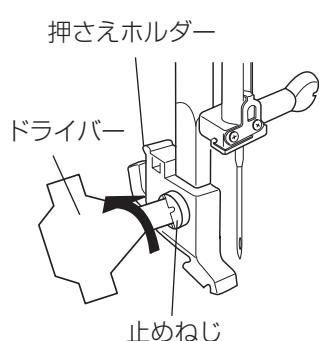

#### 【押さえホルダーの付け方】

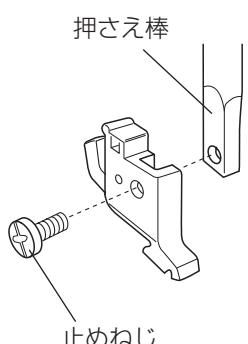

#### 【押さえホルダーの外し方】

押さえ上げをあげ、ドライバーで止めねじを左にまわして外します。

#### 【押さえホルダーの付け方】

ドライバーで止めねじを右にまわし、押さえ棒にしっかりと取り付けます。

## ◎布に適した糸と針の目安

布	糸	針
うすい布 ローン ジョーゼット トリコット	ポリエステル 90番	9番～11番
普通の布 シーチング ジャージー 一般ウール地	絹糸 50番 綿糸 60番 ポリエステル、ナイロン 50番～90番	11番～14番
	綿糸 50番	14番
厚い布 デニム ツィード コート地	絹糸 50番 綿糸 40番～50番 ポリエステル 40番～50番	14番～16番
	ポリエステル 30番 綿糸 30番	16番

※一般に、うすい布には細い糸と細い針を、厚い布には太い糸と太い針を使用します。

この表を目安に、針と糸を選び、試しぬいをして確かめてください。

※原則として、上糸と下糸は同じものを使用してください。


※伸縮性のある布（ジャージー、トリコット）や目とびしやすい布地などには、ジャノメブルー針を使用すると目とび防止効果があります。（市販S P針も同様の効果があります。）

## ◎針の交換

### ⚠ 注意

針の交換は、必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。  
けがの原因になります。

#### 【針の外し方】

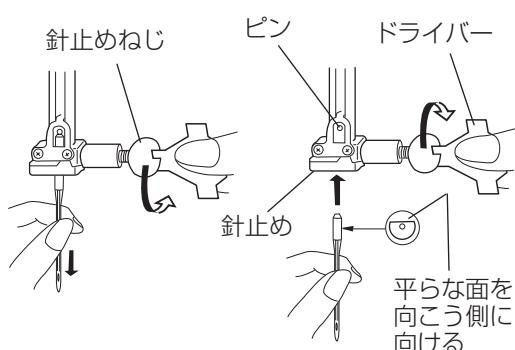

#### 【針の外し方】

はずみ車をまわし針をあげ、押さえ上げをさげた状態で、針止めねじを手前に1～2回まわしてゆるめ、針を外します。

#### 【針の取り付け方】

針の平らな面を向こう側に向けて、ピンにあたるまで差し込み、ドライバーで針止めねじをかたくしめます。


#### 【針のしらべ方】



針の平らな面を平らなもの（針板など）に置いたとき、すきまが針先まで均等に見えるのが良い針です。針先が曲がったり、つぶれているものは使わないようにしてください。

## ◎下糸の準備

### ★ボビンの取り出し

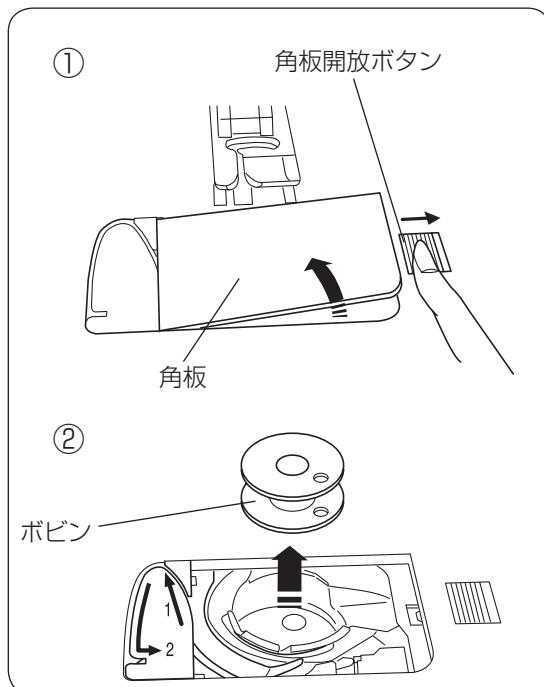


※ナイロン透明糸およびメタリック糸は、下糸に使用しないでください。

① 角板開放ボタンを右にずらして、角板を外します。

② ボビンを取り出します。


#### お願い

ボビンは当社専用のプラスチックボビンをおすすめします。  
(お買い上げの販売店へご相談ください。)

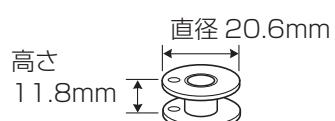


### ★糸こまの取り付け

#### 【普通の糸こまのとき】

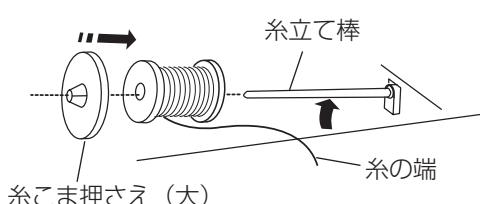


糸立て棒を軽くおこし、糸の端が糸こまの下から手前に出るようにして糸こまを入れ、糸こま押さえ（大）で糸こまを押さえます。

#### 【小さい糸こまのとき】

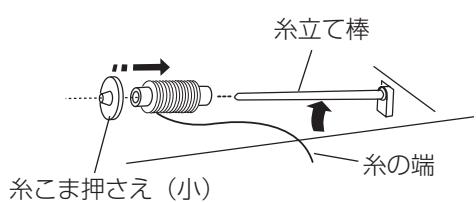


※ 小さい糸こまは、糸こま押さえ（小）を使用してください。

※ レジロンなど伸縮性の糸を使用する場合には、市販の糸こまネット使用をおすすめします。糸外れや糸のよじれ防止効果があります。糸こまネットは、糸こまの大きさに合わせて切って使用してください。

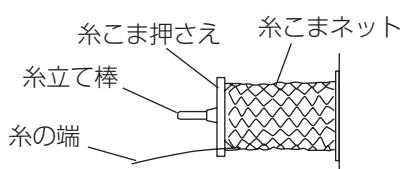

## ★ボビンに糸を巻く

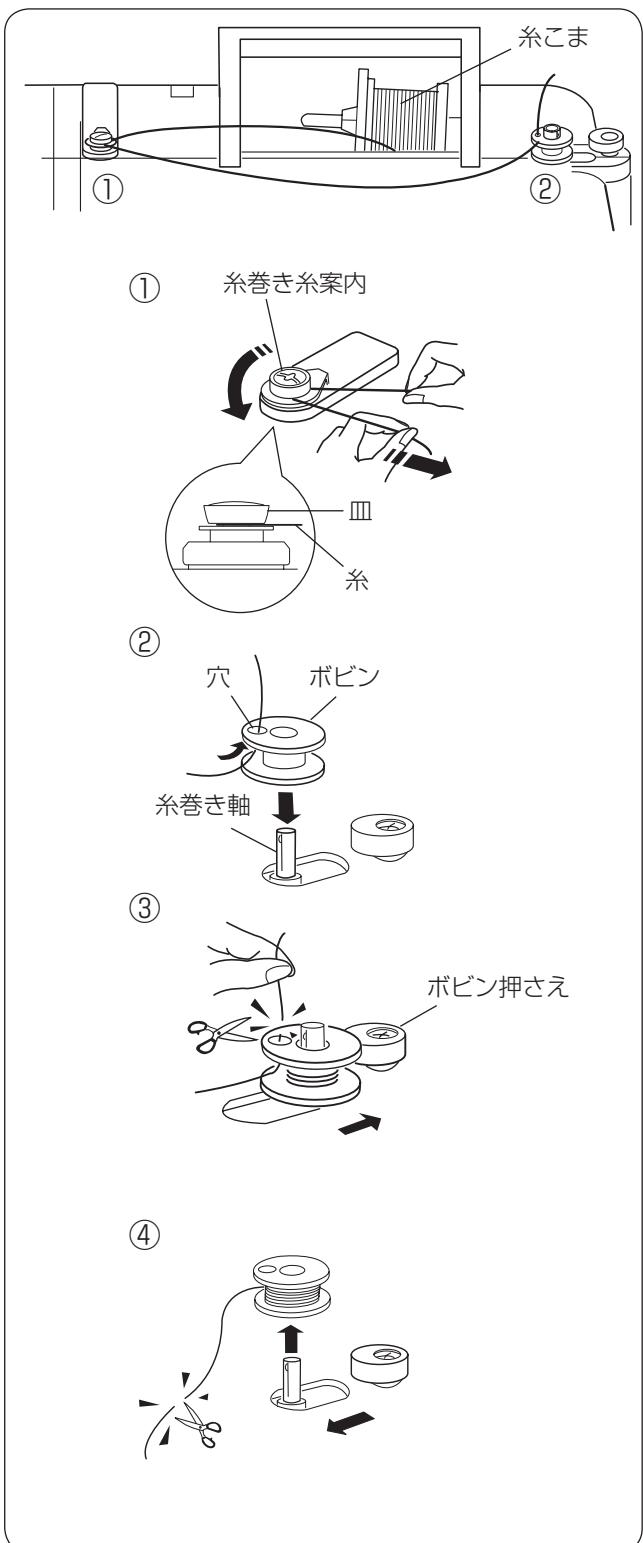

※ ぬいスピードコントロールつまみは「はやい」の位置にしてください。

① 糸こま側の糸を軽く押さえ、糸巻き糸案内にうしろ側から手前にまわして、矢印方向に引いてかけます。

※ 糸巻き糸案内の皿の下に確実に入れてください。

② ボビンの穴に内側から糸を通し、糸巻き軸に差し込みます。


③ ボビンをボビン押さえの方に押し付け、糸の端をつまんだままミシンをスタートさせて巻き始めます。糸がボビンに3重くらい巻きついたらミシンを止めて、穴のきわでつまんでいる糸を切ります。

④ 再びスタートして巻き終わると、ボビンの回転が止まります。ミシンを止めたあと、糸巻き軸をもどし、ボビンを糸巻き軸から外し、糸を切ります。


※ 糸巻き軸は、必ずミシンを止めてから移動してください。

## ★ボビンのセット


①

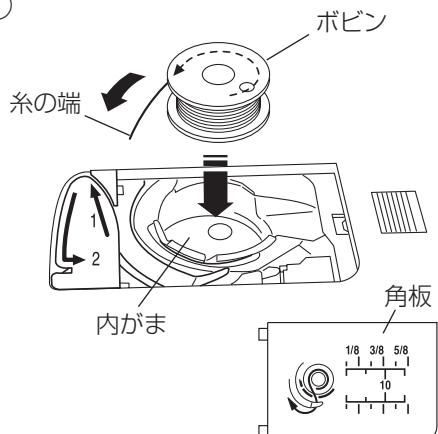

②

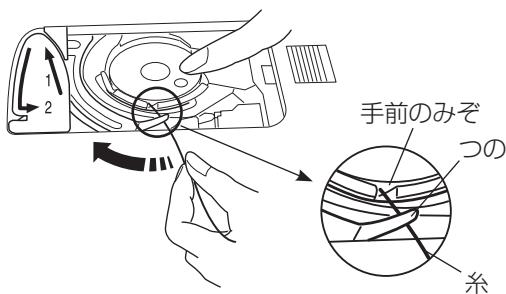

③

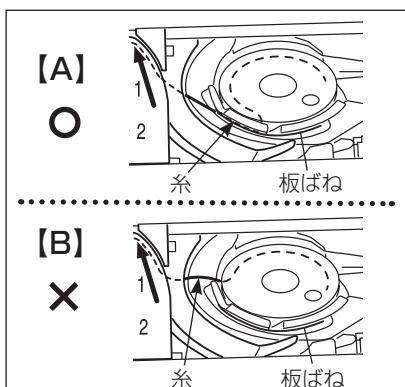

### △ 注意

ボビンを内がまにセットするときは、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。  
けがの原因になります。

① 糸の端がボビンのうしろ側から矢印方向に出るように向けて（糸が左巻き）、ボビンを内がまに入れます。

※ ボビンから引き出される糸の状態の図が角板に表示されています。

② ボビンが回転しないように、右手でボビンを軽く押さえます。


左手で糸の端を持ち、内がまの手前のみぞにかけ、さらに手前のつの下をくぐらせます。

※ 糸を各部に確実にかけるために、14 ページの手順④が終了するまで、右手でボビンを押さえた状態で行ってください。

③ つの下をくぐらせた糸を矢印 1 の方向に引きあげて、矢印 1 の右側のみぞに入れます。


※ 手順②で、内がまの手前のみぞに糸がかかっていないと、内がまの板ばねのあいだに糸が入らず、ボビンから直接矢印 1 の右側のみぞに通ってしまいます。（図【B】参照）  
その場合は手順②からかけ直してください。  
正しくかけられていないと、ぬい不良の原因になります。

④

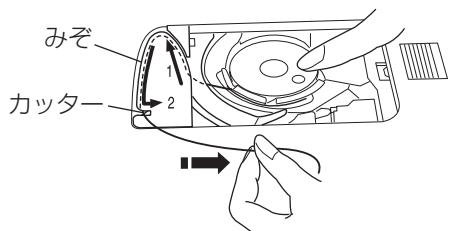

④そのままみぞにそって矢印2の方向に糸を通し、下側のカッターにかけてから右に水平に引いて糸を切ります。

⑤

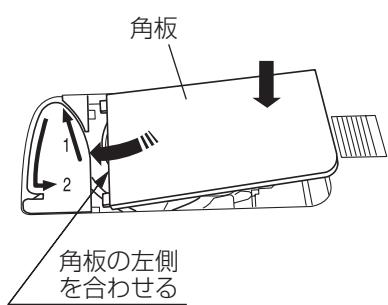


⑤角板を左側から合わせて取り付けます。

※通常は、下糸はこの状態のままぬい始めることができます。

ぬい始めに下糸を針板の上に引き出す必要があるときは、「◎上糸の準備／★下糸を針板の上に引き出す場合」(17ページ)をごらんください。

## ◎上糸の準備


### ★上糸をかける

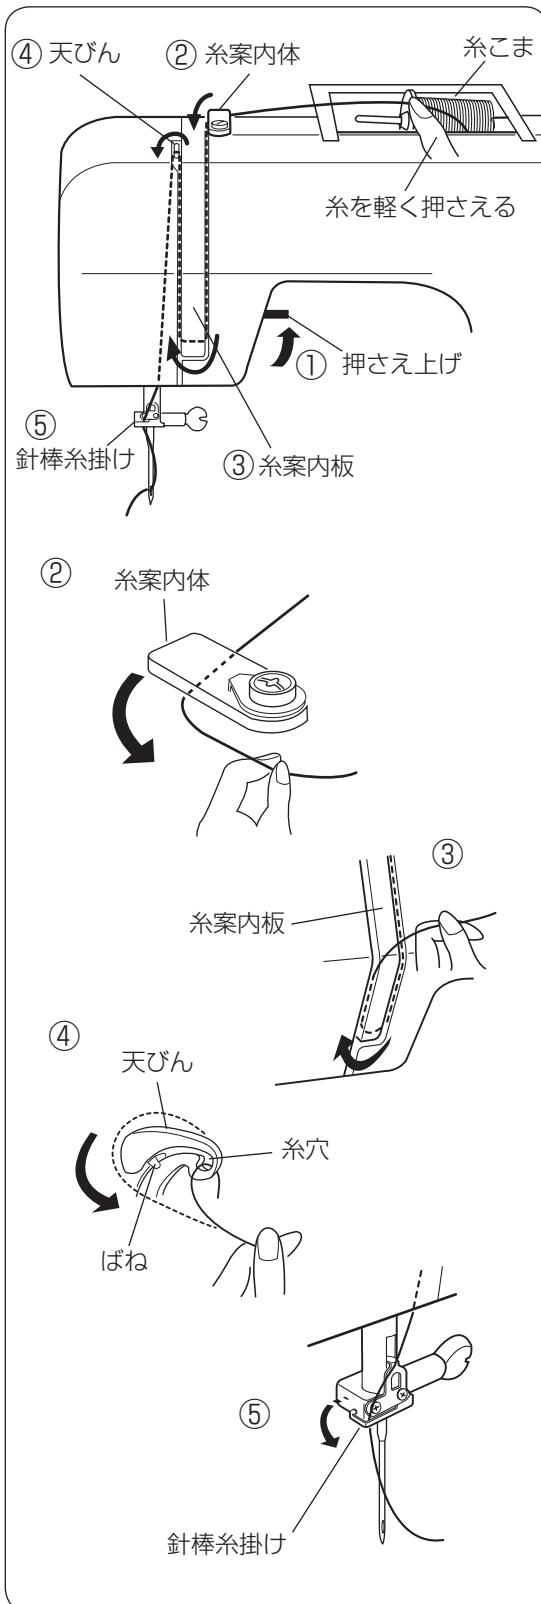

### △ 注意

上糸をかけるときには、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。けがの原因になります。

※ 上糸をかけるときは、必ず押さえ上げをあげます。

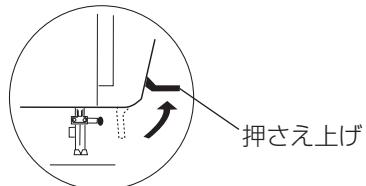

※ 上糸をかけるときは、糸こま側の糸を指で軽く押さえながらかけます。

① 押さえ上げをあげ、はずみ車を手前にまわし天びんを上にあげます。

② 糸こまから糸を引き出し、糸案内体の下に巻きつけるようにしてかけ、手前に引き出します。

③ 糸案内板の右側にそって下におろし、糸案内板の下をまわして左上に引きあげます。


④ 天びんの右からうしろへまわし、ばねを通過させて糸穴に入れます。

⑤ まっすぐ下におろして、針棒糸掛けに左からかけます。


※ 針には糸通しを使って糸を通します。  
糸通しの使い方は、16 ページをごらんください。

## ★糸通しの使い方


①

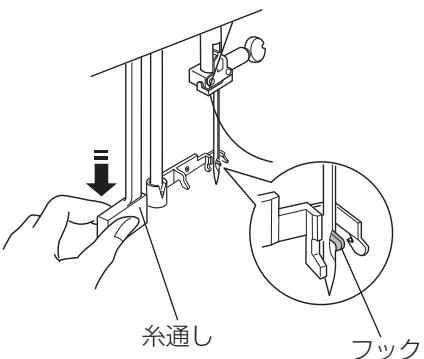


②

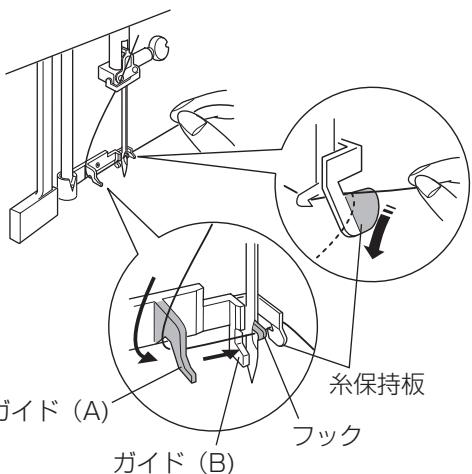

③

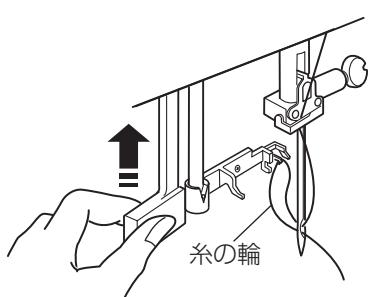

④

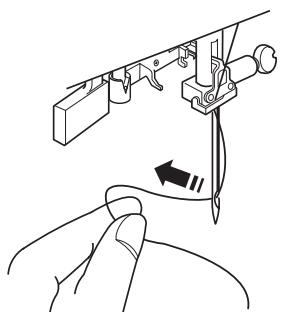

### △ 注意

糸通しをするときには、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。けがの原因になります。

※ 針は、11番～16番、ジャノメブルー針  
糸は、50番～90番が使えます。

① 押さえ上げをさげ、針をあげます。

糸通しを止まるまで引きさげます。

糸通しが止まった位置で、針穴にフックが入っています。


② 糸をガイド (A) の左側から下にまわし、ガイド (B) のくぼみに下からそわせながら糸保持板に下からかけ、手前にたらしておきます。

※ 糸はフックの下を通ります。

③ 糸通しを静かにもどすと、糸の輪が引きあげられます。

④ 糸の輪を糸通しから外し、糸の輪を向こう側に出しながら、針穴から糸の端を引き出します。

## ★下糸を針板の上に引き出す場合

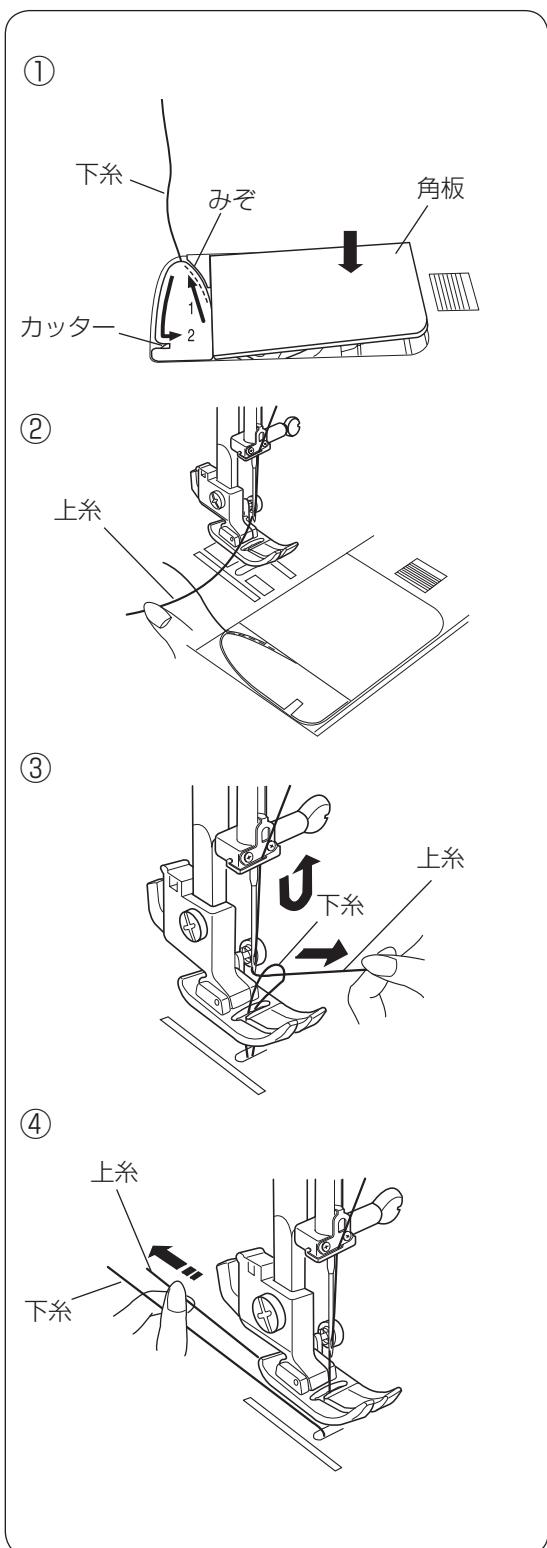

ボビンをセットしたとき、スマッキングなどをぬう場合のように、ぬい始めの下糸を長くする必要があるときだけ、下記手順①～④の方法で下糸を針板の上に引き出してください。

### ① 「◎下糸の準備／★ボビンのセット」手順

①～③（13ページ）と同じ方法で下糸を矢印1の方向に引きあげてみぞに入れたら、そのまま10cmほど向こう側に引き出して、角板を取り付けます。


### ② 針に上糸を通し、押さえ上げをあげた状態で、上糸の端を指で押さえておきます。

### ③ はずみ車を手前に1回転させ、針をあげます。上糸を軽く引くと、下糸の輪が引き出されます。

### ④ 上糸・下糸を押さえの下にして、うしろへそろえて約10cmほど引き出しておきます。


## ●いろいろな実用ぬい

### ◎直線ぬい

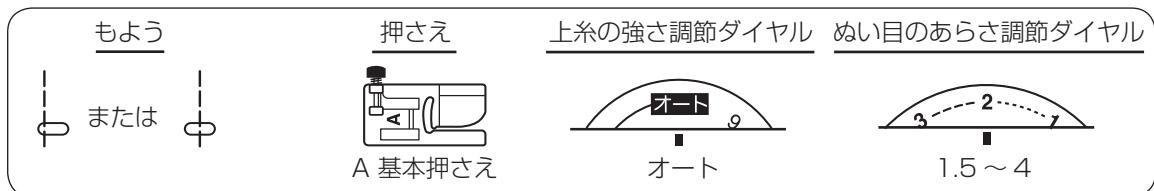

\*もよう「」は、端ぬいなどに使用します。

### ★ぬい始め

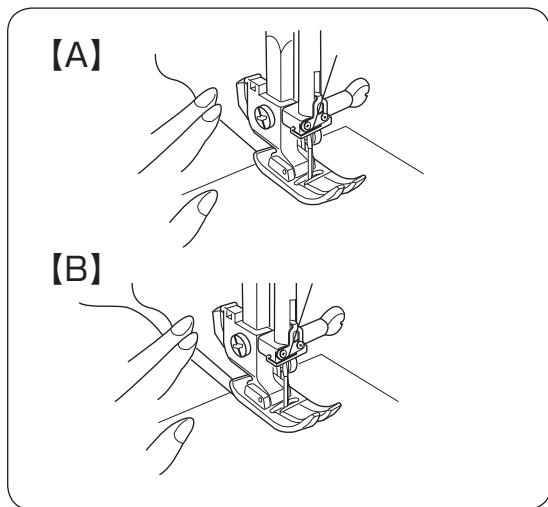

① 上糸を押さえの下から向こう側に引き出した状態で布を入れ、糸と布を左手で押さえ、はずみ車を手で手前にまわして最初のぬい位置に針をさします。


\* 通常、内がまにボビンをセットしたあとは下糸は針板の上に引き出す必要はありませんが、上糸は必ず、向こう側に引いて、糸と布を左手で押さえてください。【図A】

\* ぬい終わったあと、ボビンをかえないと続けてぬう場合には、下糸と上糸は、必ず向こう側に引いて、糸と布を左手で押さえてください。【図B】

② 押さえ上げをさげて、ぬい始めます。

\* ぬい始めのほつれ止めは、返しぬいレバーを押しながら数針返しぬいをします。


### ★厚手の布端のぬい始め

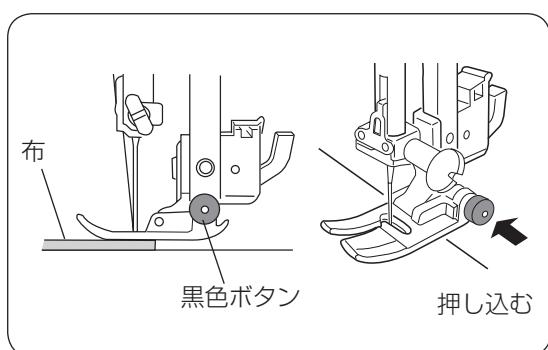

① ぬい始めの位置に針をさし、基本押さえの黒色ボタンを押し込みます。


② ボタンを押したままで押さえ上げをさげます。黒色ボタンから手をはなし、ぬい始めます。押さえが完全に布の上にのると、黒色ボタンの押し込みは自動的に解除されます。

### ★ぬい終わり

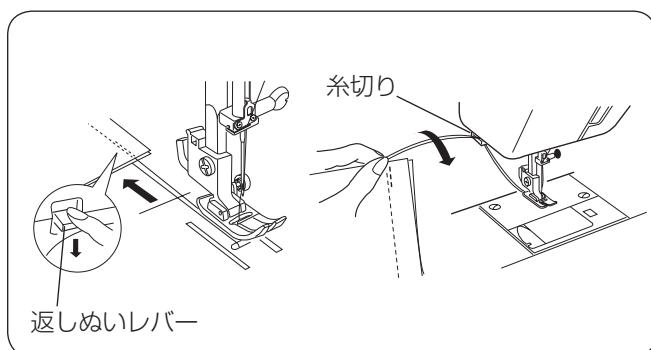


ぬい終わりは、返しぬいレバーを押しながら数針返しぬいをします。押さえ上げをあげて布を向こう側に静かに引き出し、布を手前に返すようにして糸切りで糸を切れます。

## ★ぬい方向の変更

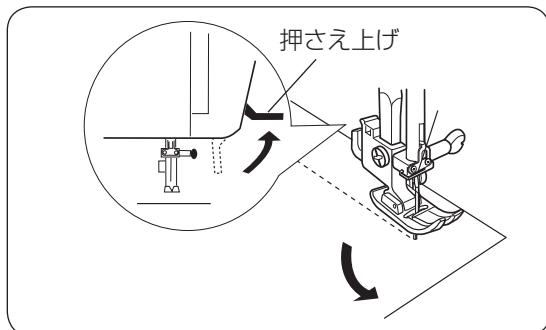

ぬい方向をかえるときは、ミシンを止め、針を布にさしてから押さえ上げをあげます。  
針を布にさしたまま、ぬい方向をかえます。  
押さえ上げをさげて、再びぬい始めます。

## ★針板ガイドラインの利用

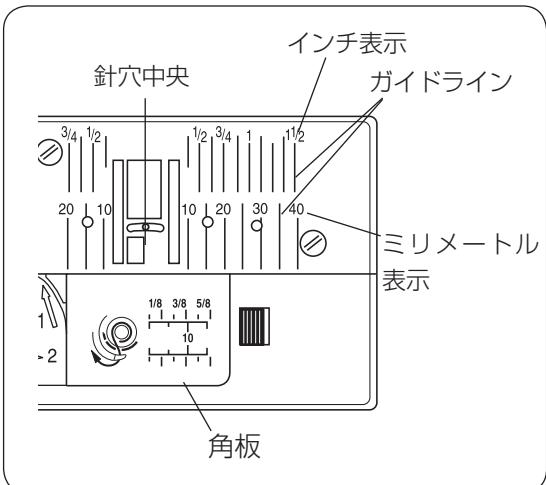


布端を角板および針板の左右にあるガイドラインに合わせてぬうと、布端から正確な位置にぬうことができます。


※ガイドラインの数字は、針穴中央からガイドラインまでの距離を「ミリメートル」または「インチ」で示しています。

数字	10	20	30	40	1/2	3/4	1	1 1/2
距離 (mm)	10	20	30	40	13	19	25	38

## ◎三重ぬい

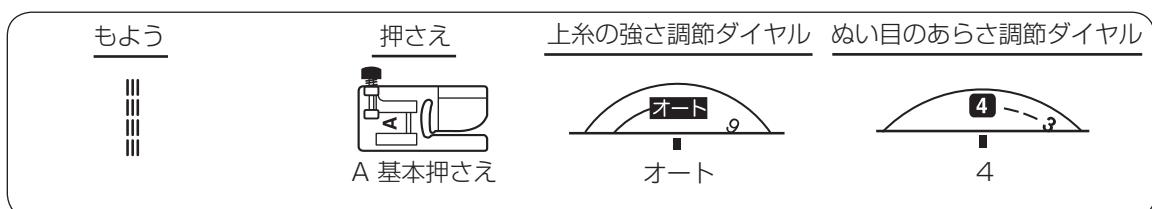



※ぬい目のあらさ調節ダイヤルの数字は、「4」にセットしてください。

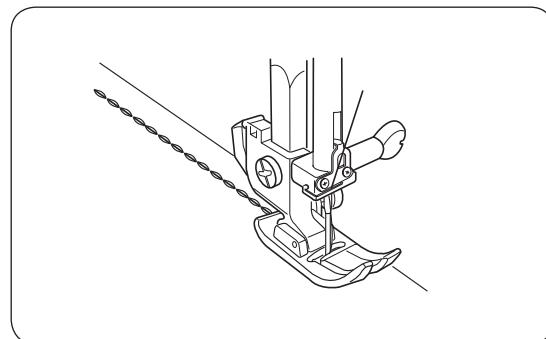


伸縮性のある強いぬい目なので、補強ぬいに便利です。

※布が前後するので、ぬい目が曲がらないように注意してぬってください。



## ◎ジグザグぬい

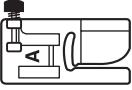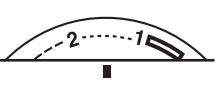
もよう	押さえ	上糸の強さ調節ダイヤル	ぬい目のあらさ調節ダイヤル
	 A 基本押さえ	 オート	 0.5 ~ 2

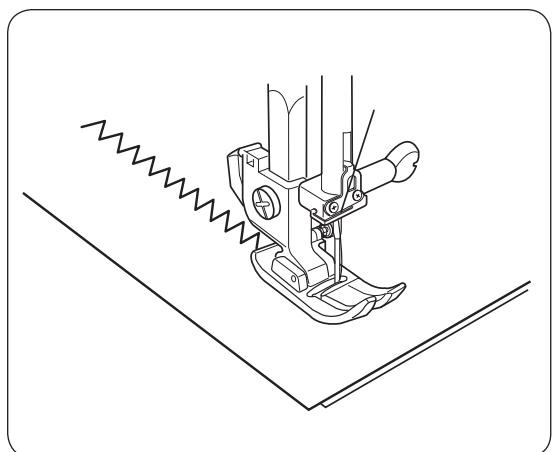

伸縮性のある布（ジャージー、トリコット）には伸びにくい芯地を貼るときれいにぬえます。

## ◎アップリケ

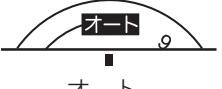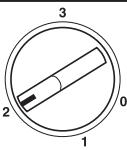
もよう	押さえ	上糸の強さ調節ダイヤル	ぬい目のあらさ調節ダイヤル
 または	 F サテン押さえ	 オート	 0.5 ~ 2
押さえ圧調節ダイヤル			
 「2」または「1」			

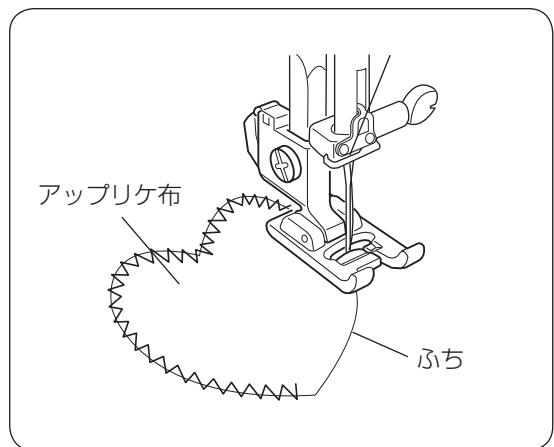


アップリケ布は糊づけするか、しつけで止めておきます。また、両面接着芯を使うと便利です。もよのの針位置が右のとき、アップリケ布の縁の外側にささるようにぬえます。

※ カーブのところや、方向転換をするところではミシンを止め、はずみ車を手で手前にまわしてアップリケ布の外側位置に針をします。押さえ上げをあげ、針を布にさしたままで方向をかえます。

## ◎たち目かがり


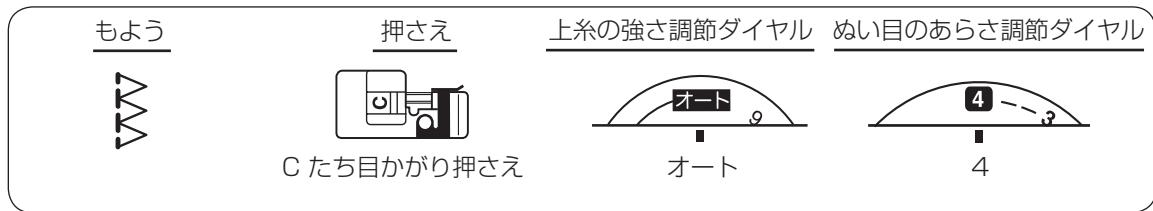


\*ぬい目のあらさ調節ダイヤルの数字は、「4」にセットしてください。

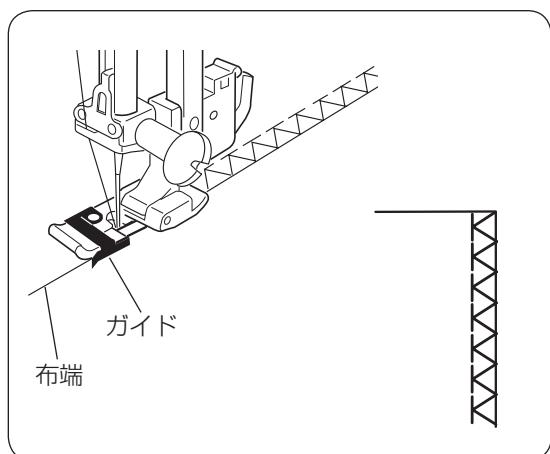


地ぬいをかねた、たち目かがりに利用します。  
布端をたち目かがり押さえのガイドにあててね  
います。


## ◎トリコットぬいのたち目かがり

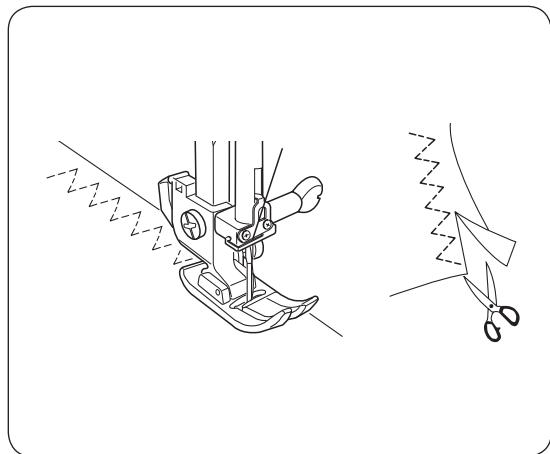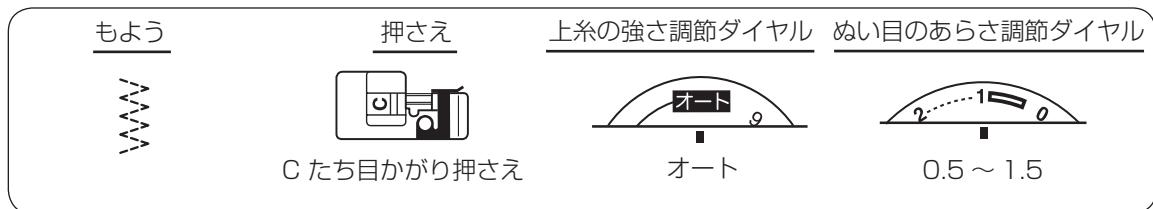

ほつれやすい布や伸縮性のある布のほつれ止め、  
布端の反り防止などに利用します。  
ぬいしろを少し余分にとってぬい、余分なところをぬい目の近くで切り落とします。

## ◎つくりいぬい

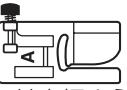もよう	押さえ	上糸の強さ調節ダイヤル	ぬい目のあらさ調節ダイヤル
	 A 基本押さえ		 0.3 ~ 0.5

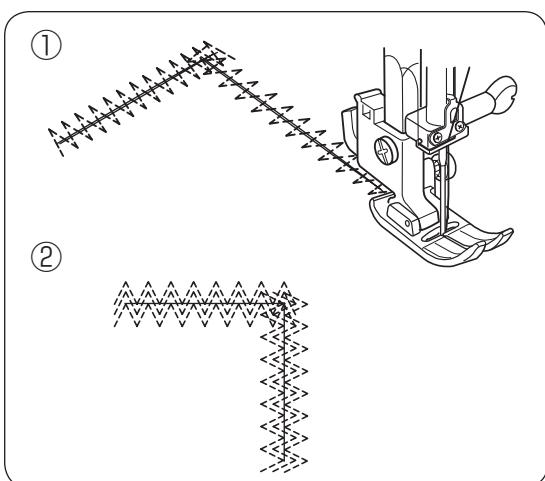




ほつれている部分のぬい合わせをします。

① ほつれた部分の布端をつき合わせてぬいます。


② はじめにぬったぬい目の両側をぬいます。

※ ほつれ具合により、裏側から別布をあててぬいます。

## ◎パッチワーク

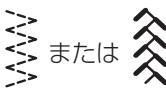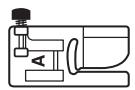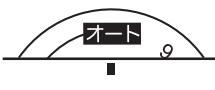
もよう	押さえ	上糸の強さ調節ダイヤル	ぬい目のあらさ調節ダイヤル
	 A 基本押さえ		 0.5 ~ 1.5 (4)

※もよう  は、ぬい目のあらさ調節ダイヤルの数字を「4」にセットしてください。

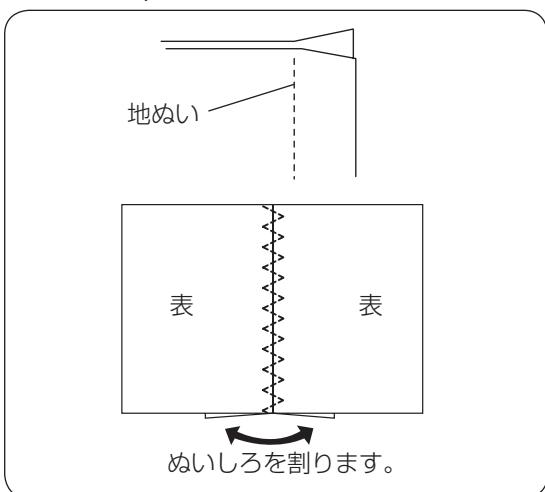

布を中表に合わせ、直線ぬい（）で地ぬいをして、ぬいしろを割ります。  
布の表から、布の合わせ線を中心にしてぬいます。

## ◎ボタンホール

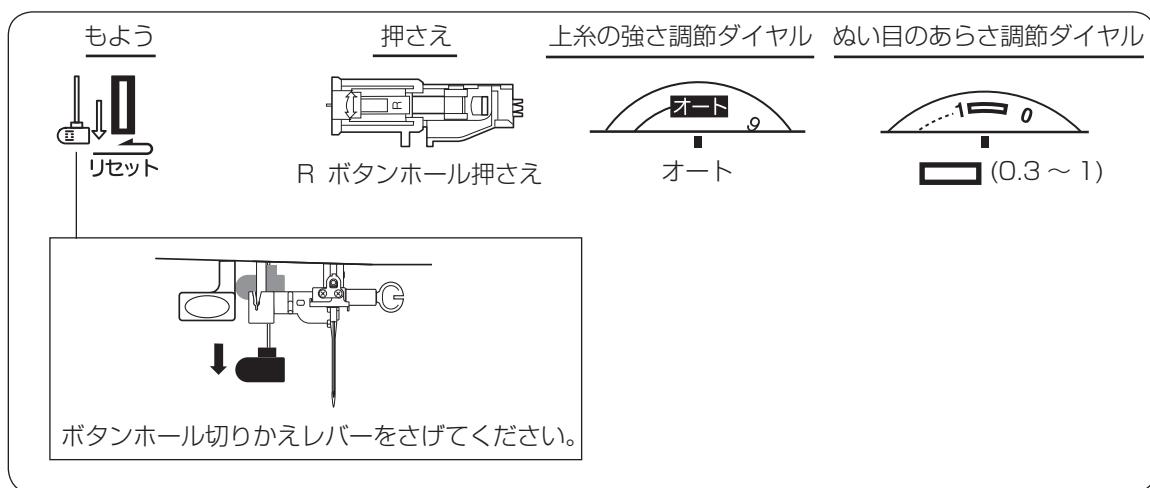


※ボタンホールの長さは、使用するボタンをセットするだけで自動的に決まります。

※ボタンの直径が 1.0 ~ 2.5cm の大きさまでできます。

※必ず試しひいをして、正しくぬえることを確認してください。


※伸縮性のある布には、裏に伸びにくい芯地を貼ってください。

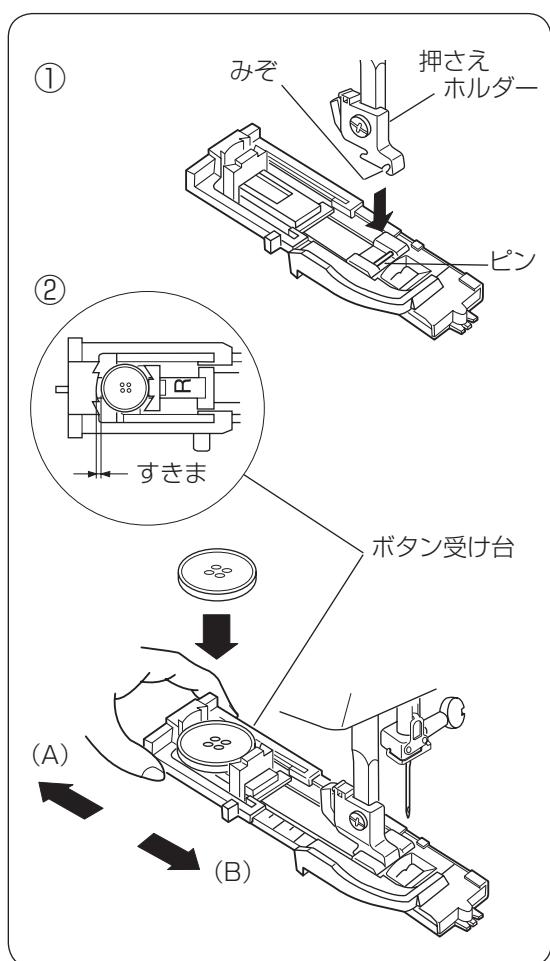


①針をあげた状態で、ボタンホール押さえを取り付けます。

②ボタン受け台を（A）方向に引き、ボタンをのせて、（B）の方向にもどしてはさみます。

※ボタン受け台とボタンのすきまをあけて位置決めすると、その分大きなボタンホールができます。

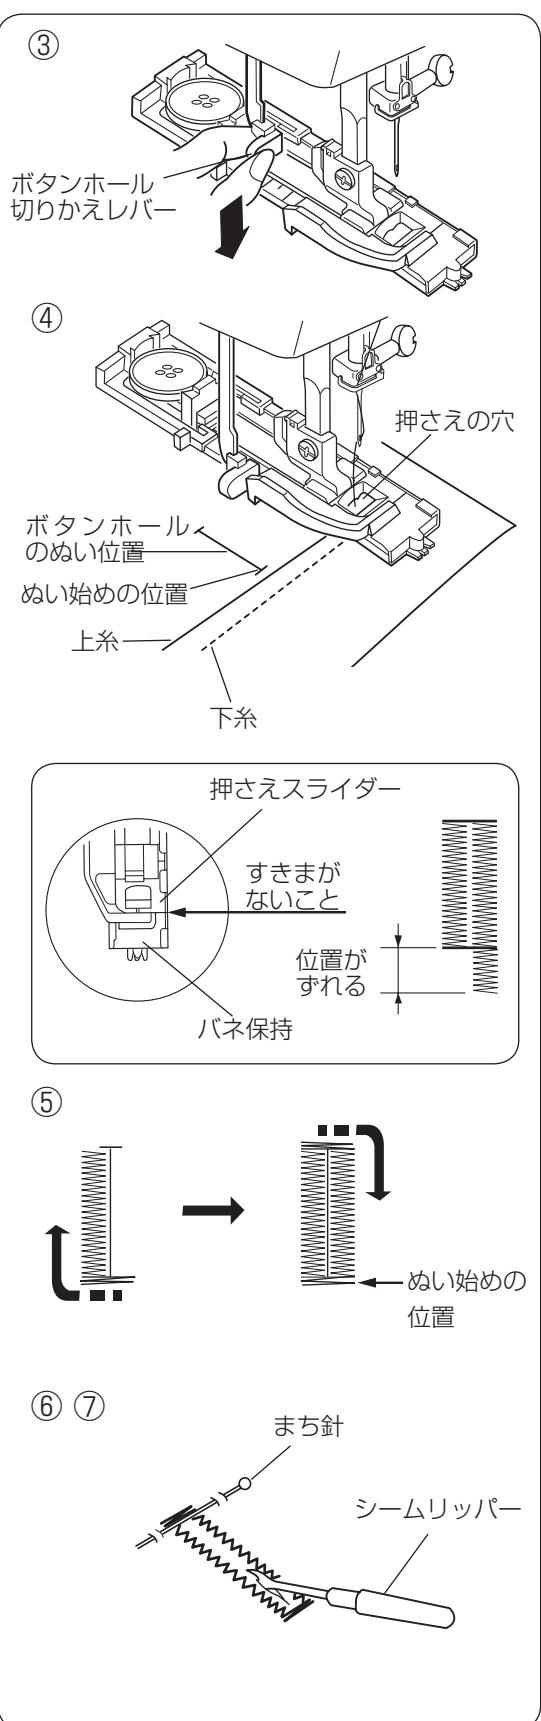


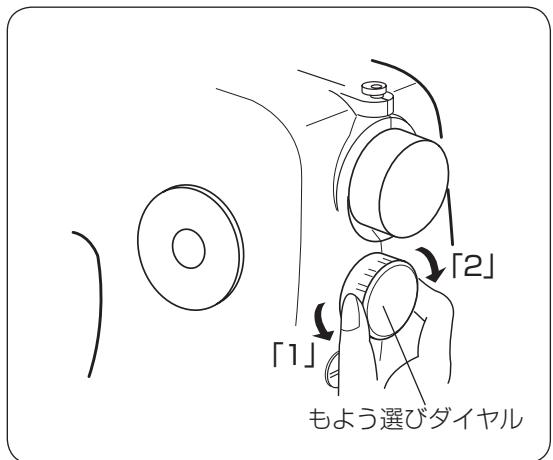

#### 【引き続きボタンホールぬいをする場合】


一度、もよう選びダイヤルを「1」または「2」方向にまわしたあと、再び もようを選び、前のセットにもどし（リセット）ます。

この操作により、引き続きボタンホールをぬうことができます。

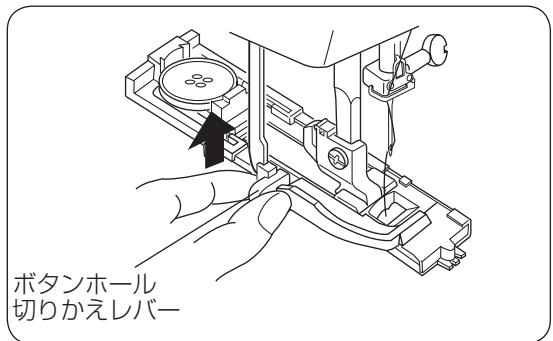

#### 【ボタンホールぬいが終わったとき】



ボタンホールぬいが終わったら、ボタンホール切りかえレバーを止まるまでいっぱいに押しあげて、もとの位置にもどします。

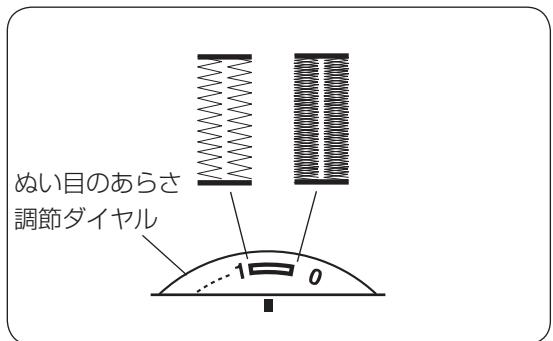

#### 【ぬい目のあらさの調節】

ボタンホールのぬい目のあらさは、ぬい目のあらさ調節ダイヤルの のはんいで調節します。

## ◎芯入りボタンホール

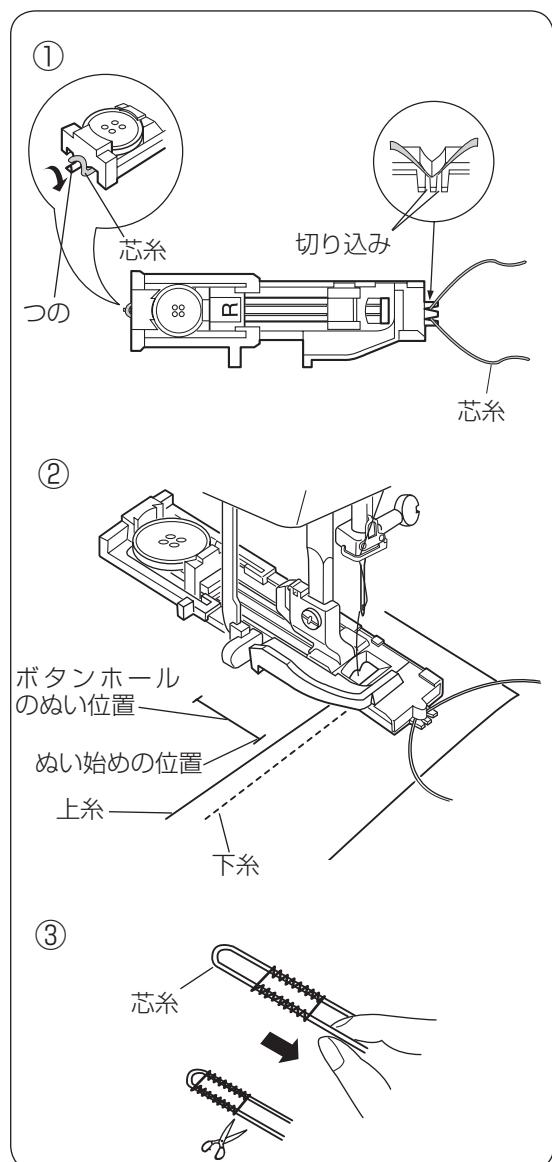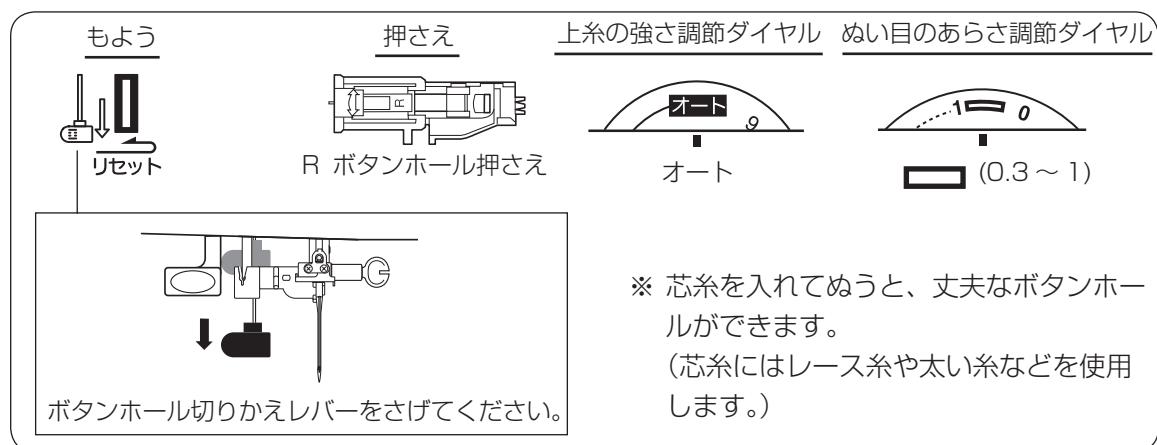


①押さえのうしろ側のつこのにかけた芯糸を、押さえの下を通して、前側の切り込みにはさみます。

②ぬい始めの位置に針をさし、押さえ上げをさげてねいます。


※ ぬい方はボタンホールぬいの手順（24～25ページ）と同じです。

③芯糸を引いてたるみをなくし、余分な芯糸を切ります。

## ◎ファスナー付け

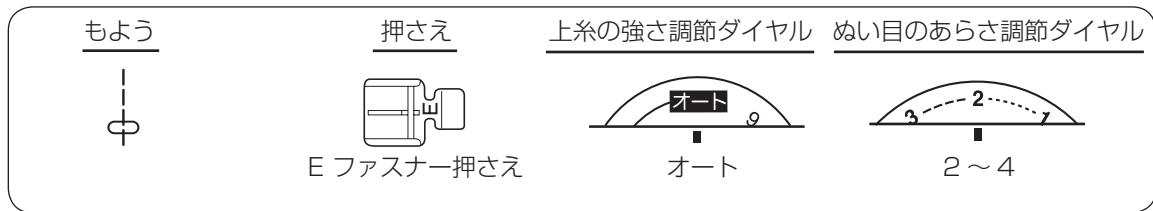


## ★ファスナー押さえの取り付け方

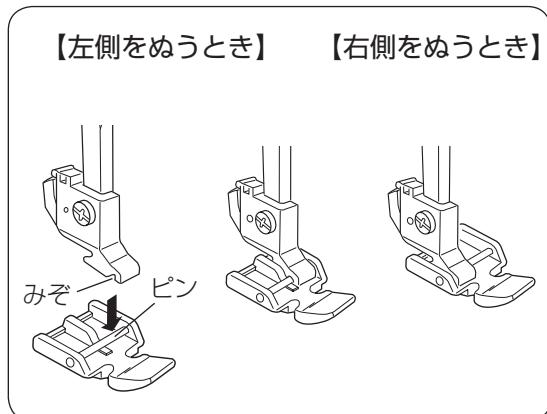

Fabricate the zipper's left side to be sewn is, set the pin of the zipper holder in the zipper holder holder on the right side.  
Fabricate the zipper's right side to be sewn is, set the pin of the zipper holder in the zipper holder holder on the left side.

## ★準備（例：左脇あきのぬい方）

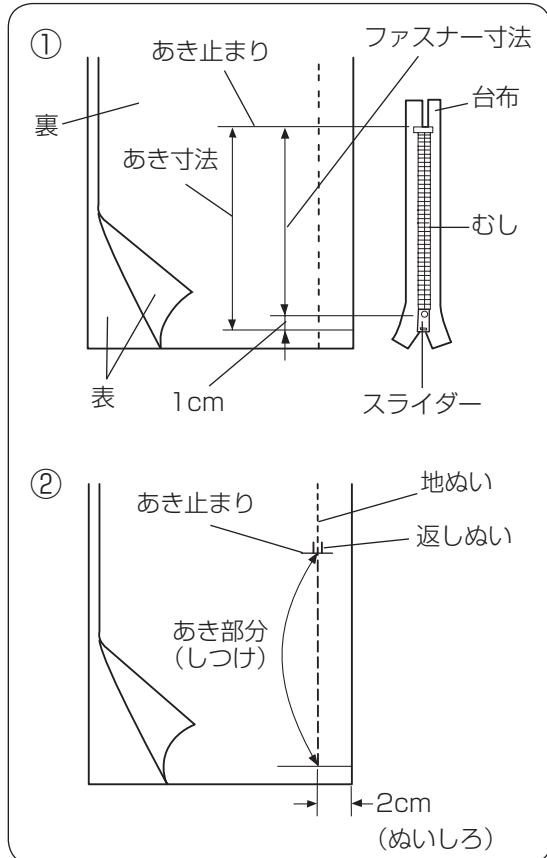

① Zipper's opening width dimension is confirmed.  
Opening width dimension is zipper width dimension plus 1cm.


② Tack and ground stitch.  
Match the fabric and ground stitch up to the seam stop.

\* Ground stitching part uses basic zipper holder.  
Opening part uses "stitch length adjustment dial" number "4" (0.4cm).

\* Tack is done easily by using "stitch length adjustment dial" number "4" (0.4cm) and "top thread tension dial" number "1".

Tacking is finished, then set "top thread tension dial" to "auto".

## ★ぬい方

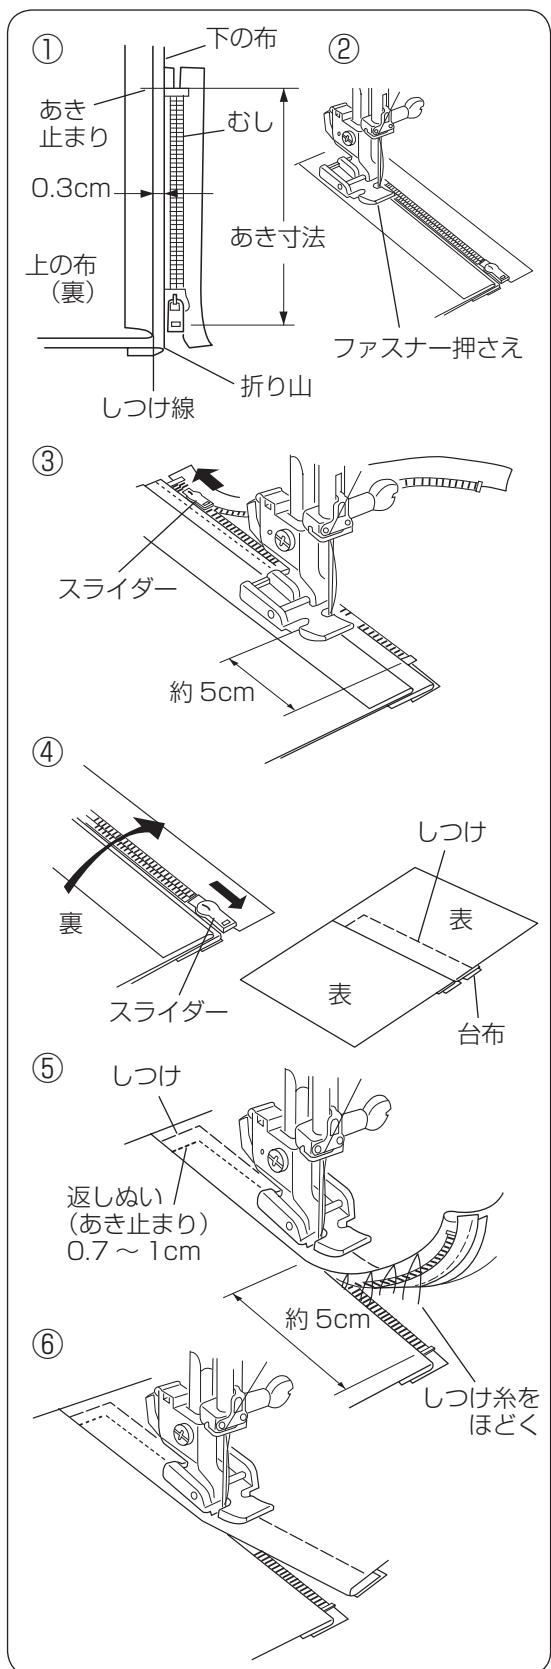

①ぬいしろを割り、下の布のぬいしろを0.3cm出して、アイロンで折り目をつけ、折り山をむしのきわにあてます。

②押さえホルダーをファスナー押さえの右側にセットして、むしのきわに押さえの端をあてて、あき止まりからぬいます。

※ぬい始めのほつれ止めは、数針返しみをします。

③ファスナーの端から5cmほど手前でミシンを止め、針を布にさします。

押さえ上げをあげてスライダーを押さえの向こう側にずらし、押さえ上げをさげて残りの部分をぬいます。

※ぬい終わりのほつれ止めは、数針返しみをします。

④ファスナーをとじ、スライダーを上にたおし、上の布をファスナーの上にかぶせます。かぶせた布と台布をしつけて止めます。

※しつけはA 基本押さえを使用します。  
しつけはほどきやすいように、ぬい目のあらさ調節ダイヤルの数字を「4」(0.4cm)、上糸の強さ調節ダイヤルの数字を「1」にしてぬいます。


しつけが終わったら、上糸の強さ調節ダイヤルを「オート」にもどします。

⑤押さえホルダーをファスナー押さえの左側に付けかえ、上の布のあき止まりを(0.7~1cm)返しぬいします。  
布の向きをかえ、むしのきわに押さえの端をあててぬいます。


ファスナーの上側を5cmほど残したところで止め、はずみ車をまわして針をさげ、針を布にさしたままで押さえ上げをあげて、  
★準備②でしつけした糸をほどきます。

⑥スライダーを押さえの向こう側にずらし、押さえ上げをさげて残りの部分をぬいます。  
ぬい終わったら手順④でしつけした糸をほどきます。


## ◎まつりぬい

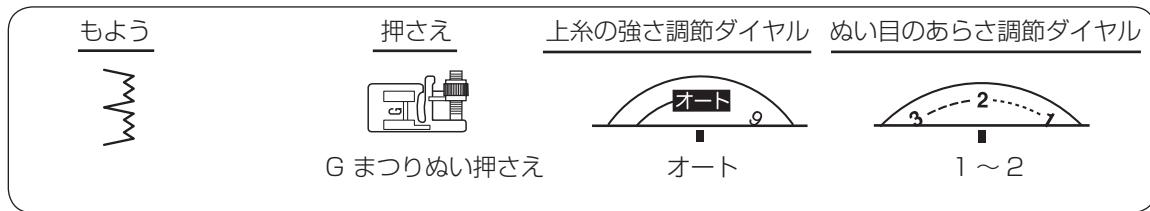


### ① 【うすい布・普通の布の場合】

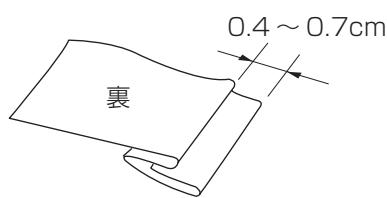


【厚い布の場合】

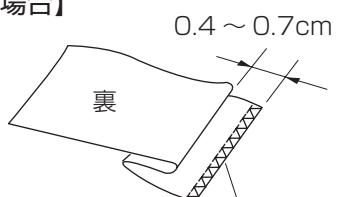


②

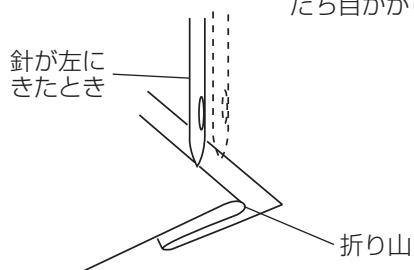

③

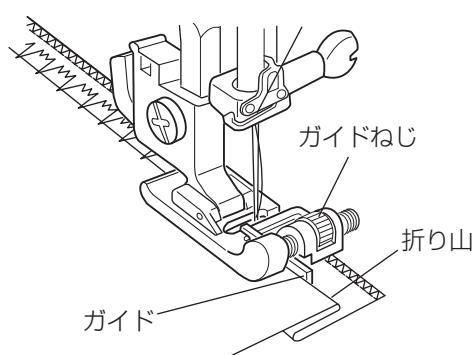

④

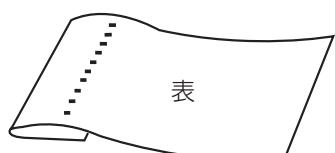

① 布の裏を上にして、図のように、布端を 0.4 ~ 0.7cm ほど出して折り込みます。

② 針が左にきたとき、わずかに折り山をさすように布を置いて、押さえ上げをさげます。

③ ガイドねじをまわして、ガイドを折り山に合わせ、針が折り山から外れないようにぬいします。


④ ぬい終わったら布を表に返します。

\* 左側におりる針が折り山に必要以上にかかりすぎると、表に出るぬい目が大きくなり、きれいに仕上がりませんので注意してください。

## ◎シェルタック

もよう	押さえ	上糸の強さ調節ダイヤル	ぬい目のあらさ調節ダイヤル

※上糸の強さ調節ダイヤルは試しぬいをして、シェルタックの山がきれいに出るように調節します。

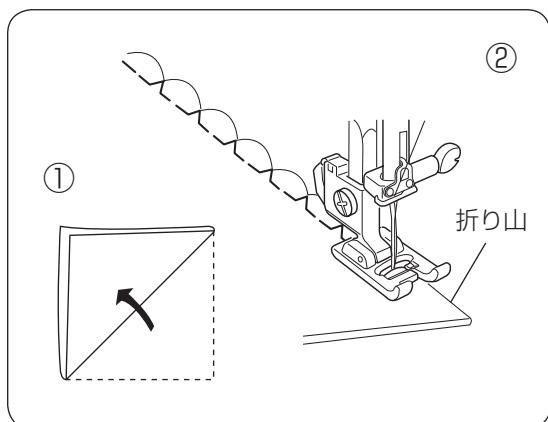


① 布をバイアスに、2つ折りにします。

② 針が右にきたとき、布の折り山の外側ぎりぎりをぬっていきます。


※ ぬい終わったあと、布を開き、アイロンで山を片側にたおします。

## ◎三つ巻きぬい

もよう	押さえ	上糸の強さ調節ダイヤル	ぬい目のあらさ調節ダイヤル

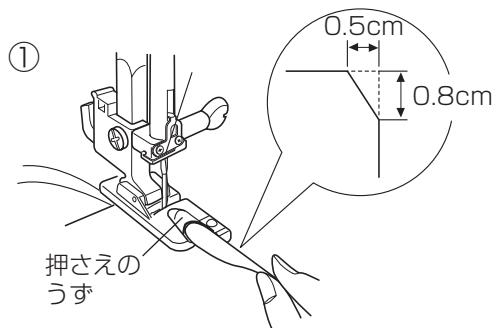


① 布を巻き込みやすくするため、布の角を少し切り、押さえのうずの中に布を針落ちにとどくところまで入れて、針をさし、押さえ上げをさげます。

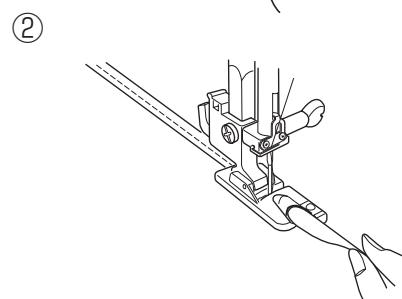


② 上糸と下糸をそろえて向こう側に引きながら、手ではすみ車を手前に3~4回まわします。正しく巻き込まれたら、親指と人さし指で布をつまみ、布端を立てて、左寄りに引きぎみに持ちあげながらぬいます。

## ◎スモッキング

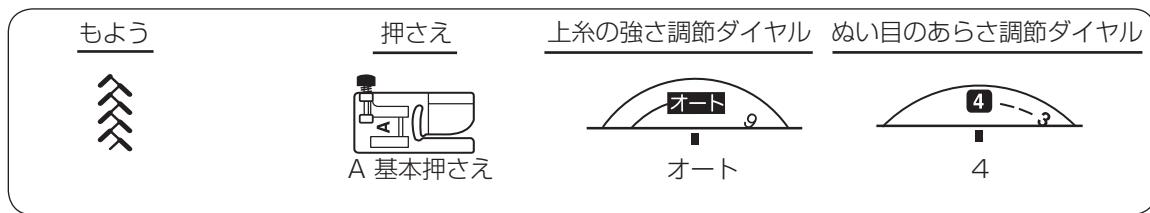

\*もよう は、ぬい目のあらさ調節ダイヤルの数字を「4」にセットしてください。

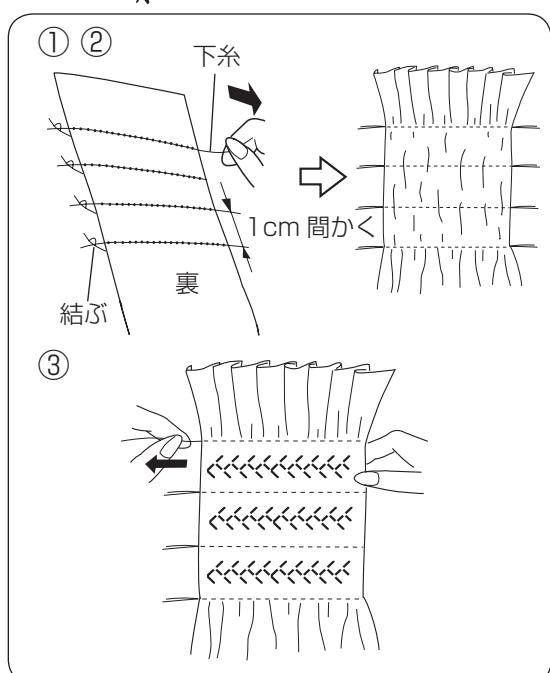


① 上糸と下糸を押さえの下から向こう側に約10cmほど引き出しておきます。

\* 下糸を針板の上に引き出す方法は、「◎上糸の準備／★下糸を針板の上に引き出す場合」(17ページをごらんください。)


② 上糸の強さ調節ダイヤルの数字「1」～「3」、ぬい目のあらさ調節ダイヤルの数字「3」～「4」の直線ぬい(+)を、1cm間かくで数本ぬい、上糸と下糸を布の片側で結びます。結んだ糸の反対側から下糸を引いてひだをよせ、上糸と下糸を結びます。

③ 直線ぬいと直線ぬいのあいだにもようぬいをします。  
直線ぬいの糸を抜き取ります。

## ◎ファゴティング

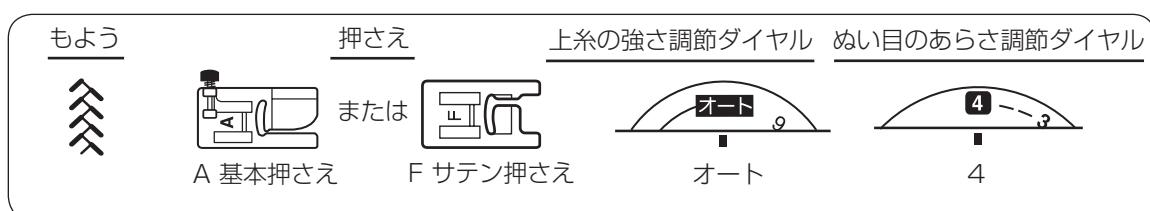

\*ぬい目のあらさ調節ダイヤルの数字は、「4」にセットしてください。

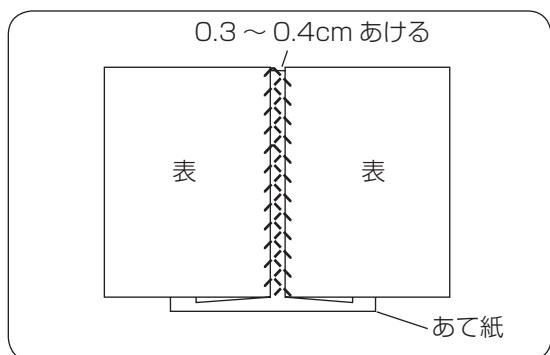


布端を図のように折り返し、布端と布端の間かくを0.3～0.4cmあけて下にあて紙をおきます。

布の表から間かくの中央を中心にしてぬいます。最後にあて紙を取ります。

## ◎スカラップ


もよう	押さえ	上糸の強さ調節ダイヤル	ぬい目のあらさ調節ダイヤル

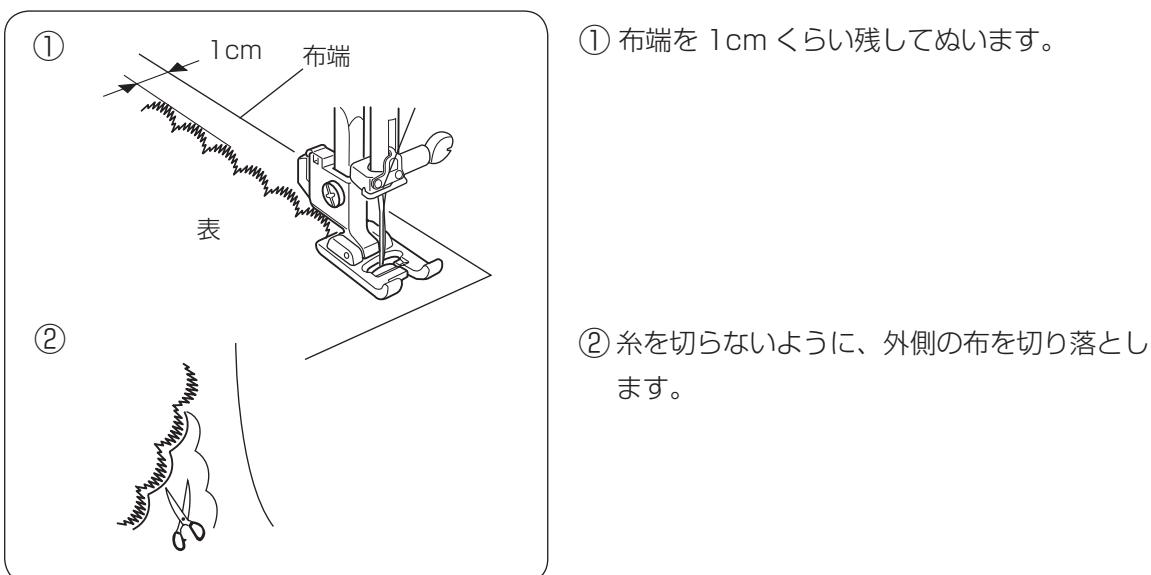


## ◎ストレッチステッチ

もよう	押さえ	上糸の強さ調節ダイヤル	ぬい目のあらさ調節ダイヤル


※ぬい目のあらさ調節ダイヤルの数字は、「4」にセットしてください。

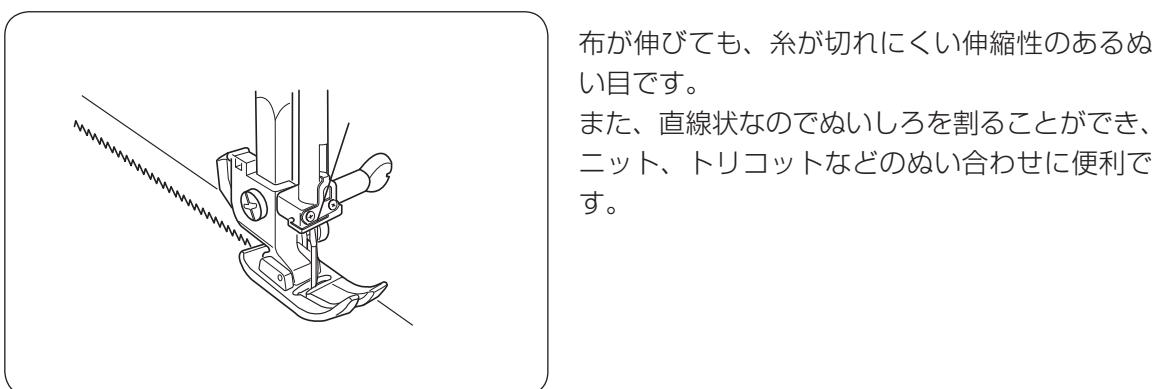

## ◎スーパーもようぬい

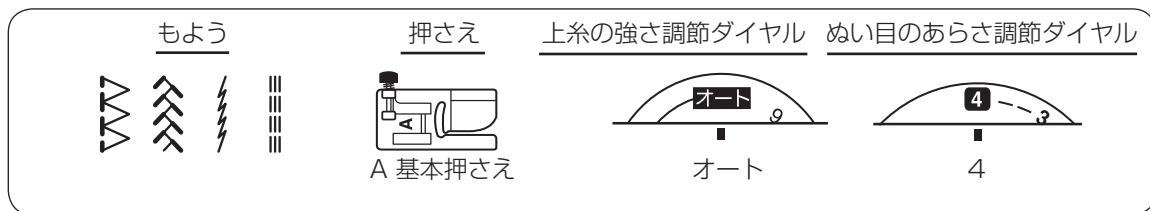


\*スーパーもようは、ぬい目のあらさ調節ダイヤルの数字を「4」にセットしてください。

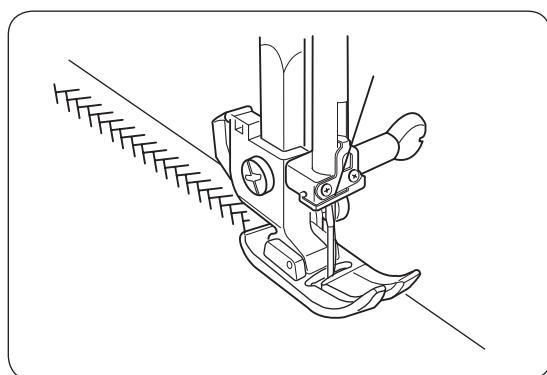

布が前後するので、ぬい目が曲がらないように注意してぬいます。  
もようの形が整わないとときは、送り調節ねじで調節します。

## ◎スーパーもようの形の整え方

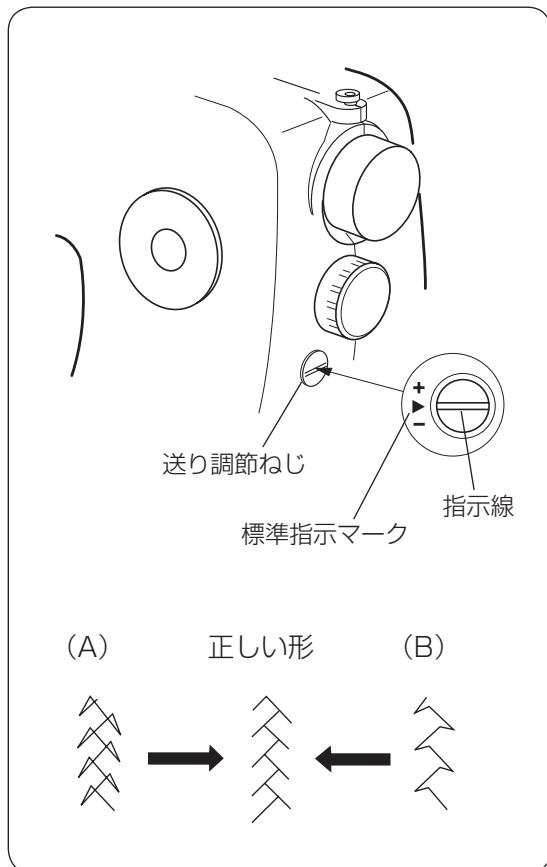


布の種類・枚数・ぬいの速さなどによっては、もようの形がくずれる場合があります。  
実際にぬうときと同じ条件で試しぬいをしながら、送り調節ねじでつぎのように調節してください。

- 図(A)の状態で、もようがつまっているときは、送り調節ねじを「+」方向にまわします。
- 図(B)の状態で、もようが伸びているときは、送り調節ねじを「-」方向にまわします。

\* 標準指示マークと指示線が一致する位置が、もようを正しくぬえる目安の位置です。

## ●ミシンのお手入れ

### ◎かまと送り歯の掃除

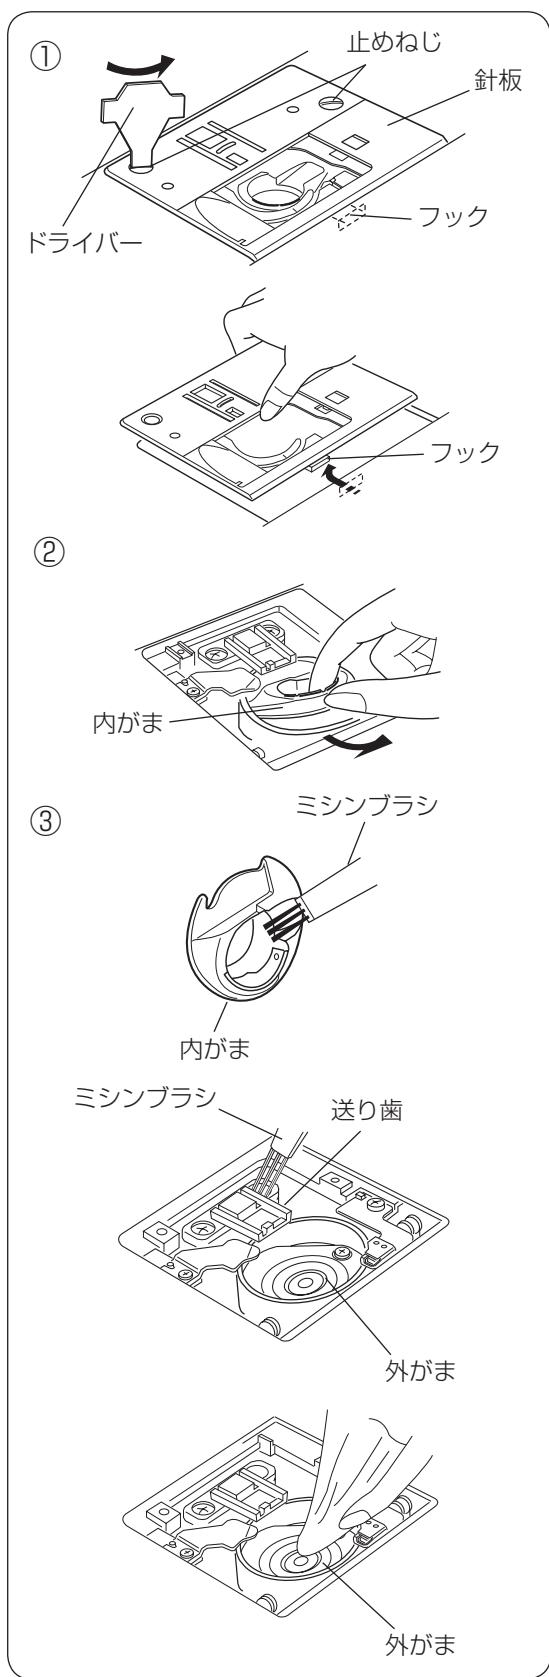

### △ 注意

- お手入れのときは、必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 説明されている場所以外は、分解しないでください。感電・火災・けがの原因になります。

①針と押さえを外します。

角板を取り出します。  
ドライバーで2箇所の止めねじを外します。  
フックを外して、針板を取り外します。


②ボビンを取り出し、内がまの手前を上に引きながら外します。

③内がまはミシンブラシで掃除し、布切れで軽くふきます。

送り歯のごみは、ミシンブラシで手前に落とします。  
外がまのまわりと中のごみを取り除き、中央部を布切れで軽くふきます。

※ ミシンブラシで掃除しにくい乾いた糸くずやほこりは、掃除機などで吸い取ってください。

## ◎かまの組み付け

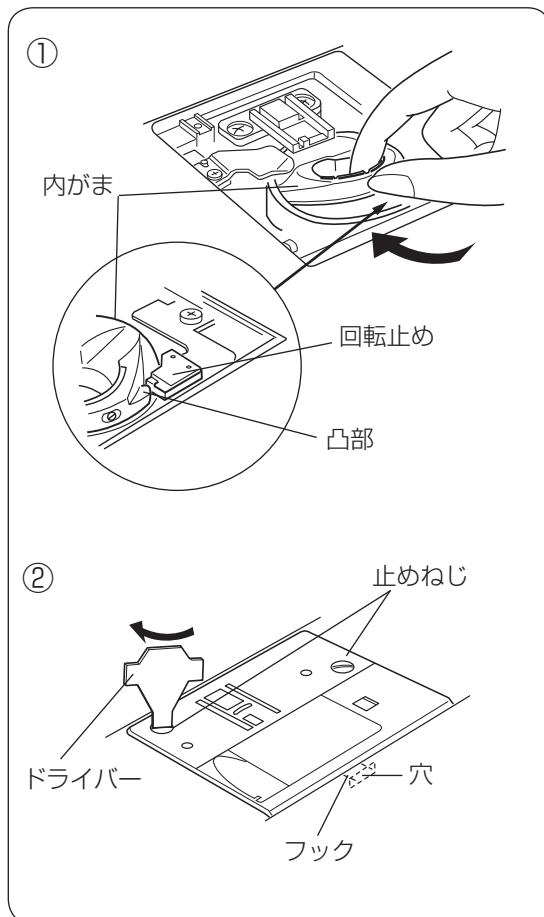

① 掃除が終わったら、内がまの凸部を回転止めの左側に合わせて、内がまを差し込みます。

② フックを穴に合わせて針板を取り付け、ドライバーで止めねじ2箇所をしめます。  
※ 針板を取り付けたら、ボビン、角板、針と押さえを取り付けてください。

## ●ミシンの調子が悪いときの直し方

調子が悪い場合	その原因	直し方
上糸が切れる	1. 上糸のかけ方がまちがっていたり、糸が必要以外のところにからみついている。 2. 上糸調子が強すぎる。 3. 針が曲がっていたり、針先がつぶれている。 4. 針の付け方がまちがっている。 5. ぬい始めに、上糸・下糸を押さえの下にそろえて引いていない。 (ボビンをセットしたあとは、ぬい始めに上糸だけを押さえの下にします。) 6. ぬい終わったとき、布を手前に引いている。 7. 針に対して糸が太すぎる。	15 ページ参照 8 ページ参照 10 ページ参照 10 ページ参照 18 ページ参照 18 ページ参照 10 ページ参照
下糸が切れる	1. 下糸の通し方が、まちがっている。 2. 内がまの中に、ごみがたまっている。 3. ボビンにきずがあり、回転がなめらかでない。	13・14 ページ参照 34 ページ参照 ボビンを交換する
針が折れる	1. 針の付け方がまちがっているか、針が曲がっている。 2. 針止めねじのしめ付けが、ゆるんでいる。 3. ぬい終わったとき、布を手前に引いている。 4. 布に対して針が細すぎる。	10 ページ参照 10 ページ参照 18 ページ参照 10 ページ参照
ぬい目がとぶ	1. 針の付け方がまちがっているか、針が曲がっている。 2. 布に対して針と糸が合っていない。 3. 伸縮性のある布や目とびのしやすい布地などのとき、ジャノメブルー針（市販 S P針）を使っていない。 4. 上糸のかけ方がまちがっている。 5. 品質の悪い針を使用している。	10 ページ参照 10 ページ参照 10 ページ参照 15 ページ参照 針を交換する
ぬい目がしわになる	1. 上糸調子が合っていない。 2. 上糸・下糸のかけ方がまちがっていたり、糸が必要以外の部分にからみついている。 3. 布に対して針が太すぎる。 4. 布に対してぬい目があらすぎる。	8 ページ参照 13～15 ページ参照 10 ページ参照 ぬい目を細かくする
布送りがうまくいかない	1. 送り歯に糸くずがたまっている。 2. ぬい目が細かすぎる。 3. 送り歯があがっていない。	34 ページ参照 ぬい目をあらくする 7 ページ参照
ぬい目に輪ができる	1. 上糸調子が弱すぎる。 2. 糸に対して針が細すぎる。	8 ページ参照 10 ページ参照
ミシンがまわらない	1. 電源のつなぎ方がまちがっている。 2. かまに、糸やごみがたまっている。 3. 糸巻き軸が、下糸を巻いたあと、もとにもどっていない。 (糸巻き状態になっている)	5 ページ参照 34 ページ参照 12 ページ参照
ボタンホールがうまくいかない	1. 布に対して、ぬい目のあらさが合っていない。 2. 伸縮性のある布のとき、伸びにくい芯地を使っていない。 3. ボタンホール切りかえレバーをさげていない。	25 ページ参照 23 ページ参照 24 ページ参照
音が高い	1. かまの部分に、糸くずが巻きこまれている。 2. 送り歯に、ごみがたまっている。	34 ページ参照 34 ページ参照

♥ MEMO ♥

♥ MEMO ♥

仕 様	
使 用 電 壓	100V 50/60Hz
消 費 電 力	45W
外 形 尺 法	幅 41cm × 奥行 16.6cm × 高さ 28.3cm
質 量	7.2kg (本体)
使 用 針	家庭用 HA X 1
最 高 ぬい 速 度	毎分 700 針 フットコントローラー使用時 毎分 700 針

仕様および外観は改良のため  
予告なく変更することがありますのでご了承ください。

### 修理サービスのご案内

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は内容をお確かめの上、大切に保管してください。
- 無料修理保証期間内（お買い上げ日より 1 年間です）およびそれ以降の修理につきましても、お買い上げの販売店が承りますのでお申し付けください。

### 修理用部品の保有期間

- 当社は動力伝達部品、および縫製機能部品を原則として製造打ち切り後 8 年間を基準として保有し、必要に応じて販売店に供給できる体制を整えています。

### 無料修理保証期間経過後の修理サービス

- 取扱説明書にしたがって、正しいご使用とお手入れがなされていれば、無料修理保証期間を経過したあとでも、修理用部品の保有期間に内はお買い上げの販売店が有料で修理サービスをします。ただし、次のような場合は修理できないときがあります。
  - 1) 保存上の不備または誤使用により不調、故障または損傷したとき。
  - 2) 浸水、冠水、火災等、天災、地変により不調、故障または損傷したとき。
  - 3) お買い上げ後の移動または輸送によって不調、故障または損傷したとき。
  - 4) お買い上げ店または当社の指定した販売店以外で修理、分解、改造をしたために不調、故障または損傷したとき。
  - 5) 職業用等過度なご使用により不調、故障または損傷したとき。
- 長期間にわたってご使用された場合の精度の劣化は、修理によつても元通りにならないことがあります。
- 有料修理サービスの場合の費用は必要部品代、交通費、およびお買い上げ店が別に定める技術料の合計になります。

### お客様の相談窓口

修理サービスについてのお問い合わせやご不審のある場合は下記にお申しつけください。

蛇の目ミシン工業株式会社

〒193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地

お客様相談室 TEL. 0120-026-557 (フリーダイヤル)


042-661-2600

受付…平日 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)

メールでのお問い合わせは、ホームページ <http://www.janome.co.jp>  
問合せフォームをご利用ください。

# JANOME

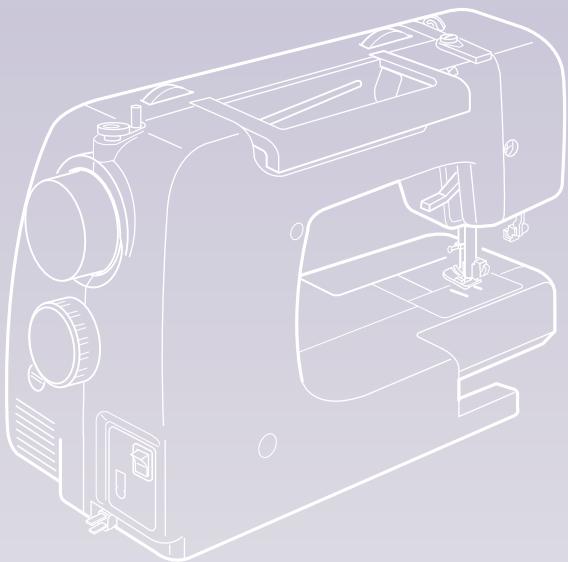

502-800-560